

# Holzfallerziege mit Kettensägenhalter

120009

## GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)

### ANWENDUNGSMETHODE

Eine Hobelbank mit Kettensägenhalterung ermöglicht Ihnen das Zuschneiden von Baumstämmen, Brettern, Paletten oder Balken.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit diesem Produkt vertraut. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Einschränkungen und Risiken, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind. Die Ziege darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller. Bitte beachten Sie, dass die Produkte nicht für den bestimmungsgemäßen Gebrauch in Gewerbe, Handwerk oder Industrie konzipiert sind. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Produkt in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben und für vergleichbare Tätigkeiten eingesetzt wird.

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in gutem Zustand auf und bewahren Sie sie beim Produkt auf, damit der Bediener bei Bedarf erneut darauf zurückgreifen kann. Wenn Sie das Produkt verleihen oder verkaufen, geben Sie bitte immer die vollständige Bedienungsanleitung mit.

### AUFMERKSAMKEIT

Beachten Sie beim Betrieb Ihrer Kettensäge stets die Anweisungen des Herstellers. Die Anweisungen enthalten wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Wartung und Fehlerbehebung.



Außerhalb der Reichweite von Kindern verwenden/aufbewahren



Lesen Sie die Anweisungen



Atemschutz tragen.



Tragen Sie einen Augenschutz.



Tragen Sie einen Gehörschutz.





Tragen Sie Schutzhandschuhe.

### Stückliste:

1	Schrauben	M8 x 30 mm	8x
2	Schrauben	M8 x 35 mm	6x
3	Schrauben	M8 x 45 mm	2x
4	Schrauben	M8 x 70 mm	1x
5	Schrauben	M10 x 20 mm	1x
6	Schrauben	M8 x 12 mm	6x
7	Splintstift (R-Clip)	3 mm	1x
8	Säulenabdeckung		1x
9	Nuss	M8	17x
10	Ose mit Schraube	M12 x 30 mm	1x
11	Ose mit Schraube	M10 x 20 mm	1x
12	Messstababdeckung	∅ 16 mm	2x

### KONSTRUKTION

- Den Stiftklemmhalter (höhenverstellbar) mit dem Messstabhalter (horizontal verstellbar) von oben in den Messtisch einführen und mit der beiliegenden Schraube und Unterlegscheibe festschrauben.
- Der Halter kann auf beiden Seiten der Ziege montiert werden.
- Die vertikale Einstellung des Stiftklemmhalters dient der Anpassung an Sägeschwerter unterschiedlicher Größe – je größer und länger das Schwert, desto höher sollte die Klemme angebracht werden. Stellen Sie die Einstellung so ein, dass die Schwertschneide über den Spindelstock hinausragt und den Stamm vollständig durchschneiden kann.
- Stecken Sie die innere Stange der Stiftklemme in den Zylinder am Klemmhalter und sichern Sie diese mit einem R-Clip.
- Schieben Sie die Kettensägenschiene vorsichtig in die richtige Position zwischen den beiden festen Blöcken im Stiftklemmenhalter und achten Sie dabei auf einen Abstand von 2 cm zwischen dem Kettensägenkörper und der Klemme.
- Überprüfen Sie, ob die Stange etwa im 90°-Winkel zur Klemme steht und die Kette frei läuft, und ziehen Sie dann die Schraube fest.
- Testen Sie nach dem Festziehen den Kettenlauf, um sicherzustellen, dass die Kettenschiene keinen Teil der Ziege berührt.
- Setzen Sie den Kettensägen-Schienenenschutz auf die obere Schiene der Stiftklemme. Ziehen Sie den Schienenenschutz mit der mitgelieferten Schraube und Mutter fest.

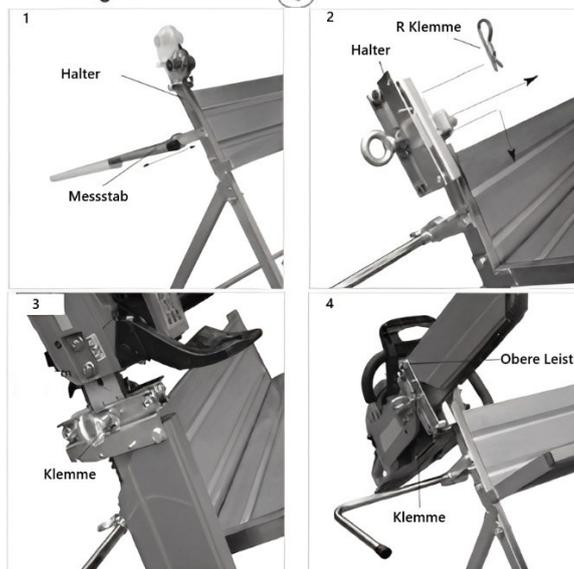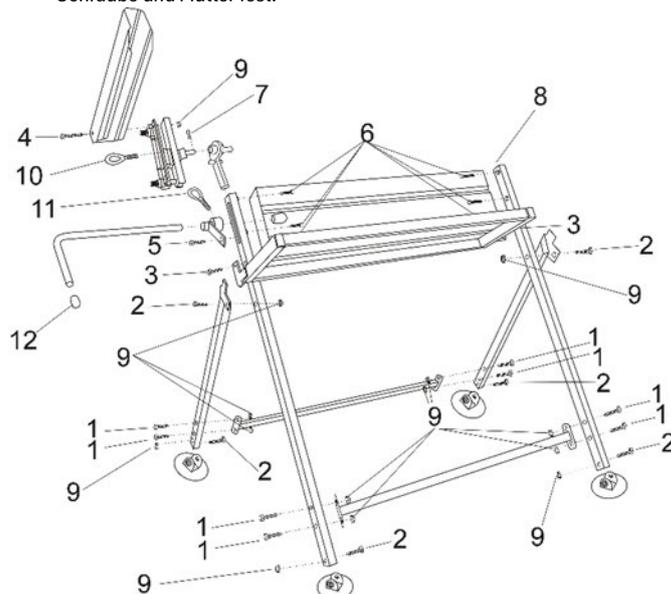

## HINWEISE ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Entnehmen Sie die Einzelteile der Verpackung.
- Legen Sie das Holz auf den Sägebock und schieben Sie das Ende des Holzes in Richtung Messlatte. Drücken Sie das Holz mit der linken Hand fest nach unten, wobei Sie Ihre Hand von der Schneide der Kettensäge fernhalten sollten, und neigen Sie die Säge nach unten, damit Sie schneiden können.
- Der Bock ist für die Aufnahme von Holz mit einer maximalen Länge von 1,8 m und einem maximalen Durchmesser von 20 cm ausgelegt. Die maximal zulässige Belastung des Bocks beträgt 120 kg.
- Der Schwertschutz der Ziege ist für Kettensägen mit einem Schwert von maximal 45 cm Länge ausgelegt. Wir empfehlen keine Kettensägen mit einem Schwert, das länger als 45 cm ist (und über den Schutz hinausragt).
- Bei getrennter Verwendung der Kettensäge müssen Stiftklemme und Schutz entfernt werden.
- Die Stiftklemme und der Stifthalter müssen immer gut geschmiert sein.
- Die Ziege sollte nur auf einer ebenen Fläche verwendet werden.
- Die Muttern und Schrauben der Stiftklemme und des Schutzes müssen immer fest angezogen sein.

## WARTUNG

Sorgfältige Wartung und regelmäßige Reinigung verlängern die Lebensdauer des Produkts. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Befestigungsschrauben und Bolzen fest angezogen sind. Diese können sich im Laufe des Betriebs lösen. Verwenden Sie nur Originalersatzteile. Andere Ersatzteile können zu Fehlfunktionen des Produkts führen.

## PRODUKT-/VERPACKUNGSENTSORGUNG

Wenn Sie Ihr altes Produkt entsorgen möchten, sei es, weil Sie ein neues gekauft haben oder weil das alte Produkt einen irreparablen Defekt aufweist, bringen Sie es zu einer dafür vorgesehenen Stelle (z. B. Sammlung von Sekundärrohstoffen, Wertstoffhof usw.). Werfen Sie es nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie die Verpackung an einer dafür vorgesehenen Mülldeponie.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum (verlängert um den Zeitraum, in dem sich das Produkt in Reparatur befindet). Die Garantie gilt für das Produkt nur, wenn das Produkt gemäß der beiliegenden Gebrauchsanleitung verwendet wird. Tritt während der Garantiezeit ein Defekt am Produkt auf, hat der Käufer Anspruch auf kostenlose Reparatur in dafür vorgesehenen Servicezentren (siehe Reparaturen und Service), sofern es sich nachweislich um einen Herstellungs- oder Materialfehler des Produkts handelt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs, der mit Adresse und Stempel des Verkäufers, dessen Unterschrift sowie dem Verkaufsdatum versehen sein muss.

### Gewährleistungsansprüche erlöschen :

1. Wenn die Garantie nicht innerhalb der Garantiezeit in Anspruch genommen wurde.
2. Bei nicht fachgerechten Eingriffen oder Reparaturen des Produkts durch ein anderes als das benannte Servicecenter oder wenn das Produkt durch den Benutzer oder eine andere Person mechanisch oder anderweitig beschädigt wurde.

Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Mängel, die durch vorsätzliche Beschädigung, grobe Fahrlässigkeit während des Gebrauchs oder durch vom Käufer vorgenommene Modifikationen oder Änderungen am Produkt verursacht wurden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Wartung außerhalb des Rahmens der jeweiligen Gebrauchsanweisung entstehen. Der Importeur erklärt, dass er als Unternehmen registriert ist, das die Verpflichtung zur Rücknahme, getrennten Sammlung, Verarbeitung, Verwertung und Entsorgung von Elektrogeräten und Elektroschrott REMA erfüllt.

## HINWEISE UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!  
Das aktuelle Handbuch steht zum Download unter [www.pht.cz](http://www.pht.cz) bereit



Garantie- und Nichtgarantiereparaturen  
sowie Wartungen dieses Produkts werden vom Importeur durchgeführt:  
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Prag 8, Tschechische Republik  
[www.pht.cz](http://www.pht.cz), [info@pht.cz](mailto:info@pht.cz)

Adresse des Servicecenters für die Einsendung von Reklamationen sowie  
Garantie- und Nichtgarantiereparaturen:  
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Tschechische Republik  
[reklamace@pht.cz](mailto:reklamace@pht.cz), [servis@pht.cz](mailto:servis@pht.cz)

Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung