

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ (120241) PŘEPRAVNÍ VOZÍK NOSNOST 90KG – SKLÁDACÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Materiál:	
- rám	hliníkový profil
- rukojeť	ocelová trubka
- nosná podložka	ocelová deska
Nosnost	90 kg
Hmotnost	5,4 kg
Rozměry:	
- složený stav	395 x 190 x 710 mm
- celkový rozměr	395 x 410 x 1080 mm
- nosná podložka	355 x 240 mm
Průměr kola	150 mm




Ocel + guma; průměr 150 mm



L-355 mm; W-240 mm

POPIS VOZÍKU:

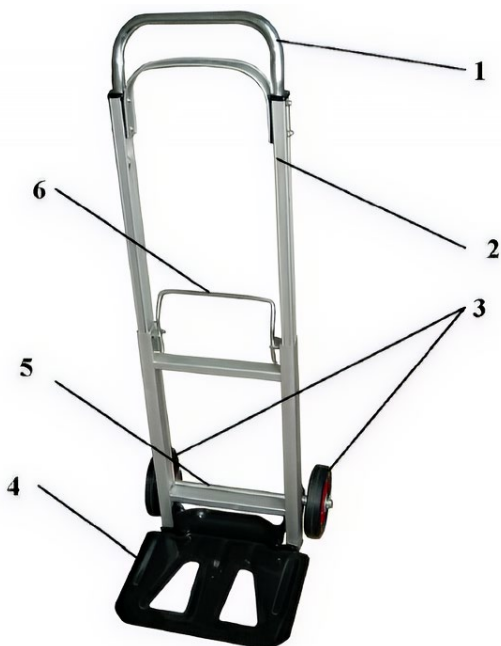

1. Rukojeť z ocelového profilu
2. Nosný rám
3. Kola
4. Nosná podložka
5. Osa kol/nožní tyč
6. Zámek pro výsuvnou rukojeť

POZOR:

- Tento výrobek je určen pouze pro přepravu zboží do 90 kg.
- Nikdy se nepokoušejte přepravovat osoby pomocí vozíku.
- Před použitím se ujistěte, že je vozík zcela a správně sestaven a rukojeť je zcela vysunutá.

NÁVOD NA SESTAVENÍ:

Instalace koleček

1. Při instalaci koleček, nejdříve nainstalujte rozpěrky kol (A) na každé straně osy kola/nožní tyče (B). Dále umístěte kolečka (C) na každou stranu, viz obrázek 1.
2. Zasuňte závlačku (D) skrz otvor v ose (E), viz obrázek 2.
3. Ohněte každou stranu závlačky kolem konce osy, abyste závlačku zajistili, viz obrázek 3.



Prodloužení rukojeti

1. Stisknutím a podržením zajišťovací páčky výsuvné rukojeti (F) rukojeť vysunete, viz obrázek 4.
2. Vytáhněte ocelovou trubkovou rukojeť (G) na celou délku a poté uvolněte zajišťovací páku, viz obrázek 5.
3. Pokud chcete rukojeť zatlačit zpět, postupujte v opačném pořadí.



Sklopení podložky

1. Zatlačte přední část podložky (H) dolů, dokud nebude v pravém úhlu k rámu, viz obrázky 6 a 7.



2. Zatlačením přední části podnožky nahoru podnožku zavřete.

SKLADOVÁNÍ:

Váš vozík lze pro uskladnění složit naplocho.

Před uložením složte podnožku, viz obrázky 6 a 7, a zatlačte zpět rukojeť, viz obrázky 4 a 5. Obrázek 8 ukazuje vozík složený pro uskladnění.

Vozík by měl být uložen na bezpečném a suchém místě.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz

Záruční i mimo záruční opravy
a servis tohoto výrobku provádí dovozce:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zaslání reklamaci
a záručních i mimo záručních oprav:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotovín, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití

