

HU – HASZNÁLATI UTASÍTÁS (120241) SZÁLLÍTÁSI KOCSI TERHELÉS 90KG – ÖSSZEHAJTHATÓ

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Anyag:	alumínium profilacél csőacél lemez
- keret	
- fogantyú	
- támasztó alátét	
Terhelhetőség	90 kg
Súly	5,4 kg
Méret:	
- összetett állapot	395 x 190 x 710 mm
- teljes méret	395 x 410 x 1080 mm
- támasztó alátét	355 x 240 mm
Kerék átmérője	150 mm




Acél + gumi; átmérője 150 mm



L-355 mm; Sz-240 mm

KOCSI LEÍRÁS:

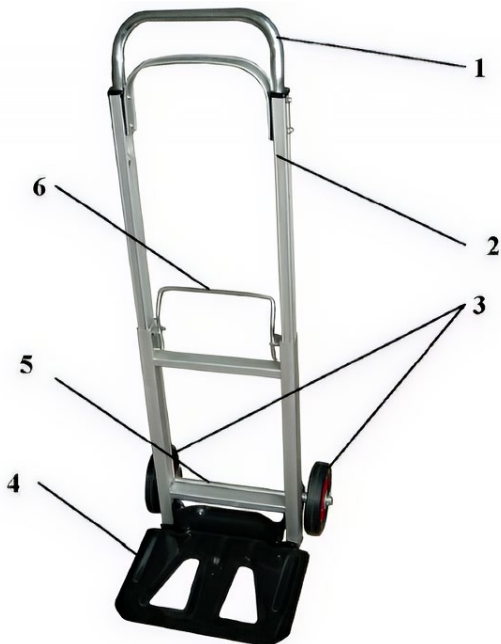

1. Acél profil fogantyú
2. Tartókeret
3. Kerekek
4. Támaszpárna
5. Keréktengely/lábléc
6. Zár lehúzható fogantyúhoz


FIGYELEM:

- Ez a termék csak 90 kg-ig terjedő áruk szállítására szolgál.
- Soha ne kíséreljen meg embereket toloszékkal szállítani.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kocsi teljesen és megfelelően van összeszerelve, és a fogantyú teljesen ki van húzva .

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

A kerekek felszerelése

1. A kerekek felszerelésekor először szerelje fel a keréktávtartókat (A) a keréktengely/lábléc (B) mindkét oldalára. Ezután helyezze el a kerekeket (C) mindkét oldalra, lásd az 1. ábrát.
2. Helyezze be a sasszeget (D) a tengelyen (E) lévő furaton keresztül, lásd a 2. ábrát.
3. Hajlítsa meg a sasszeg mindkét oldalát a tengely vége körül, hogy rögzítse a sasszeget, lásd a 3. ábrát.

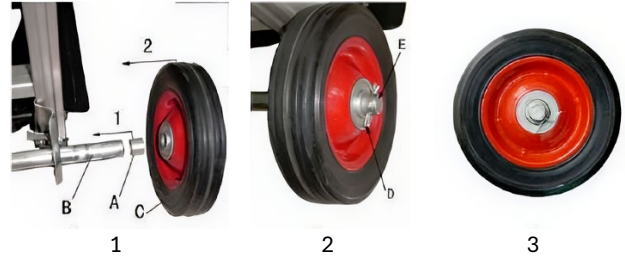

Fogantyú hosszabbítás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kihúzható fogantyú rögzítő kart (F) a fogantyú kitolásához, lásd a 4. ábrát.
2. Húzza ki teljes hosszában az acélcső alakú fogantyút (G), majd engedje el a rögzítőkart, lásd az 5. ábrát.
3. A fogantyú visszatolásához fordított sorrendben járjon el.



A betét összecsukása

1. Nyomja le a párna előlő részét (H), amíg az derékszögben nem kerül a keretre, lásd a 6. és 7. ábrát.



2. Nyomja felfelé a lábtámasz elejét a záráshoz.

TÁROLÁS:

Tárolás céljából kosara laposra hajtható.

Tárolás előtt hajtsa le a lábtartót, lásd a 6. és 7. ábrát, és tolja vissza a fogantyút, lásd a 4. és 5. ábrát. A 8. ábra a tároláshoz összecukott kocsit mutatja.

és száraz helyen kell tárolni .

MEGJEGYZÉSEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Technikai változtatások és nyomtatási hibák fenntartva!
Az aktuális kézikönyv letölthető a www.pht.cz címről

garanciális és nem garanciális javítását
és szervizelését az importőr végzi:

PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Prága 8, Csehország
www.pht.cz, info@pht.cz

, valamint a garanciális és nem garanciális javítások küldésére :

PHT as, Průmyslová 217, 391 37 Chotovice, Csehország
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Az eredeti használati utasítás fordítása

