

SK – NÁVOD NA POUŽITIE (120241) PREPRAVNÝ VOZÍK NOSNOSŤ 90KG – SKLADACIE

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál:	
- rám	hliníkový profiloceľová
- rukoväť	rúrkaoceľová doska
- nosná podložka	
Nosnosť	90 kg
Hmotnosť	5,4 kg
Rozmery:	
- zložený stav	395 x 190 x 710 mm
- celkový rozmer	395 x 410 x 1080 mm
- nosná podložka	355 x 240 mm
Priemer kolesa	150 mm




Oceľ + guma; priemer 150 mm



L-355 mm; W-240 mm

OPIS VOZÍKA:

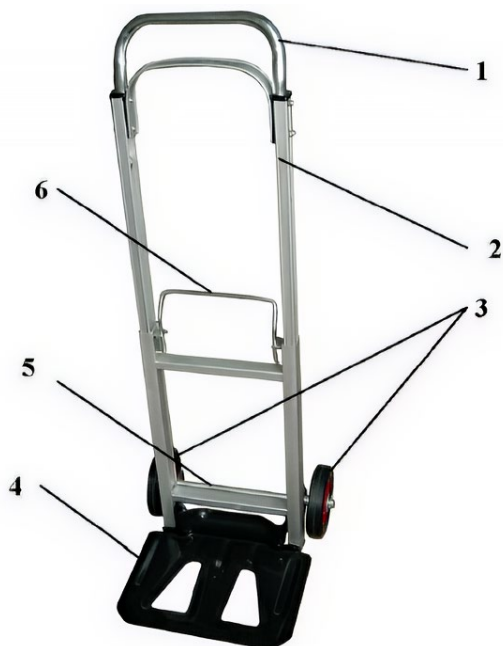

1. Rukoväť z oceľového profilu
2. Nosný rám
3. Kolesá
4. Nosná podložka
5. Os kolies/nožná tyč
6. Zámok pre výsuvnú rukoväť

POZOR:

- Tento výrobok je určený iba na prepravu tovaru do 90 kg.
- Nikdy sa nepokúšajte prepravovať osoby pomocou vozíka.
- Pred použitím sa uistite, že je vozík úplne a správne zostavený a rukoväť je úplne vysunutá .

NÁVOD NA ZOSTAVENIE:

Inštalácia koliesok

1. Pri inštalácii koliesok, najskôr nainštalujte rozperky kolies (A) na každej strane osi kolesa/nožnej tyče (B). Ďalej umiestnite kolieska (C) na každú stranu, viď obrázok 1.
2. Zasuňte závlačku (D) cez otvor v osi (E), viď obrázok 2.
3. Ohnite každú stranu závlačky okolo konca osi, aby ste závlačku zaistili, viď obrázok 3.



Predĺženie rukoväte

1. Stlačením a podržaním zaistovacej páčky výsuvnej rukoväte (F) rukoväť vysuniete, viď obrázok 4.
2. Vytiahnite oceľovú rúrkovú rukoväť (G) na celú dĺžku a potom uvoľnite zaistovaciu páku, viď obrázok 5.
3. Ak chcete rukoväť zatlačiť späť, postupujte v opačnom poradí.



Sklopenie podložky

1. Zatlačte prednú časť podložky (H) dole, kým nebude v pravom uhle k rámu, viď obrázky 6 a 7.



2. Zatlačením prednej časti podložky nahor podložku zatvorte.

SKLADOVANIE:

Váš vozík je možné na uskladnenie zložiť naplocho.

Pred uložením zložte podložku, viď obrázky 6 a 7, a zatlačte späť rukoväť, viď obrázky 4 a 5. Obrázok 8 ukazuje vozík zložený na uskladnenie.

Vozík by mal byť uložený na bezpečnom a suchom mieste.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz

Záručné aj mimo záručné opravy
a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:
PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií
a záručných aj mimo záručných opráv:
PHT as, Priemyslová 217, 391 37 Chotovín, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie

