

TUSON®

CZ BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ

SK DVOJKOTÚČOVÁ BRÚSKA

HU ASZTALI KÖSZÖRŰ

130003



NÁVOD K POUŽITÍ

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és ismerkedjen meg ezzel az eszközzel. Tartsa be a használati utasításokat és fordítson figyelmet a berendezés működésével kapcsolatos korlátozásokra és lehetséges kockázatokra.

1. ZPŮSOB POUŽITÍ

Elektrická stolní bruska TUSON 130003 je hobby nářadí určené pro hrubé a jemné broušení za sucha. Stroj je konstruován především pro obrábění a broušení nožů, nůžek, sekáčů, dlát a podobných nástrojů s břitem. Použití k jakémukoli jinému účelu je výslově zakázáno. Podmínkou správné a bezpečné funkce brusky je dodržování pracovních pokynů a upozornění, uvedených v tomto návodu.

Za škody vzniklé nedodržením bezpečnostních pokynů nenese výrobce ani dovozce odpovědnost. Před použitím nářadí si pozorně přečtěte následující pokyny. Ujistěte se, že víte, jak bruska pracuje. Dbejte na správnou údržbu nářadí, tak jak je popsána v tomto návodu.

Výrobek není určen pro každodenní užívání a profesionální práci.

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	150 W
Rychlosť	2950 ot./min.
Velikost brusného kotouče	Ø150 mm x 16 x Ø12.7 mm
Hrubost kotoučů	P36 a P60
Velikost závitu vřetena	M12
Izolace	třída ochrany I
Krytí	IP20
Hmotnost	4,7 kg

Hluk a vibrace:


Hladina akustického výkonu (LwA)	62.6 dB(A)
Nejistota KpA	3 dB
Hladina akustického tlaku (LpA)	75.6 dB(A)
Nejistota KwA	3 dB
Hladina vibrací	2,5 m/s ²
Nejistota K	1,5 m/s ²

Faktor zatížení:

Zátěžový faktor S2 30 min (dočasný provoz) znamená, že můžete provozovat motor trvale s jmenovitou úrovňí výkonu (150 W) maximálně po dobu stanovenou na specifikačním štítku (doba zapnutí 30 minut). Pokud tento časový limit nedodržíte, motor se přehřeje. Během vypnutého stavu se motor opět ochladí na svou počáteční teplotu.

3. POPIS

Součásti a ovládací prvky:

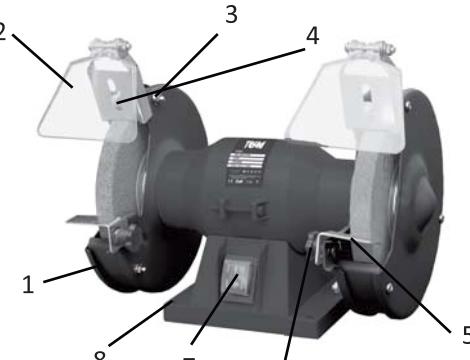

- 1.Kryt brusného kotouče
- 2.Lapač jisker s průhlednou clonou
- 3.Zajišťovací matice, upevňovací šroub a podložka krytu kotouče
- 4.Zajišťovací matice, upevňovací šroub a podložka krytu proti jiskram
- 5.Podložka pro obrobek
- 6.Zajišťovací šroub a regulátor nastavitelné podložky
- 7.Hlavní vypínač
- 8.Upevňovací otvory

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento „Návod k použití“ udržujte v dobrém stavu a nechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

POZOR:

Při použití elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno nebezpečí požáru, úderu elektrickým proudem a zranění. Přečtěte si tento návod, než začnete výrobek používat.

Symbole

Upozornění: Označuje riziko zranění, usmrcení nebo poškození nářadí v případě nedodržení pokynů v návodu.



Přečtěte si návod.



Výrobek splňuje platné evropské směrnice a dodržení příslušných směrnic bylo posouzeno.



Používejte chrániče uší.



Používejte chrániče očí.



Používejte ochranu dýchacích cest.

4.1 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- Uchovávejte pracovní prostor v čistotě. Nepořádek na pracovišti a pracovním stole bývají příčinou zranění.
- Nevystavujte nářadí dešti.
- Nepoužívejte nářadí na vlhkých nebo mokrých místech.
- Mějte pracovní prostor dobře osvětlený.
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.

4.2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Chraňte se před úderem elektrickým proudem.

- Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné

spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
- Nevystavujte elektrické náradí dešti, vlhkou nebo mokrou. Vnikne-li do elektrického náradí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nenoste a netahejte elektrické náradí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

4.3 BEZPEČNOST OSOB

- Udržujte mimo dosah jiných osob.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat přístroj bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby přístroj obsluhovaly děti, duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru unavené osoby a ani vy sami tak nečiněte.
- Nedovolte jiným osobám, obzvlášť dětem, aby zasahovaly do práce, dotýkaly se náradí nebo prodlužovací šnůry, a zabraňte jim v přístupu k pracovnímu prostoru.
- Nepoužívané náradí dobře uložte. Pokud náradí není používáno, musí být uloženo na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Používejte správný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky, může dojít k jejich zachycení pohyblivými díly. Dlouhé vlasy zakryjte ochrannou pokrývkou hlavy.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí!
- Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- Pokud při práci vzniká prach, používejte obličejové nebo protiprachové masky. Připojte zařízení na odsávání prachu. Pokud máte k dispozici zařízení pro připojení odsávače a sběrače prachu, zajistěte jejich správné připojení a používání.
- Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. Přenášení náradí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice náradí se zapnutým spínačem může být přičinou nehod.
- Před zapnutím náradí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otácející se části elektrického náradí, může být přičinou poranění osob.
- Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické náradí v nepředvídaných situacích.

Upozornění:

Tento nástroj je určen pouze pro práci uvnitř. Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte nástroj dešti nebo zvýšené vlhkosti. Tento nástroj pracuje s napětím nebezpečným životu. Nikdy nezasahujte do vnitřních částí nástroje a veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisu. Chraňte přívodní kabel před ostrými předměty, nadmernou teplotou, mastnotou a vlhkem či mokrem.

5. KONTROLA A PŘÍPRAVA PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Před prvním spuštěním stolní brusky zkontrolujte brusné kotouče zvukovým testem. Neporušené brusné kotouče vydávají jasný zvuk, když do nich jemně uhodíte plastovým kladívkem (nebo dřívkem). Pokud připojujete nové brusné kotouče, rovněž je předem zkontrolujte. Nepoužívejte žádné nalomené, prasklé nebo jinak poškozené výrobky. Bezpodmínečně nechte stroj běžet na zkoušku bez zatížení po dobu nejméně 5 minut. Přitom se zdržujte mimo nebezpečnou oblast.

Průměr kotouče musí odpovídat rozměru udávanému výrobcem brusky a není možné ho překračovat.

Vždy používejte ochranné prvky a kryt kotouče připevněné k tomuto elektrickému náradí nebo dodávané spolu s ním. Kryt kotouče a ochranné prvky musí být k elektrickému náradí bezpečně připevněny a nastaveny tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Ochranné prvky chrání uživatele před úlomky a náhodným kontaktem s brusnými kotouči.

Vybalení:

Vybalte všechny díly a položte je na rovný stabilní povrch. Odstraňte veškerý obalový materiál a případné přepravní prostředky.

Zkontrolujte, zda je obsah dodávky kompletní a nepoškozený. Pokud zjistíte, že kterékoli díly chybí nebo jsou poškozené, nepoužívejte výrobek a kontaktujte svého prodejce. Používání nekompletního nebo poškozeného výroby představuje nebezpečí pro osoby i majetek.

Zkontrolujte, zda máte veškeré příslušenství a nástroje potřebné pro montáž a provoz. K nim patří i vhodné osobní ochranné prostředky.

1. Montážní sada na kryt proti jiskram

1 a - Šroub

1 b - Pojistný kroužek

1 c - Podložka

1 d - Matice

1 e - Ozubená podložka

2. Montážní sada na držák obrobku

2 a - Šroub s čtyřhrannou hlavou


2 b - Pojistná matice

2 c - Podložka

3. Průhledná clona

4. Lapač jisker

5. Držák obrobku

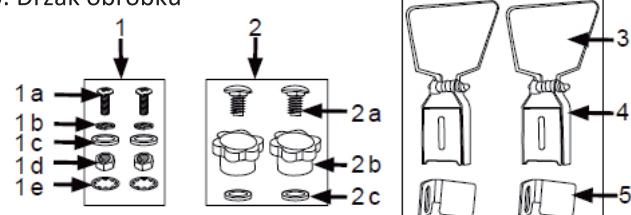

6. MONTÁŽ

Než začnete, budete potřebovat:

Nedodávané předměty

1. Ochranné rukavice

2. Šroubovák s hlavou PH2

Dodávané předměty

1. Držák obrobku

2. Kryt proti jiskram

3. Montážní matice, šrouby a podložky


POZOR! Nepřipojujte k přívodu elektřiny, dokud není dokončena montáž. Nedodržení může mít za následek náhodné spuštění a případné vážné zranění.

6.1 MONTÁŽ A NASTAVENÍ KRYTU PROTI JISKRÁM

Bruska je vybavena lapačem jisker (2), které chrání oči a ruce obsluhy před jiskrami odletujícími od obrobku. Nikdy nepracujte bez nasazeného ochranného krytu proti jiskrám. Polohu krytu je nutno pravidelně seřizovat, aby se přizpůsobila opotřebení brusného kotouče.

Pro upevnění krytu proti jiskram prostrčte přiloženou matici, šroub a podložky otvorem v ochranném krytu a otvorem na krytu brusného kotouče a utáhněte. Nastavte ochranný kryt tak, aby nebyl v kontaktu s brusným kotoučem. Utáhněte matici a šroub tak, aby ochranný kryt dobře držel na místě. Průhlednou clonu přesuňte směrem dopředu.

Lapače jisker musí být před použitím namontovány na obou stranách brusky. Pro montáž použijte montážní sadu (1).

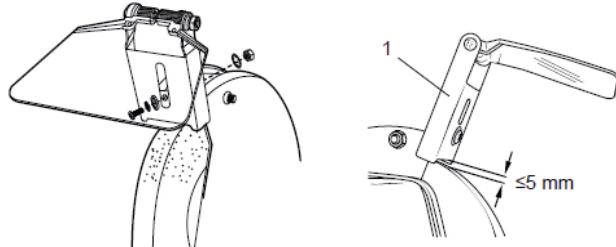


UPOZORNĚNÍ!

Lapač jisker (1) musí být smontován tak, aby mezera mezi kotoučem a lapačem byla max. 5 mm.

6.2 MONTÁŽ DRŽÁKU OBROBKU

Bruska je vybavena držákem obrobku. Poloha každého držáku obrobku se musí pravidelně nastavovat, aby se přizpůsobila opotřebení brusného kotouče.

Držák obrobku (2) musí být před použitím připojen na obou stranách brusky. Pro připojení použijte montážní sadu (2).

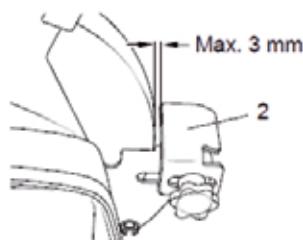

UPOZORNĚNÍ!

Držák obrobku (2) je třeba smontovat tak, aby mezera mezi brusným kotoučem a držákem obrobku byla max. 3 mm.

1. Přidržte držák obrobku (2) proti kolejnici na krytu kotouče. Zkontrolujte, zda držák obrobku směřuje správným směrem. Zešikmený roh musí směřovat od brusky (obr. 1).

2. Našroubujte šroub (2a) do otvoru v kolejnici a v držáku obrobku.

3. Podložku (2c) umístěte na konec šroubu z druhé strany.

4. Šroub (2a) zajistěte pojistnou maticí (2b).

5. Kroky 1 až 4 zopakujte i na druhé straně držáku obrobku.


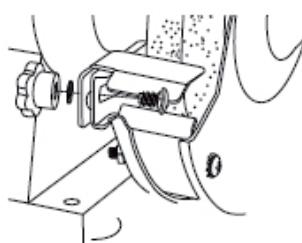


Fig. 1

6.3 MONTÁŽ STOLNÍ BRUSKY

Stroj musí být pevně namontovaný na vhodné místo. Pro připevnění k pevné a stabilní základně, např. na pracovní stůl nebo stojan stroje, jsou k dispozici čtyři otvory.

Zkontrolujte, zda je připojení k hlavnímu elektrickému vedení vzdáleno maximálně 100-150 cm od místa upevnění. Stroj musí být snadno přístupný zpředu a z levé strany.

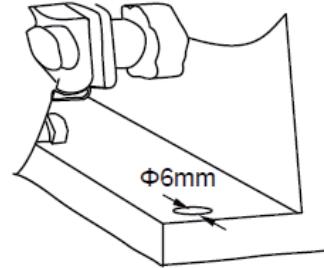

POZOR! Výrobek nepoužívejte, dokud není bezpečně připevněn k pracovnímu stolu.

6.4 PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU ELEKTŘINY

Připojte zástrčku do vhodné zásuvky.

POZOR! Zkontrolujte napětí! Napětí musí odpovídat údaji na výkonovém štítku!

Nyní je váš výrobek připraven k použití.

6.5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Před připojením k přívodu elektřiny protočte kotouč rukou, abyste se ujistili, že běží volně a bez překážek. Připojte k přívodu elektřiny a přepněte vypínač do zapnuté polohy (I), aby bruska mohla dosáhnout maximální rychlosti, než začnete brousit. Obrobek pevně přitiskněte k opérce obrobku a hladce a rovnoměrně ho posunujte k brusnému kotouči. Broušení kotouč zpomalí, proto je třeba občas uvolnit tlak, aby kotouč opět získal plnou rychlosť.

7. OBSLUHA

1. Po zapnutí brusky počkejte na dosažení plné rychlosti, než začnete brousit.

2. Ochranné lapače jisker jsou nastavitelné a měly by být seřízeny tak, aby skrz ně obsluha dobře viděla na obrobek.

3. Správné nastavení podložek pro obrobek zajistí správný pracovní úhel pro účinné broušení. Jelikož se průměr brusného kotouče opotřebovává, je zapotřebí občas seřítit hranu kotouče.

Před použitím brusku upevněte k vodorovnému stabilnímu povrchu. Umístění brusky směrem k přední hraně stolu usnadní manipulaci s dlouhými nástroji. Pokud možno ponechte volný prostor po levé straně stroje, abyste měli snadný přístup k brusnému kotouči. Jinou možností je připevnění brusky k překližkové desce, kterou je poté možno připevnit svorkami ke stolu nebo k pracovnímu stolu, aby měla bruska zajištěnou co nevhodnější polohu.

Před použitím zkontrolujte, zda je kryt proti jiskram umístěn co nejbliže k povrchu kotouče a zda brání vyletování jisker směrem nahoru. Vždy je nutné používat ochranné brýle!

Oxid hliníku řeže čistě a bez zbytečného zahřívání špičky nástroje. Je však třeba dát pozor, aby nebyl nástroj broušen příliš silně nebo příliš dlouho, aby nedošlo k přehřátí.

8. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO STOLNÍ BRUSKY

- Zabezpečte obrobek. Pokud možno přidržte obrobek pomocí svorek nebo svéráku. Je to bezpečnější než přidržování rukou.

- Při práci se nenatahujte mimo dosah. Stále dbejte na pevné postavení a dostatečnou rovnováhu.
- Zajistěte pečlivou údržbu náradí. Řezné náradí udržujte ostré a čisté, aby byl výkon lepší a bezpečnější.
- Dodržujte pokyny pro výměnu příslušenství.
- Pravidelně kontrolujte šňůry náradí, a pokud jsou poškozené, nechte je opravit v autorizovaném servisu.
- Pravidelně kontrolujte prodlužovací šňůry, a pokud jsou poškozené, vyměňte je.
- Držáky musí být stále suché, čisté a zbavené oleje a maziv.
- Odpojte náradí. Pokud náradí nepoužíváte, před servisem a před výměnou příslušenství, například nožů, vrtáků a řezáků, odpojte náradí od přívodu elektrického proudu.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Při zapojování do zásuvky nejprve zkontrolujte, zda je hlavní vypínač vypnutý ("off").
- Kontrolujte poškozené díly.
- Před každým dalším použitím náradí vždy pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že bude správně pracovat a provádět svou určenou funkci.
- Kontrolujte správné seřízení nebo připojení pohyblivých dílů, poškození dílů, montáž a jakýkoli jiný stav, který může mít vliv na práci s elektrickou bruskou.
- Poškozený kryt nebo jiná část musí být rádně opraveny nebo vyměněny autorizovaným servisem, není-li v tomto návodu uvedeno jinak.
- Vadné vypínače nechte vyměnit v autorizovaném servisu. Nepoužívejte náradí, pokud nefunguje vypínač (nezapíná a nevypíná).
- Nikdy nepřehazujte elektrický kabel přes stůl stroje!
- Používejte ochranné pomůcky. Při vystavení velké intenzitě hluku může dojít ke ztrátě sluchu.
- Vždy používejte protiprachovou masku a ochranné brýle. Kontakt se škodlivým / toxickým prachem vznikajícím při broušení kovu natřeného olověným nátěrem nebo jeho vdechování může být nebezpečné pro uživatele i okolostojící.
- Toto elektrické náradí se nesmí používat pro broušení pod vodou. Používejte ho pouze pro suché broušení. Chladící prostředky mohou oslabit přilnavost kotouče a způsobit jeho poruchy.
- Tato stolní bruska se smí používat pouze ve stabilní poloze. Připevněte ji k pevnému rovnému povrchu.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není speciálně zkonstruováno a doporučeno pro toto elektrické náradí výrobcem. Prostý fakt, že se příslušenství dá připojit k vašemu elektrickému náradí, ještě nezaručuje, že může být bezpečně používáno.
- Používejte pouze brusné kotouče, jejichž průměr, tloušťka a určený účel splňují požadavky tohoto elektrického náradí. Brusné kotouče nesprávné velikosti mohou být nedostatečně chráněné štítem nebo ovladatelné. Použití nevhodných brusných kotoučů může mít za následek ohrožení uživatele nebo poškození elektrického náradí.
- Nikdy se nedotýkejte otáčejících se brusných kotoučů! Ujistěte se, že jsou brusné kotouče po vypnutí hlavního vypínače zcela zastavené, než se jich dotknete.
- Po zkontovalování nástavce náradí a jeho připojení zajistěte, abyste vy i ostatní osoby v blízkosti byli mimo oblast otáčejícího se nástavce, a nechte přístroj běžet jednu minutu maximální rychlostí. Většina poškozených nástavců náradí se zlomí v této testovací době.
- Zajistěte, aby okolostojící byli v bezpečné vzdálenosti od vašeho pracovního prostoru. Kdokoli, kdo vstoupí do pracovního prostoru, musí mít na sobě osobní ochranný oděv. Z obrobku se mohou odlamovat kousky nebo mohou odletovat jiskry, které mohou způsobit zranění i mimo pracovní prostor.
- Elektrický kabel umístěte tak, aby byl mimo dosah otáčejícího se nástavce. Pokud ztratíte nad přístrojem kontrolu, může dojít k přeříznutí elektrického kabelu nebo k jeho zamotání a vaše ruce nebo paže mohou být zachyceny otáčejícím se nástavcem.
- Když elektrické náradí nepoužíváte, nenechávejte ho běžet. Váš oděv se může při kontaktu s otáčejícím se nástavcem namotat a způsobit, že vám nástavec pronikne do těla.
- Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického náradí. Ventilátor motoru nasává do krytu prach a těžký kovový prach může způsobit elektrické nebezpečí.
- Nepoužívejte elektrické náradí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit vznícení těchto materiálů.
- Nepoužívejte žádné nástavce náradí, které vyžadují kapalné chladící prostředky. Používání vody nebo jiných kapalných chladících prostředků může mít za následek úder elektrickým proudem.

9. ÚDRŽBA

1.Výrobek uchovávejte v čistotě. Po každém použití a před uskladněním z něj odstraňte nečistoty.

2.Pravidelné a správné čištění pomůže zajistit bezpečné používání a dlouhou životnost výrobku.

3.Před každým použitím zkontrolujte výrobek, zda nemá opotřebované a poškozené části. Pokud najdete rozbité a opotřebované části, nepracujte s ním.

4.Zařízení nevyžaduje po dobu životnosti žádné mazání. POZOR! Výrobek vždy vypněte, odpojte od přívodu elektřiny a nechte ho vychladnout, než začnete provádět kontrolu, údržbu a čištění!

POZOR! Opravy a údržbu provádějte pouze podle těchto pokynů! Veškeré další práce musí provádět kvalifikovaný odborník!

Obecné čištění

1.Výrobek čistěte suchým hadrem. Na těžko dostupná místa použijte kartáč.

2.Provádějte kontrolu opotřebených nebo poškozených dílů. Opotřebené díly vyměňujte podle potřeby nebo kontaktujte autorizovaný servis a požádejte o opravu, než začnete výrobek znova používat.

POZNÁMKA: K čištění tohoto výrobku nepoužívejte chemikálie, alkalické, abrazivní nebo jiné agresivní čisticí nebo dezinfekční prostředky, protože by mohly poškodit jeho povrch.

Výměna brusného kotouče

Při obnově nebo výměně brusných kotoučů postupujte takto:

1.Vypněte náradí a odpojte ho od přívodu elektřiny.

2.Sejměte upevnovací šrouby (1) na vnějším krytu (2) a poté vytáhněte vnější kryt (2).

3.Sejměte matice (3) z vřetena (5) za pomocí přiloženého francouzského klíče. Matice na pravém vřetenu má pravý závit; matice na levém vřetenu má levý závit.


4.Vyjměte z vřetena (5) vnější přírubu (4).

5.Umístejte na vřeteno nový kotouč. Po upevnění protočte kotouč rukou, abyste si ověřili, zda se pohybuje volně a nedotýká se žádných povrchů.

6.Opět smostavujte přírubu, matice a vnější kryt.

7.Zapněte náradí a nechte kotouč běžet bez zatížení jednu minutu, abyste našli případné praskliny.

vřeteno (5)
příruba (4)
vnější kryt (2)
matice (3)
šroub (1)

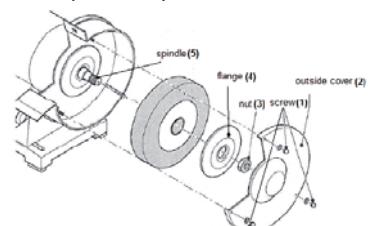

10. INFORMACE O BRUSNÉM KOTOUČI

Následující informace jsou pouze orientační a týkají se různých typů brusných kotoučů a jejich použití.

9A	Druh brusiva	znamená, že brusivo je oxid hliníku
46	Velikost zrna	znamená, že velikost zrna je střední.
K	Tvrdost	znamená, že kotouč je měkký až střední.
5	Struktura	znamená, že kotouč je hustý.
V	Pojivo	znamená, že pojivo je keramické.
22	Interní kód	interní kód.

DRUHY BRUSIVA

Brusné kotouče jsou vyrobeny ze čtyř hlavních druhů brusného zrna: oxidu hliníku, karbidu křemíku, CBN (kubického nitridu boritého) a diamantu. V domácí dílně budete pravděpodobně používat pouze kotouče z oxidu hliníku nebo karbidu křemíku.

VELIKOST ZRNA

(počet ok na čtvereční palec)

Velikost zrn se dělí do čtyř hlavních kategorií: hrubé, střední, jemné a velmi jemné. V tabulce č. 1 je uvedeno dělení velikostí zrn do každé kategorie. Pro většinu prací jsou vhodné střední nebo jemné kotouče.

Hrubé	12-36
Střední	46-60
Jemné	70-120
Velmi jemné	150-240

TVRDOST (STUPEŇ) KOTOUČE

Stupeň neboli tvrdost je síla vazby mezi brusnými zrny. Tvrnost kotouče se řadí podle abecedy, ve vzestupném pořadí tvrdosti. Např. písmena A až D představují velmi měkké kotouče a písmena V až Z představují velmi tvrdé. Písmeno (K) v našem příkladu představuje měkký až střední kotouč.

Tvrdost (stupeň) kotouče	Určené použití nebo určená tvrdost
A B C D	Běžně se nepoužívá
E F G H I J K L	Tyto měkké kotouče používejte k broušení vysokorychlostních ocelových nástrojů, například vyhlubovacích frézek, vrtáků a břitových destiček.
M N O P Q R S T	Tyto kotouče používejte pro hrubé broušení měkkých materiálů.
U	Tento tvrdý stupeň se používá na orovnávací brousky k orovnávání brusných kotoučů.
V W X Y Z	Běžně se nepoužívá

Tvrdost (stupeň) kotouče	Označení tvrdosti
A B C D	Velmi měkký
E F G H I J K L	Měkký až střední
M N O P Q R S T	Střední až tvrdý
U	Tvrdý
V W X Y Z	Velmi tvrdý

STRUKTURA

Brusivo může být přilepeno s částicemi těsně k sobě nebo s prostory mezi jednotlivými částicemi. Lepidlo vytváří spojení mezi jednotlivými zrny. Prostory mezi zrny určují, jakou má kotouč hustotu. Struktura se měří na stupnici od 0-14, přičemž 0 je velmi uzavřená (hustá) a 14 je velmi otevřená s velkými prostory mezi zrny.

POJIVO

Existuje pět hlavních druhů pojiv: keramické, pryskyřičné, pryzové, šelakové a kovové.

Tabulka by vám měla pomoci vybrat správný brusný kotouč pro danou práci. Nové stolní brusky se dodávají s šedými kotouči.

Druh nástroje	Materiál nástroje
Vrtáky	Vysokorychlostní ocel
Sekáče	Vysokorychlostní ocel
Vrtáky na zdivo	Řezná hrana je karbidová
Vrtáky do soustruhů	Vysokorychlostní ocel
Dláta	Vysokorychlostní ocel
Vyhľubovací frézky	Vysokorychlostní ocelové karbidové špičky
Otočné nože na sekačky na trávu	Tepelně neopracovaná ocel
Nůžky a řezáky	Tvrzadlo (nikoli však kalená)

Druh nástroje	Doporučený druh kotouče
Vrtáky	Oxid hliníku (šedý)
Sekáče	Oxid hliníku (šedý)
Vrtáky na zdivo	Karbid křemíku (zelený)
Vrtáky do soustruhů	Měkký oxid hliníku (růžový nebo bílý)
Dláta	Měkký oxid hliníku (růžový nebo bílý)
Vyhľubovací frézky	Měkký oxid hliníku (růžový nebo bílý)
Otočné nože na sekačky na trávu	Oxid hliníku (šedý)
Nůžky a řezáky	Oxid hliníku (růžový nebo bílý)

11. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

11.1 SKLADOVÁNÍ

1. Výrobek očistěte podle výše uvedených pokynů.
2. Výrobek a jeho příslušenství skladujte na suchém místě chráněném před mrazem.
3. Výrobek vždy skladujte na místě nepřístupném dětem. Ideální teplota pro skladování je mezi 10 a 30°C.
4. Pro skladování doporučujeme použít originální obal nebo zakryt výrobek vhodným kusem látky, aby byl chráněn před prachem.

11.2 PŘEPRAVA

1. Výrobek vypněte a odpojte od přívodu elektřiny, než ho budete kamkoli přepravovat.
2. V případě potřeby připojte přepravní krytu.
3. Výrobek vždy nosete za držadlo.
4. Výrobek chráňte před prudkými nárazy nebo silnými vibracemi, k nimž může docházet při přepravě ve vozidlech.
5. Výrobek zabezpečte, aby neklouzal nebo nespadl.

12. OPRAVY, PORUCHY A SERVIS

POZOR: Použití jakéhokoliv jiného příslušenství nebo nástavce, než jaké jsou doporučeny v tomto návodu, může představovat riziko zranění.

Nářadí nechávejte opravit kvalifikovanou osobou.

Toto elektrické nářadí splňuje příslušné bezpečnostní předpisy. Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovanými osobami za použití originálních náhradních dílů, jinak může dojít ke značnému ohrožení uživatele. Tento výrobek neobsahuje žádné díly, které by si mohl opravit uživatel.

Odstraňování poruch

Domnělé poruchy jsou často způsobeny příčinami, které může uživatel napravit sám. Proto zkонтrolujte výrobek za pomocí této kapitoly. Ve většině případů se dá problém rychle vyřešit.

1. Výrobek nestartuje

Možná příčina	Řešení
1.1. Není připojený k přívodu elektřiny	1.1. Připojte výrobek k přívodu elektřiny
1.2. Je vadná elektrická šňůra nebo zástrčka	1.2. Nechte zkonto rovat odborným elektrikářem
1.3. Jiná elektrická závada výrobku	1.3. Nechte zkonto rovat odborným elektrikářem

2. Výrobek nedosahuje plného výkonu

Možná příčina	Řešení
2.1. Prodlužovací šňůra není vhodná pro práci s tímto výrobkem	2.1. Použijte správnou prodlužovací šňůru
2.2. Zdroj elektřiny (např. generátor) má příliš nízké napětí	2.2. Připojte k jinému zdroji elektřiny
2.3. Jsou zablokované větrací otvory	2.3. Očistěte větrací otvory

3. Neuspokojivý výsledek

Možná příčina	Řešení
3.1. Příslušenství není vhodné pro materiál obrobku	3.1. Použijte správné příslušenství

POZOR! Provádějte pouze kroky uvedené v těchto pokynech! Veškeré další kontroly, údržba a opravy musí být prováděny autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovaným odborníkem, pokud za pomocí těchto pokynů nevyřešíte problém sami!

Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce: PHT a.s., www.magg.cz

13. LIKVIDACE

Elektrické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její aplikací v národních předisech musí být elektrické nářadí shromažďováno odděleně a recyklováno ekologicky šetrným způsobem. Předejte je na místo k tomu určené (např. sběr druhotních surovin, sběrný dvůr apod.) Dovoze PHT a.s. prohlašuje, že je v rejstříku společnosti plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

14. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě).

Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razitkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.


Nároky na záruku zanikají:

1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití.

POZNÁMKA, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!

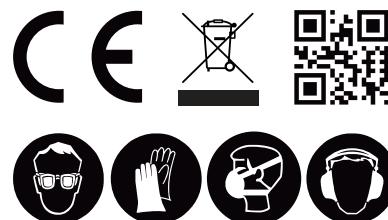

Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a.s., www.magg.cz
Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny u Tábora, CZ
Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz
Vyrobeno pro PHT a.s.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00, Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označení a název výrobku: 130003, TUSON – stolní bruska 150mm, 150W/321004 (DG3215M)

Výrobek je ve shodě s uvedenými směrnicemi a nařízeními Evropské unie:

2006/42/EC

2000/14/EC

2014/35/EU

2011/65/EU

2014/30/EU

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 62841-1:2015

EN 62841-3-4:2016 + A11

EN 55014-1:2017 + A2

EN 55014-2:2015 + A2

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Germany na základě certifikátu číslo M8A 055256 0715 Rev. 01 a E8A 055256 0719 Rev. 00.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE: 19,20

Toto prohlášení o shodě je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

Datum a místo vydání: V Českých Budějovicích dne 23.10.2020

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
D.

Ing. Roman Prokop
Předseda představenstva

1. SPÔSOB POUŽITIA

Elektrická stolová brúska TUSON 130003 je hobby náradie určené na hrubé a jemné brúsenie za sucha. Stroj je skonštruovaný predovšetkým na obrábanie a brúsenie nožov, nožík, sekáčov, dlát a podobných nástrojov s britom. Použitie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Podmienkou správnej a bezpečnej funkcie brúsky je dodržiavanie pracovných pokynov a upozornení, uvedených v tomto návode.

Za škody, ktoré vznikli nedodržaním bezpečnostných pokynov, nenesie výrobca ani dovozca zodpovednosť. Pred použitím náradia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uistite sa, že viete, ako brúska pracuje. Dbajte na správnu údržbu náradia, tak ako je popísaná v nasledujúcom texte. Výrobok nie je určený na každodenné používanie a profesionálnu prácu.

2. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie	220-240 V
Frekvencia	50 Hz
Príkon	150 W
Rýchlosť	2950 ot./min.
Veľkosť brúsneho kotúča	Ø150 mm x 16 x Ø12.7 mm
Hrubosť kotúčov	P36 a P60
Veľkosť závitu vretena	M12
Izolácia	třída ochrany I
Krytie	IP20
Hmotnosť	4,7 kg

Hluk a vibrácie:


Hladina akustického výkonu (LwA)	62.6 dB(A)
Neistota KpA	3 dB
Hladina akustického tlaku (LPA)	75.6 dB(A)
Neistota KWA	3 dB
Hladina vibrácií	2,5 m/s ²
Neistota K	1,5 m/s ²

Faktor zaťaženie:

Záťažový faktor S2 30 min (dočasná prevádzka) znamená, že môžete prevádzkovať motor trvalo s menovitou úrovňou výkonu (150 W) maximálne po dobu stanovenú na špecifikačnom štítku (doba zapnutia 30 minút). Pokial tento časový limit nedodržíte, motor sa prehreje. Počas vypnutého stavu sa motor opäť ochladí na svoju počiatočnú teplotu.

3. POPIS

Súčasti a ovládacie prvky:

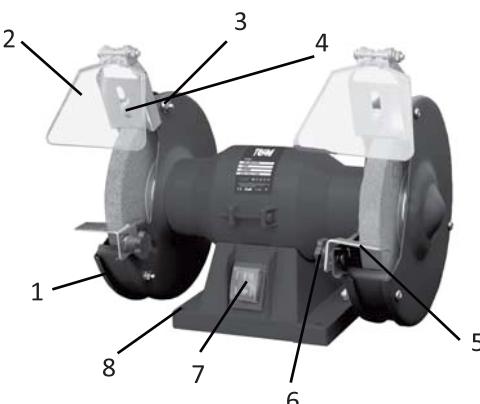

1. Kryt brusného kotúča
2. Lapač iskier s prieľahdou clonou
3. Poistná matica, upevňovacia skrutka a podložka krytu kotúča
4. Poistná matica, upevňovacia skrutka a podložka krytu proti iskrám
5. Podložka pre obrobok
6. Poistná skrutka a regulátor nastaviteľnej podložky
7. Hlavný vypínač
8. Montážne otvory

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento "Návod na použitie" udržujte v dobrom stave a nechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opäťovne oboznámiť. Ak výrobok komukolvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

POZOR:

Pri používaní elektrického náradia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby bolo obmedzené nebezpečenstvo požiaru, úderu elektrickým prúdom a zranenia. Prečítajte si tento návod skôr ako začnete výrobok používať, a návod uchovajte.

Symbole

Pozor! Označuje riziko zranenia, usmrtenia alebo poškodenia náradia v prípade nedodržania návodu.



Prečítajte si návod.



Výrobok spĺňa platné európske smernice a dodržanie príslušných smerníc bolo posúdené.



Používajte chrániče uší.



Používajte chrániče očí.



Používajte ochranu dýchacích ciest.

4.1 PRACOVNÉ PROSTREDIE

- Uchovávajte pracovný priestor v čistote. Neporiadok v pracovnom priestore a na pracovnom stole má za následok zranenie.
- Nevystavujte náradie dažďu.
- Nepoužívajte náradie na vlhkých alebo mokrých miestach.
- Majte pracovný priestor dobre osvetlený.
- Nepoužívajte náradie v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výparы.

4.2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Chráňte sa pred úderom elektrickým prúdom.

- Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky znížujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Chráňte sa pred kontaktom tela s uzemnenými povrchmi (napríklad potrubím, varičmi a chladničkami). Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je zvýšené, ak je vaše telo spojené so zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred teplom, mastnotou, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

4.3 BEZPEČNOSŤ OSOB

- Udržujte mimo dosah iných osôb.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať prístroj bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tomu, aby prístroj obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nerobte.
- Nedovoľte iným osobám, obzvlášť deťom, aby zasahovali do práce, dotýkali sa náradia alebo predĺžovacieho kábla, a zabráňte im v prístupe k pracovnému priestoru.
- Nepoužívané náradie dobre uložte. Ak náradie nie je používané, musí byť uložené na suchom, uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Používajte správny odev. Nenoste voľný odev alebo šperky, môžu sa zachytiť do pohybujúcich sa súčasťí. Dlhé vlasy zakryte ochrannou pokrývkou hlavy.
- Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí!
- Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znížujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- Ak pri práci vzniká prach, používajte tvárové alebo protiprachové masky. Pripojte zariadenie na odsávanie prachu. Ak máte k dispozícii zariadenie na pripojenie odsávača a zberača prachu, zaistite ich správne pripojenie a používanie.
- Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapojenie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.

Upozornenie:

Tento náradaj je určený len pre prácu vo vnútri. Aby ste zabránili nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte náradaj dažďu alebo zvýšenej vlhkosti. Tento náradaj pracuje s napäťom nebezpečným životu. Nikdy nezasahujte do vnútorných časťí náradja a všetky opravy zverte kvalifikovanému servisu. Chráňte prívodný kábel pred ostrými predmetmi, nadmernou teplotou, mastnotou a vlhkom či mokrom.

5. KONTROLA A PRÍPRAVA PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Pred prvým spustením stolnej brúsky skontrolujte brúsne kotúče zvukovým testom. Neporušené brúsne kotúče vydávajú jasný zvuk, keď do nich jemne udriete plastovým kladivkom (alebo drievkom). Ak vymieňate nové brúsne kotúče, takisto ich skontrolujte. Nepoužívajte žiadne nalomené, prasknuté alebo inak poškodené výrobky. Bezpodmienečne nechajte stroj bežať na skúšku bez zaťaženia po dobu najmenej 5 minút. Pritom sa zdržiavajte mimo nebezpečnú oblasť.

Priemer kotúča musí zodpovedať rozmeru udávanému výrobcom brúsky a nie je možné ho prekračovať.

Vždy používajte ochranné prvky a kryt kotúča pripojené k tomuto elektrickému náradiu alebo dodávané spolu s ním. Kryt kotúča a ochranné prvky musia byť k elektrickému náradiu bezpečne pripojené a nastavené tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť. Ochranné prvky chránia užívateľa pred úlomkami a náhodným kontaktom s brúsnymi kotúčmi.


Vybalenie:

Vybaľte všetky diely a položte ich na rovný stabilný povrch. Odstráňte všetok obalový materiál a prípadné prepravné prostriedky.

Skontrolujte, či je obsah dodávky kompletný a nepoškodený. Ak zistíte, že ktorokoľvek diely chýbajú, alebo sú poškodené, nepoužívajte výrobok a kontaktujte svojho predajcu. Používanie nekompletného, alebo poškodeného výrobku predstavuje nebezpečenstvo pre osoby i majetok.

Skontrolujte, či máte všetko príslušenstvo a nástroje potrebné pre montáž a prevádzku. K nim patrí aj vhodné osobné ochranné prostriedky.

1. Montážne príslušenstvo na kryt proti iskrám
1 a - Skrutka
1 b - Poistný krúžok
1 c - Podložka
1 d - Matica
1 e - Ozubená podložka
2. Montážne príslušenstvo na držiak obrobku
2 a - Skrutka s štvorhrannou hlavou
2 b - Poistná matica
2 c - Podložka
3. Priehľadná clona
4. Lapač iskier
5. Držiak obrobku

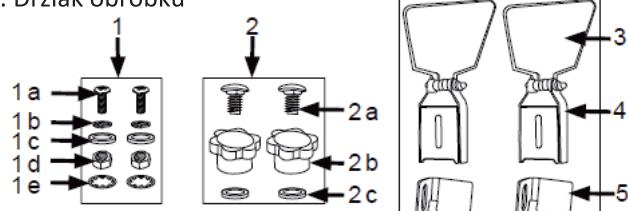

6. MONTÁŽ

Než začnete, budete potrebovať:

Nedodávané predmety

1. Ochranné rukavice

2. Skrutkovač s hlavou PH2

Dodávané predmety

1. Držiak obrobku

2. Kryt proti iskrám

3. Montážne matice, skrutky a podložky


POZOR! Nepripájajte prístroj k prívodu elektriny, kým nie je dokončená montáž. Nedodržanie môže mať za následok náhodné spustenie a prípadné vážne zranenie.

6.1 MONTÁŽ A NASTAVENIE KRYTU PROTI ISKRÁM

Brúska je vybavená lapačom iskier (2), ktoré chránia oči a ruky obsluhy pred iskrami odletujúcimi od obrobku. Nikdy nepracujte bez nasadeného ochranného krytu proti iskrám. Polohu krytu je nutné pravidelne nastavovať, aby sa prispôsobila opotrebovanie brúsneho kotúča.

Pre upevnenie krytu proti iskrám prestrčte priloženú maticu, skrutku a podložky otvorm v ochrannom kryte a otvorm na kryte brúsneho kotúča a utiahnite. Nastavte ochranný kryt tak, aby neboli v kontakte s brúsnym kotúcom. Utiahnite maticu a skrutku tak, aby ochranný kryt dobre držal na mieste. Priehľadnou clonu presuňte smerom dopredu.

Lapača iskier musí byť pred použitím namontované na oboch stranach brúsky. Pre montáž použite montážnu sadu (1).

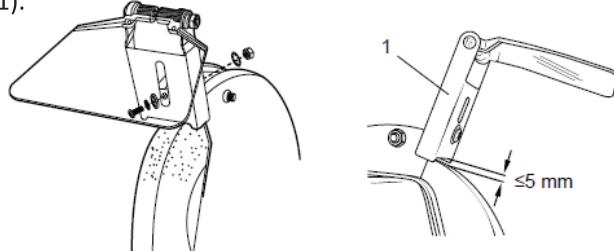


UPOZORNENIE!

Lapač iskier (1) musia byť zmontovaný tak, aby medzera medzi kotúcom a lapačom bola max. 5 mm.

6.2 MONTÁŽ DRŽIAKA OBROBUKU

Brúska je vybavená držiakom obrobku. Poloha každého držiaka obrobku sa musí pravidelne nastavovať, aby sa prispôsobila opotrebovanie brúsneho kotúča.

Držiak obrobku (2) musí byť pred použitím pripojený na oboch stranach brúsky. Pre pripojenie použite montážnu sadu (2).

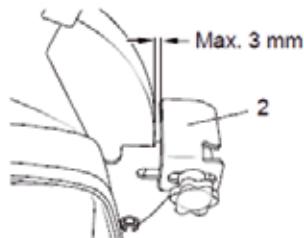

UPOZORNENIE!

Držiak obrobku (2) je potrebné zmontovať tak, aby medzera medzi brúsnym kotúcom a držiakom obrobku bola max. 3 mm.

- Pridržte držiak obrobku (2) proti koľajnici na kryte kotúča. Skontrolujte, či držiak obrobku smeruje správnym smerom. Zošikmený roh musí smerovať od dvojitej brúsky (obr. 1).
- Naskrutkujte skrutku (2a) do štrbin v koľajnici a v držiaku obrobku.
- Podložku (2c) umiestnite na koniec skrutky z druhej strany.
- Skrutku (2a) zaistite poistnou maticou (2b).
- Kroky 1 až 4 zopakujte aj na druhej strane držiaka obrobku.


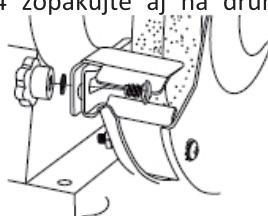


Fig. 1

6.3 MONTÁŽ STOLOVÉ BRÚSKY

Stroj musí byť pevne namontovaný na vhodné miesto. Pre pripojenie k pevnej a stabilnej základni, napr. na pracovný stôl alebo stojan stroja, sú k dispozícii štyri otvory.

Skontrolujte, či je pripojenie k hlavnému elektrickému vedeniu vzdialé maximálne 100-150 cm od miesta upevnenia. Stroj musí byť ľahko prístupný spredu a z ľavej strany.

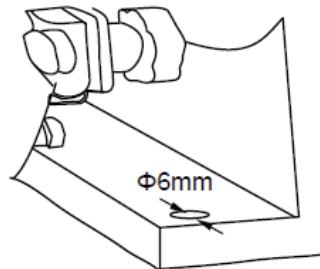

POZOR! Výrobok nepoužívajte, kým nie je bezpečne pripojený k pracovnému stolu.

6.4 PRIPOJENIE K PRÍVODU ELEKTRINY

Pripojte zástrčku do vhodnej zásuvky.

POZOR! Skontrolujte napätie! Napätie musí zodpovedať údajom na výkonovom štítku!

Teraz je váš výrobok pripravený na použitie.

6.5 ZAPNUTIE A VYPNUTIE

Pred pripojením k prívodu elektrickej energie pretočte kotúč rukou, aby ste sa uistili, že beží voľne a bez prekážok. Pripojte k prívodu elektriny a prepnite kolískový vypínač do zapnutej polohy (I), aby brúska mohla dosiahnuť maximálnu rýchlosť, než začnete brúsiť. Obrobok pevne pritlačte k opierke obrobku a hladko, rovnomerne ho posúvajte k brúsному kotúču. Brúsenie kotúč spomalí, preto je potrebné občas uvoľniť tlak, aby kotúč opäť získal plnú rýchlosť.

7. OBSLUHA

- Po zapnutí brúsky počkajte na dosiahnutie plnej rýchlosťi, než začnete brúsiť.
- Ochranné lapača iskier sú nastaviteľné a musia byť nastavené tak, aby cez ne obsluha dobre videla na obrobok.
- Správne nastavenie opierok nástroja zabezpečí správny pracovný uhol pre účinné brúsenie. Keďže sa priemer brúsneho kotúča opotrebováva, je potrebné občas nastaviť opierku voči hrane kotúča.

Pred použitím brúsku upevnite k horizontálne stabilnému povrchu. Poloha brúsky smerom k prednej hrane stola uľahčí manipuláciu s dlhými nástrojmi. Pokiaľ možno ponechajte voľný priestor po ľavej strane stroja, aby ste mali ľahký prístup k vlhkému kotúču. Inou možnosťou je pripojenie brúsky k preglejkovej doske, ktorú je potom možné pripojiť svorkami k pracovnému stolu, aby mala brúska zaistenú čo najvhodnejšiu polohu.

Pred použitím suchého kotúča skontrolujte, či je kryt proti iskram umiestnený čo najbližšie k povrchu kotúča a či bráni vyletovanie iskier smerom nahor. Vždy používajte ochranné okuliare!

Oxid hliníka reže čisto a bez zbytočného zahrievania špičky nástroja. Je však potrebné dávať pozor, aby neboli nástroj brúsený príliš silno alebo príliš dlho – môže dôjsť k prehriatiu.

8. ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE STOLOVÉ BRÚSKY

- Zabezpečte obrobok. Pokiaľ možno pridržiavajte obrobok pomocou svoriek alebo zveráku. Je to bezpečnejšie ako pridržiavanie rukou.

- Pri práci sa nenaťahujte mimo dosahu. Stále dbajte na pevné postavenie a dostatočnú rovnováhu.
- Zaistite starostlivú údržbu náradia. Rezné náradie udržujte ostré a čisté, aby bol jeho výkon lepší a bezpečnejší.
- Dodržujte pokyny pre výmenu príslušenstva.
- Pravidelne kontrolujte káble náradia, a ak sú poškodené, nechajte ich opraviť v autorizovanom servise.
- Pravidelne kontrolujte predĺžovacie káble, ak sú poškodené, vymeňte ich.
- Držiaky musia byť stále suché, čisté a zbavené oleja a mazív.
- Odpájajte náradie. Pokiaľ náradie nepoužívate, pred servisom a pred výmenou príslušenstva, napríklad nožov, vrtákov a rezákov, odpojte náradie od prívodu elektrického prúdu.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pri zapájaní do zásuvky najprv skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý ("off").
- Kontrolujte poškodené diely.
- Pred každým ďalším použitím náradia vždy starostlivo skontrolujte a uistite sa, že bude správne pracovať a vykonávať svoju určenú funkciu.
- Kontrolujte správne nastavenie alebo pripojenie pohyblivých dielov, poškodenie dielov, montáž a akýkoľvek iný stav, ktorý môže mať vplyv na prácu .
- Poškodený kryt alebo iná časť musí byť riadne opravená alebo vymenená autorizovaným servisom, ak nie je v tomto návode uvedené inak.
- Chybné vypínače nechajte vymeniť v autorizovanom servise. Nepoužívajte náradie, ak nefunguje vypínač (nezapína a nevypína).
- Nikdy nekladte elektrický kábel cez stôl stroja!
- Používajte ochranné pomôcky. Pri vystavení veľkej intenzite hluku môže dôjsť k strate sluchu.
- Vždy používajte protiprachovú masku a ochranné okuliare. Kontakt so škodlivým / toxickým/ prachom vznikajúcim pri brúsení kovu natretého oloveným náterom, alebo jeho vdychovanie môže byť nebezpečné pre užívateľa aj okolostojacich.
- Toto elektrické náradie sa nesmie používať pre brúsenie pod vodou. Používajte ho len pre suché brúsenie. Chladiace prostriedky môžu oslabiť priľnavosť kotúča a spôsobiť jeho poruchy.
- Táto stolová brúška sa smie používať iba v stabilnej polohe. Pripevnite ju k pevnému rovnému povrchu.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je špeciálne skonštruované a odporúčané pre toto elektrické náradie výrobcom. Prostý fakt, že sa príslušenstvo dá pripojiť k vášmu elektrickému náradiu, ešte nezaručuje, že ho možno bezpečne používať.
- Používajte iba brúsne kotúče, ktorých priemer, hrúbka a určený účel splňajú požiadavky tohto elektrického náradia. Brúsne kotúče nesprávnej veľkosti môžu byť nedostatočne chránené štítom alebo ovládateľné. Použitie nevhodných brúsnych kotúčov môže mať za následok ohrozenie užívateľa alebo poškodenie elektrického náradia.
- Nikdy sa nedotýkajte otáčajúcich brúsnych kotúčov! Uistite sa, že sú brúsne kotúče po vypnutí hlavného vypínača úplne zastavené, než sa ich dotknete.
- Po skontrolovaní nástavca náradia a jeho pripojenie zaistite, aby ste vy i ostatné osoby v blízkosti boli mimo oblasť otáčajúceho sa nástavca, a nechajte prístroj bežať jednu minútu maximálnou rýchlosťou. Väčšina poškodených nástavcov náradia sa zlomí v tejto testovej dobe.
- Zaistite, aby okolostojace osoby boli v bezpečnej vzdialenosť od vášho pracovného priestoru. Ktokoľvek, kto vstúpi do pracovného priestoru, musí mať na sebe ochranný odev. Z obrobku sa môžu odlamovať kúsky alebo odletieť iskry, ktoré môžu spôsobiť zranenie aj mimo pracovný priestor.
- Elektrický kábel umiestnite tak, aby bol mimo dosahu otáčajúceho sa nástavca. Ak stratíte nad prístrojom kontrolu, môže dôjsť k prerezaniu elektrického kábla, alebo k jeho zamotaniu, a vaše ruky alebo paže môžu byť záchytené otáčajúcim sa nástavcom.
- Ked' elektrické náradie nepoužívate, nenechávajte ho bežať. Váš odev sa môže pri kontakte s otáčajúcim sa nástavcom namotať a spôsobiť, že vám nadstavec prenikne do tela.
- Pravidelne čistite vetracie otvory elektrického náradia. Ventilátor motora nasáva do krytu prach a ľažký kovový prach môže spôsobiť elektrický skrat.
- Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť vznietenie týchto materiálov.
- Nepoužívajte žiadne nástavce náradia, ktoré vyžadujú kvapalné chladiace prostriedky. Používanie vody, alebo iných chladiacich kvapalín môže mať za následok úder elektrickým prúdom.

9. ÚDRŽBA

- Výrobok uchovávajte v čistote. Po každom použití a pred uskladnením z neho odstráňte nečistoty.
- Pravidelné a správne čistenie pomôže zabezpečiť bezpečné používanie a dlhú životnosť výrobku.
- Pred každým použitím skontrolujte výrobok, či nemá opotrebované alebo poškodené časti. Ak nájdete poškodené a opotrebované časti, nepracujte s ním.
- Zariadenie nevyžaduje počas životnosti žiadne mazanie. POZOR! Výrobok vždy vypnite, odpojte od prívodu elektriny a nechajte ho vychladnúť, než začnete vykonávať kontrolu, údržbu a čistenie!
- POZOR! Opravy a údržbu vykonávajte len podľa týchto pokynov! Všetky ďalšie práce musí vykonávať kvalifikovaný odborník!

Všeobecné čistenie


- Výrobok čistite suchou handrou. Na ľažko dostupné miesta použite kefu.
 - Vykonávajte kontrolu opotrebovaných alebo poškodených dielov. Opotrebené diely vymieňajte podľa potreby, alebo kontaktujte autorizovaný servis a požiadajte o opravu, než začnete výrobok znova používať.
- POZNÁMKA:** Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte chemikálie, alkalické, abrazívne alebo agresívne čistiace prípadne dezinfekčné prostriedky, pretože by mohli poškodiť jeho povrch.

Výmena brúsneho kotúča

Pri obnove alebo výmene brúsnych kotúčov postupujte nasledovne:

- Vypnite náradie a odpojte ho od prívodu elektriny.
- Odstráňte upevňovacie skrutky (1) na vonkajšom kryte (2) a potom vytiahnite vonkajší kryt (2).
- Odstráňte maticu (3) z hriadeľa (5) za pomocou priloženého francúzskeho kľúča. Matica na pravom hriadelei má pravý závit; matica na ľavom hriadelei má ľavý závit.
- Vyberte z hriadeľa (5) vonkajšiu prírubu (4).
- Umiestnite na hriadeľ nový kotúč. Po upevnení pretočte kotúč rukou, aby ste si overili, či sa pohybuje voľne a nedotýka sa žiadnych povrchov.
- Opäť zmontujte prírubu a vonkajší kryt.
- Zapnite náradie a nechajte kotúč bežať bez zataženia jednu minútu, aby ste našli prípadné praskliny.

hriadeľ (5)
 príruba (4)
 vonkajší kryt (2)
 matice (3)
 skrutka (1)

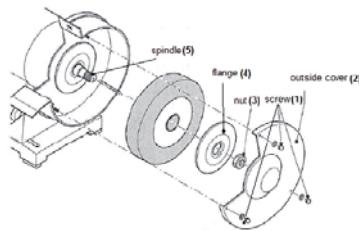

10. INFORMÁCIE O BRÚSNOM KOTÚČI

Nasledujúce informácie sú iba orientačné a týkajú sa rôznych typov brúsnych kotúčov a ich použitie.

9A	Druh brusiva	znamená, že brusivo je oxid hliníka.
46	Veľkosť zrna	znamená, že veľkosť zrna je stredná.
K	Tvrdošť	znamená, že kotúč je mäkký až stredný.
5	Štruktúra	znamená, že kotúč je hustý.
V	Spojivo	znamená, že spojivo je keramické.
22	Interný kód	interný kód.

DRUHY BRUSIVA

Brúsne kotúče sú vyrobené zo štyroch hlavných druhov brúsneho zrna: oxidu hliníka, karbidu kremíka, CBN (kubického nitridu boritého) a diamantu. V domácej dielni budete pravdepodobne používať iba kotúče z oxidu hliníka alebo karbidu kremíka.

VEĽKOSŤ ZRNA

(počet ôk na štvorcový palec)

Veľkosť zrn sa delí do štyroch hlavných kategórií: hrubé, stredné, jemné a veľmi jemné. V tabuľke 1 je uvedené delenie veľkosťou zrn do každej kategórie. Pre väčšinu prác sú vhodné stredné alebo jemné kotúče.

Hrubé	12-36
Stredné	46-60
Jemné	70-120
Veľmi jemné	150-240

TVRDOSŤ (STUPEŇ) KOTÚČA

Stupeň čiže tvrdosť je sila väzby medzi brúsnymi zrunami (tabuľka č.2). Tvrdošť sa radia podľa abecedy, vo vzostupnom poradí tvrdosti. Napr. písmená A až D predstavujú veľmi mäkké kotúče a písmená V až Z predstavujú veľmi tvrdé. Písmeno (K) v našom príklade predstavuje mäkký až stredný kotúč.

TVRDOSŤ (STUPEŇ) KOTÚČA	URČENÉ POUŽITIE ALEBO URČENÁ TVRDOSŤ
A B C D	Bežne sa nepoužíva
E F G H I J K L	Tieto mäkké kotúče používajte k brúseniu vysokorýchlostných oceľových nástrojov, napríklad frézok, vrtákov a rezných doštičiek.
M N O P Q R S T	Tieto kotúče používajte pre hrubé brúsenie mäkkých materiálov
U	Tento tvrdý stupeň sa používa na orovnávanie brúsky k orovnávaniu brúsnych kotúčov.
V W X Y Z	Bežne sa nepoužíva

TVRDOSŤ (STUPEŇ) KOTÚČA	OZNAČENIE TVRDOSTI
A B C D	veľmi mäkký
E F G H I J K L	Mäkký až stredný
M N O P Q R S T	Stredný až tvrdý
U	Tvrdý
V W X Y Z	Veľmi tvrdý

ŠTRUKTÚRA

Brusivo môže byť prilepené s časticami tesne k sebe alebo s priestormi medzi jednotlivými časticami. Lepidlo vytvára spojenie medzi jednotlivými zrnam. Priestory medzi zrnam určujú, akú má kotúč hustotu. Štruktúra sa meria na stupnici od 0-14, pričom 0 je veľmi uzavretá (hustá) a 14 je veľmi otvorená s veľkými priestormi medzi zrnam.

SPOJIVO

Existuje päť hlavných druhov lepidiel: keramické (sklené), živicové, gumené, šelakovom a kovové.

Tabuľka 3 by vám mala pomôcť vybrať správny brúsný kotúč pre danú prácu. Nové stolové brúsky sa dodávajú s sedými kotúčmi.

Druh nástroja	Materiál nástroja
Vrtáky	Vysokorýchlosná oceľ
Sekáča	Vysokorýchlosná oceľ
Vrtáky na murivo	Rezná hrana je karbidová
Vrtáky do sústruhov	Vysokorýchlosná oceľ
Dláta	Vysokorýchlosná oceľ
Vyhľbovacie frézky	Vysokorýchlosné oceľové karbidové špičky
Otočné nože na kosačky natrávu	Rezná hrana je karbidová
Nožnice a rezáky	Tepelne neopracovaná oceľ
	Tvrdá oceľ (nie však kalená)

Druh nástroja	Odporučaný druh kotúča
Vrtáky	Oxid hliníka (sivý)
Sekáča	Oxid hliníka (sivý)
Vrtáky na murivo	Karbid kremíka (zelený)
Vrtáky do sústruhov	Mäkký oxid hliníka (ružový alebo biely)
Dláta	Mäkký oxid hliníka (ružový alebo biely)
Vyhľbovacie frézky	Mäkký oxid hliníka (ružový alebo biely)
Otočné nože na kosačky natrávu	Karbid kremíka (zelený)
Nožnice a rezáky	Oxid hliníka (sivý)
	Oxid hliníka (ružový alebo biely)

11. SKLADOVANIE A PREPRAVA

11.1 SKLADOVANIE

1. Výrobok očistite podľa vyššie uvedených pokynov.
2. Výrobok a jeho príslušenstvo skladujte na suchom mieste chránenom pred mrazom.
3. Výrobok vždy skladujte na mieste neprístupnom deťom. Ideálna teplota pre skladovanie je medzi 10 až 30 °C.
4. Pre skladovanie odporúčame použiť originálny obal, alebo zakryť výrobok vhodným kusom látky, aby bol chránený pred prachom.

11.2 PREPRAVA

1. Výrobok vypnite a odpojte od prívodu elektriny, než ho budete kamkoľvek prepravovať.
2. V prípade potreby pripojte prepravné kryty.
3. Výrobok vždy nosťte za držadlo.
4. Výrobok chráňte pred prudkými nárazmi alebo silnými vibráciami, ku ktorým môže dochádzať pri preprave vo vozidlách.
5. Výrobok zabezpečte, aby neklísal alebo nespadol.

12. OPRAVY, PORUCHY A SERVIS

POZOR: Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo nástavce, než aké sú odporúčané v tomto návode, môže predstavovať riziko zranenia. Náradia nechávajte opraviť kvalifikovanou osobou. Toto elektrické náradie spĺňa príslušné bezpečnostné predpisy. Opravy smú byť vykonávané iba kvalifikovanými osobami s použitím originálnych náhradných dielov, inak môže dôjsť k značnému ohrozeniu užívateľa. Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktoré by si mohol opraviť užívateľ.

Odstraňovanie porúch

Domnéle poruchy sú často spôsobené príčinami, ktoré môže užívateľ napraviť sám. Preto skontrolujte výrobok za pomocí tejto kapitoly. Vo väčšine prípadov sa dá problém rýchlo vyriešiť.

1. Výrobok neštartuje

Možná príčina	Riešenie
1.1. Nie je pripojený k prívodu elektriny	1.1. Pripojte výrobok k prívodu elektriny
1.2. Je chybný elektrický kábel alebo zástrčka	1.2. Nechajte skontrolovať odborným elektrikárom
1.3. Iná elektrická závada výrobku	1.3. Nechajte skontrolovať odborným elektrikárom

2. Výrobok nedosahuje plného výkonu

Možná príčina	Riešenie
2.1. Predlžovací kábel nie je vhodný pre prácu s týmto výrobkom	2.1. Použite správny predlžovací kábel
2.2. Zdroj elektriny (napr. generátor) má príliš nízke napätie	2.2. Pripojte k inému zdroju elektriny
2.3. Sú zablokované vetracie otvory	2.3. Očistite vetracie otvory

3. Neuspokojivý výsledok

Možná príčina	Riešenie
3.1. Príslušenstvo nie je vhodné pre materiál obrobku	3.1. Použite správne príslušenstvo

POZOR! Vykonalajte len kroky uvedené v týchto pokynoch! Všetky ďalšie kontroly, údržba a opravy musia byť vykonávané autorizovaným servisom, alebo podobne kvalifikovaným odborníkom, ak za pomocou týchto pokynov nevyriešite problém sami!

Záručné aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca: PHT a.s., www.magg.cz

13. LIKVIDÁCIA

Elektrické výrobky nesmie byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej aplikácií v národných predpisoch musí byť elektrické náradie zhromažďované oddelené a recyklované ekologicky šetrným spôsobom. Odovzdajte ich na miesto k tomu určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor apod.)

Dovozca PHT a.s. prehlasuje, že je v registri spoločností plniaca povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodňovania elektrozariadení a elektroodpadu REMA.

14. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorej je výrobok v oprave).

Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku.

Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.


Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným než určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie.

POZNÁMKA, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!

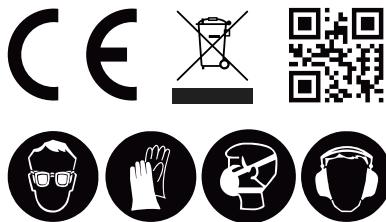

Záručný aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a.s., www.magg.cz

Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny u Tábora, CZ

Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz

Vyrobeno pro PHT a.s.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označenie a názov výrobku: 130003, TUSON – stolná brúska 150mm, 150W/321004 (DG3215M)

Výrobok je v zhode s uvedenými smernicami a nariadeniami Európskej únie:

2006/42/EC	2000/14/EC
2014/35/EU	2011/65/EU
2014/30/EU	

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledujúce normy:

EN 62841-1:2015	EN 62841-3-4:2016 + A11
EN 55014-1:2017 + A2	EN 55014-2:2015 + A2
EN 61000-3-2:2014	EN 61000-3-3:2013

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Germany na základě certifikátu číslo M8A 055256 0715 Rev. 01 a E8A 055256 0719 Rev. 00.

Posledné dve číslice roka, v ktorom elektrické zariadenie získalo označenie CE: 19,20

Toto vyhlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, poprípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

V prípade akejkoľvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť

Dátum a miesto vydania: V Českých Budějovicích dna 23.10.2020

Ing. Roman Prokop
Predseda predstavenstva

1. FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A TUSON 130003-as elektromos asztali köszörűgép otthoni, hobby jellegű használatra szolgáló berendezés, amely durva és finom köszörülésre szolgál, száraz illetve nedves üzemmódban. A készülék elsősorban kések, ollók, hidegvágók, vésők és más hasonló, éssel ellátott szerszám megmunkálására, illetve élénk köszörülésére szolgál. A berendezés bármilyen más célra történő használata kifejezetten tilos. Az asztali köszörűgép megfelelő és biztonságos működésének feltétele a jelen használati utasításban megadott utasítások és figyelmeztetések betartása. A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó utasítások be nem tartása miatt bekövetkező károkért a gyártó, illetve a szállító nem felelős.

A berendezés használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Legyen biztos benne, hogy tudja, milyen módon kell az asztali köszörűgéppel dolgozni. Ügyeljen a készülék megfelelő, az alábbiakban ismertetett karbantartására. A termék nem alkalmás rendszeres minden nap munkavégzéshez, illetve professzionális, ipari jellegű használatra, hanem csak hobby jellegű felhasználásra készült.

2. TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	220-240 V
Frekvencia	50 Hz
Teljesítmény:	250 W
Üresjáratú fordulatszám:	2 950/perc
Köszörűkorong méretei:	Ø 150x16x Ø 12,7 mm
Korongok érdessége	P36 és P60
Tengelyfurat átmérője:	M12
Szigetelés	védelmi osztály I
Lefedettség	IP20
Súly	4,7 kg

Zaj és rezgés:


Hangteljesítményszint (Lwa)	62,6 dB (A)
Eltérés KpA	3 dB
Hangnyomásszint (Lpa)	75,6 db(A)
Eltérés KWA	3 dB
Vibráció	2,5 m/s ²
Eltérés K	1,5 m/s ²

Kihasználtsági tényező:

Az S2 = 30 perc (megszakított periodikus üzemelés) azt jelenti, hogy a motort csak az adattáblán megadott ideig (30 perc bekapcsolt állapot) üzemeltetheti folyamatosan a névleges teljesítményén. Ha ezt túllépi, a motor túlmelegszik. Az ÖFF (kikapcsolt állapot) idején a motor lehűl az indítási hőmérsékletére.

3. LEÍRÁS

Agép részei:

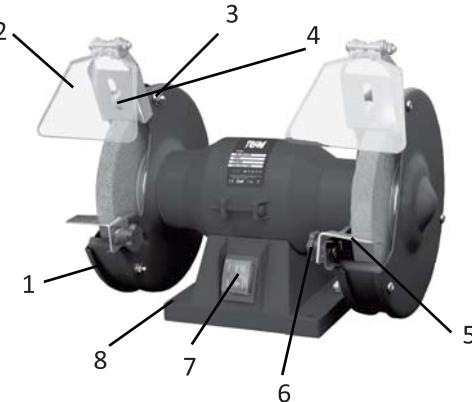

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1. | Köszörűk külső burkolat |
| 2. | Szemvédő |
| 3. | Védőburkolat csavar hosszú, anyával |
| 4. | Szemvédő plexi rögzítő csavar |
| 5. | Tárgyasztal |
| 6. | Állítható tárgyasztal rögzítő csavar |
| 7. | Motor ki/be kapcsoló |
| 8. | Rögzítő furatok |

4. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Tartsa ezt a „Használati útmutatót” jó állapotban, a termék közelében, hogy szükség esetén a termék kezelője ismételten el tudja olvasni. Ha a terméket kölcsönöz a vagy eladja, soha ne felejtse el hozzátenni a teljes használati útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütéses balesetet, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat. Ezenkívül a jelen útmutatóban foglaltaktól eltérő módon történő használat a termékre nyújtott garancia elvesztésével járhat. „Az alábbi figyelmeztető utasításokban az „elektromos szerszám” kifejezés alatt elektromos hálózatról (flexibilis vezetéken keresztül), vagy akkumulátorról (flexibilis vezeték nélkül) táplált szerszámokat értünk. Örizze meg a használati útmutatót és jegyezze meg a benne foglaltakat!



Figyelem: A kézikönyvben leírt utasítások be nem tartása esetén a sérülés, a leölés vagy a szerszámok károsodásának veszélyét jelzi.



Olvassa el a kézikönyvet



A termék megfelel az alkalmazandó európai irányelvöknek, és értékelte a vonatkozó irányelvök betartását.



Használjon fülvédőt.



Használjon szemvédőt.



Használjon légzésvédelmet.

4.1 MUNKAKÖRNYEZET

- A munkahelyet tartsa tiszta és jól megvilágított állapotban. A rendetlen és nem megfelelően megvilágított munkahely baleset okozója lehet.
- Az elektromos szerszámot ne használja robbanásveszélyes területen, ott ahol gyűlékony folyadékok és gázok vannak vagy por keletkezik. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek berobbantthatják a port vagy a gyűlékony gőzöket.
- Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen, hogy gyermekek és illetéktelen személyek a szerszámhoz ne férjenek hozzá. Külső zavaró hatások esetén elveszítheti uralmát a szerszám felett.

4.2 ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Az elektromos készülék flexibilis csatlakozóvezetékén lévő csatlakozódugónak meg kell felelnie a hálózati csatlakozóaljnak. Soha semmilyen módon ne próbálja meg a csatlakozódugót megjavítani. Védőföldeléssel rendelkező készülékez soha ne használjon csatlakozóadaptert. A nem javított, megfelelő csatlakozódugók csökkentik az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.

- Ügyeljen, hogy a teste ne kerüljön érintkezésbe földelt tárgyakkal, például csővezetékkel, központi fűtési rendszer radiátoraival, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Az áramütés okozta balesetek bekövetkeztének veszélye nagyobb, ha a teste le van földelve.
- Ügyeljen, hogy az elektromos szerszám ne kerüljön érintkezésbe esővel, vízzel vagy nedvességgel. Ha az elektromos szerszámba víz jut be, az áramütés okozta balesetek bekövetkeztének veszélye nagyobb lesz.
- A flexibilis csatlakozóvezetéket nem szabad a rendeltetésétől eltérő célra használni. Soha ne hordozza és ne húzza az elektromos szerszámot a vezetékénél fogva, illetve ne húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljból a vezetéknél fogva. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne kerüljön érintkezésbe forró felülettel, zsiradékokkal, éles élekkel és mozgó alkatrészekkel. A sérült vagy összekuszálódott vezeték növeli az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.
- Szabad területen történő munkavégzéskor használjon kültéri használatra szolgáló hosszabbító kábelt. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés okozta balesetek bekövetkezésének veszélyét.

4.3 SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Az elektromos szerszám használatakor legyen figyelmes, fordítson figyelmet arra, amit éppen csinál, összpontosítson és józanul mérlegeljen. Ne dolgozzon az elektromos szerszámmal, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig használjon személyi eszközöt. A munkakörülményeknek megfelelő védőfelszerelések (például porárlarc, csúszásgátlással ellátott biztonsági lábbeli, kemény fejvédő és hallásvédő eszköz) használata csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
- Akadályozza meg, hogy a szerszám véletlenül beinduljon. Mielőtt a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóalja helyezi, győződjön meg róla, hogy a gép kikapcsolt állapotban van. Ha a szerszámat úgy viszi egyik helyről a másikra, hogy közben ujja a kapcsológombon van, vagy a szerszám csatlakozódugóját úgy dugja be a hálózati csatlakozóalja, hogy közben a kapcsoló be van kapcsolva, baleset következhet be.
- A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállító eszközököt és kulcsokat. Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzítve hagyott beállító szerszám vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Csak olyan helyen dolgozzon, ahol ezt biztonságosan megteheti. Munkavégzés során minden őrizze meg egyensúlyát és stabil testhelyzetét. Így jobban uralni tudja az elektromos szerszámot előre nem látható helyzetekben.
- Megfelelő módon öltözzen. Munkavégzéskor ne viseljen laza ruházatot, illetve ne hordjon ékszeret. Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és kesztyűje elegendő távolságban legyen a mozgó alkatrészektől. A laza ruházatot, az ékszeret és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek elkapthatják.
- Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és porgyűjtő berendezés, ellenőrizze, hogy az csatlakoztatva van-e és a használata megfelelő módon történik. Porelszívó berendezés használata csökkentheti a por keletkezése következtében fellépő veszélyeket.

4.4 AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK

HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

- Ne terhelje túl az elektromos szerszámost. Munkavégzéshez az elvégzendő munkának megfelelő szerszámot használjon. Az elektromos szerszámmal csak azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végrehajtani, amelynek elvégzésére az készül.
- Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelyet a kapcsolóval nem lehet bekapcsolni és kikapcsolni. Az olyan elektromos szerszám, amely nem kezelhető a kapcsolóval, veszélyes, és azt meg kell javítani.
- A szerszám beállítása, tartozékának cseréje előtt, illetve mielőtt az elektromos szerszámot leteszi, szüntesse meg a szerszám hálózati csatlakoztatását a csatlakozódugónak a hálózati csatlakozóaljból történő kihúzása révén. Ezeknek a megelőző biztonsági intézkedéseknek révén csökken az elektromos szerszám véletlen beindításának veszélye.
- A nem használt elektromos szerszámot úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. Ne engedje meg, hogy a szerszámot olyan személyek használják, akik nem ismerkedtek meg annak működésével, illetve nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos szerszám tapasztalatlan használók kezében veszélyes.
- Tartsa karban az elektromos szerszámost. Ellenőrizze a készülék mozgó alkatrészeinek beállítását, illetve megfelelő mozgását; ellenőrizze, hogy nem láthatók-e a szerszámon repedések, az alkatrészek nem törötték, vizsgálja meg a rögzítéseket, illetve minden olyan további körülöményt, amely veszélyeztetheti az elektromos szerszám működését. Ha a szerszám megröglódott, a további használat előtt meg kell javítani. Sok baleset okozza a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám.
- Az elektromos szerszámokat, a tartozékokat, a munkavégzéshez szükséges eszközöket stb. az útmutatásoknak megfelelően, illetve úgy, hogy használni, ahogyan az a konkrét elektromos szerszámra vonatkozó előírásokban meg van adva, az adott munkakörülmények és az elvégzendő munka jellegének figyelembevételével. Az elektromos szerszámok nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.

5. ELLENŐRZÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

AZ ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTT

Az asztali köszörűgép bekapcsolása előtt minden esetben el kell végezni a csiszolókorongok hangpróbáját (a hibátlan csiszolókorong műanyag kalapáccsal történő könnyed ütére tiszta hangot ad). Ugyanez érvényes az új csiszolókorongok felszerelésekor is (a csiszolókorong a szállítás során megsérülhet). Törött, reped vagy más módon sérült terméket használni tilos. Korongcsere után a készüléket minden esetben legalább 5 percen keresztül terhelés nélkül járatni kell. A próbajárat ideje alatt tartózkodjon a veszélyes zóna területén kívül.


A használt korong átmérőjének meg kell felelnie az asztali köszörűgép gyártója által megadott értéknek. Nagyobb átmérőjű csiszolókorongot használni tilos. Tilos az asztali köszörűgépet védőborítás nélkül használni. Az asztali köszörűgépet nem szabad a védőberendezések (munkadarabtámasz és az átlátszó szikrafogó ablak) nélkül használni.

Kicsomagolás:

Vegye ki az összes elemet a csomagból és tegye le egy egyenes stabil felületre. Távvolítsa el az összes csomagoló anyagot. Ellenőrizze a gépet, annak részeit és tartozékeit, hogy nem sérültek-e meg szállítás közben.

1. Szikrafogó ablak szerelési tartozékok

- | | |
|-----|----------------------------------|
| 1 a | Csavar |
| 1 b | Rögzítőgyűrű |
| 1 c | Alátét |
| 1 d | Anya |
| 1 e | Fogazott alátét |
| 2. | Tárgyasztal szerelési tartozékok |
| 2 a | Csavar négyszög fejjel |
| 2 b | Biztonsági anya |
| 2 c | Alátét |
| 3. | Átlátszó lemez |
| 4. | Szikrafogó |
| 5. | Tárgyasztal |

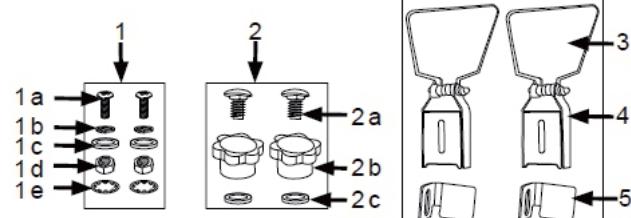

6. FELSZERELÉS

Mielőtt nekikezd ezekre lessz szüksége:

1. kesztyű

2. csavarhúzó PH2

A csomagban található alkatrészek

1. Tárgyasztal

2. Szikrafogó

3. A szereléshez szükséges csavarok, anyák és alátétek


Figyelmeztetés! A szerelés befolyeztéig soha ne helyezze áram alá a gépet. Ezen rendelkezés figyelmen kívül hagyása balesethet vezethet.

6.1 SZIKRAFOGÓ FELSZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

A köszörű fel van szerelve szikrafogóval (2) ami védi a szemet és a kezeket a megmunkált darabról lerepülő szikráktól. Soha ne dolgozzon a felszerelt szikrafogó nélkül.


A készülékkel együtt szállított csavarok segítségével rögzítse mindenkit átlátszó szikrafogó ablakot (2) úgy, hogy a csiszolókorongok és a fedél fémrészei között legfeljebb 5 mm távolság legyen.

A szikrafogót a használat előtt fel kell szerelni a köszörű mindenkit oldalára. A szereléshez használja a zikrafogó ablak szerelési csomagot (1)

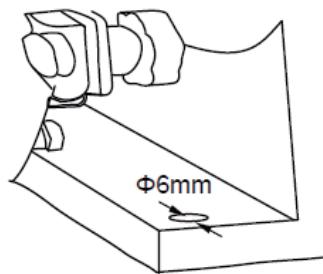

FIGYELMEZTETÉS!

A gépet ne használja amíg nincs biztonságosan felfogatva a munkaalapra.

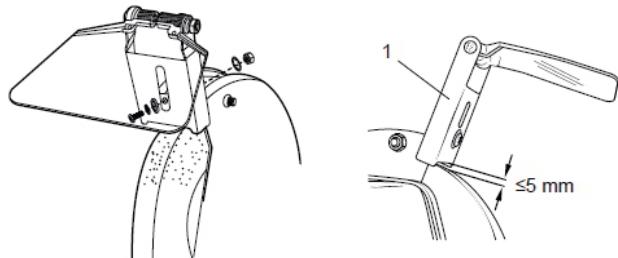


FIGYELMEZTETÉS!

A szikrafogó ablakot (1) úgy kell felszerelni, hogy a szikrafogó és a csiszolókorong közötti távolság max. 5 mm legyen.

6.2 TÁRGYASZTAL FELSZERELÉSE

A köszörű fel van szerelve tárgyasztallal. A tárgyaszta helyzetét mindenkit a köszörűkorong elhasználódottságához kell beállítani.

A tárgyasztalt (2)a használat előtt fel kell szerelni a köszörű mindenkit oldalára. A szereléshez használja a tárgyasztal szerelési csomagot (2)

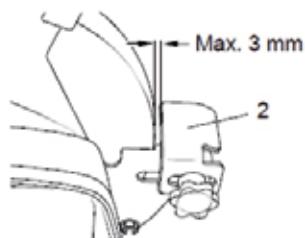

FIGYELMEZTETÉS!

A tárgyasztalt (2) úgy kell felszerelni, hogy a csiszolókorong és a tárgyasztal között legfeljebb 3 mm távolság legyen.

1. A tárgyasztalt (2) tartsa a vezető sinnel szembe úgy, hogy a ferdített sarok a géptől kifele álljon. (1-es ábra)
2. Cavarja be a 2a csavart a vezető sínbé és a tárgyasztalba
3. A 2c alátétet tegye rá a csavar másik felére.
4. A 2a csavart rögzítse a 2b biztonsági anyával.
5. Ezeket a lépeket végezze el a másik oldalon is a tárgyasztal felszereléséhez

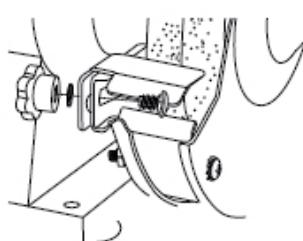


Fig. 1

6.3 AZ ASZTALI KÖSZÖRŰ FELSZERELÉSE

Az asztali köszörűgépet stabil munkaalapra kell felszerelni. Ehhez 4 furat áll rendelkezésre. Ellenőrizze, hogy elektromos hálózati csatlakozó található-e a közelben max. 100-150 cm. A gépnek könnyen megközelíthetőnek kell lennie előről és hátulról is.

6.4 ELEKTROMOS HÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZTATÁS

Az elektromos tápfeszültség kábelt csatlakoztassa a megfelelő konektorhoz.

Figyelmeztetés! Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értéknek.

6.5 BE és KI

Mielőtt csatlakoztatná a tápegységet, fordítsa el a tárcsát a kezével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szabadon és akadály nélkül fut. Csatlakoztassa az áramellátást, és kapcsolja be a kapcsolót (1) állásba úgy, hogy a daráló a csiszolás előtt elérje a maximális sebességet. Igazítsa a munkadarabot szilárdon a munkadarab tartójához, és csúsztassa simán és egyenletesen a csiszolótárcsára. A lemez csiszolása lelassul, így néha szükség van a nyomás felszabadítására, hogy a kerék teljes sebességgel visszaálljon.

7. MUNKAVÉGZÉS A BERENDEZÉSSEL

1. miután a gépet bekapcsolta kérem várja meg amíg eléri a maximális sebességet, csak utánna kezdjen el dolgozni.

2. Ellenőrizze, hogy a védőelemek és a csiszolókorongok egymás közötti távolsága megfelel-e az előírt minimális értéknek.

3. A készüléket nem szabad folyamatos üzemben használni. A munkavégzés a köszörűk palástján végezze. Tartson a gép mellett hűtővizes edényt. A túlmelegedés megelőzése érdekében 15-30 perces üzemelés után a készüléket ki kell kapcsolni, és hagyni kell lehűlni. Ez a készülék nem Ipari felhasználásra készült!

A munkadarabot csak a szükséges erővel nyomja a csiszolókoronghoz. Ne feledje, hogy a munkadarab köszörülés közben erősen felmelegszik. Ezért munkavégzés közben viseljen megfelelő védőkesztyűt. A munkadarabot szükség esetén időnként hideg vízbe merítéssel hűtse le. Soha ne öntsön vizet a köszörűrépre és / vagy a korongokra. A munkavégzés a köszörűk palástján végezze. Tartson a gép mellett hűtővizes edényt. A munkavégzés során mindenkorban védőszemüveget.

8. TOVÁBBI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A használt korong átmérőjének meg kell felelnie az asztali köszörűgép gyártója által megadott értéknek. Nagyobb átmérőjű csiszolókorongot használni tilos.
- Az asztali köszörűgép bekapcsolása előtt minden esetben el kell végezni a csiszolókorongok hangpróbáját (a hibátlan csiszolókorong műanyag kalapáccsal történő könnyed ütésre tiszta hangot ad). Ugyanez érvényes az új csiszolókorongok felszerelésekor is (a csiszolókorong a szállítás során megsérülhet). Törött, repedt vagy más módon sérült terméket használni tilos. Korongcseré után a készüléket minden esetben legalább 5 percen keresztül terhelés nélkül járatni kell. A próbajárat ideje alatt tartózkodjon a veszélyes zóna területén kívül.
- Tilos az asztali köszörűgépet védőborítás nélkül használni.
- A berendezés feszültségforráshoz történő csatlakoztatása előtt a ki/bekapcsolót minden esetben állítsa „0” helyzetbe.
- A készülék nem alkalmas nagy nedvességtartalmú környezetben történő munkavégzésre, továbbá tilos tűz- és robanásveszélyes, valamint maró hatású anyagok közelében használni.
- Kizárolag olyan korongot használjon, amelyen fel van tüntetve annak gyártója, típusa, kötőanyaga, méretei, valamint maximális fordulatszáma, amelynek értéke nem lehet kisebb az asztali köszörűgép névleges fordulatszámánál. Soha ne használjon ismeretlen eredetű korongot!
- A csiszológépet és tartozékait száraz, lehetőség szerint állandó hőmérsékletű helyen kell tárolni.
- A csiszolókorongok befogásához kizárolag a készülékkel együtt szállított, eredeti befogókarimákat szabad használni. A befogókarima és a csiszolókorong közé rugalmas anyagból, például gumiból vagy puha kartonból készült betétet kell tenni.
- Ne feledje, hogy a készülék kikapcsolása után a csiszolókorongok tovább forognak.
- A csiszolókorongok középső befogó furatát nem szabad utólag átfúrással megnövelni.
- A asztali köszörűgépet nem szabad a védőberendezések (munkadarab-támasz és az átlátszó szikrafogó ablak) nélkül használni. A munkavégzés során az alábbi távolságokat kell betartani: munkadarab-támasz – korong: max. 3 mm; szikrafogó ablak – korong: max. 5 mm.
- Az átlátszó védőfedelel minden tartsa tisztán.
- A motor legmagasabb megengedett üzemi hőmérséklete 80°C.
- A készülék kizárolag beltéri használatra szolgál. Tűz keletkezésének megakadályozása és az áramütés veszélyének kiküszöbölése érdekében ügyeljen, hogy a készüléket ne érje eső, illetve a készülék ne legyen kitéve nagy nedvességtartalmú levegő hatásának.
- Az asztali köszörűgép az emberi életre veszélyes nagyságú feszültséggel működik. Soha ne nyúljon a gép belsejében lévő alkatrészekhez. A készülék javítását szakszervizben kell elvégeztetni.
- A hálózati csatlakozókábelt óvja az éles tárgyaktól, a magas hőmérséklettől, a zsiradékoktól, valamint a nedvességtől és a víztől. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel tökéletes állapotban van-e, illetve a kábelvédő szigetelés nem sérült-e meg. Amennyiben a kábel megsérül, ki kell cserélni vagy szakemberrel meg kell javítatni. A kábel cseréje vagy javítása előtt a készülékkel nem szabad munkát végezni.

9. KARBANTARTÁS

- A burkolatot és a készülék mozgó részeit ecsettel vagy nedves ruhával rendszeresen portalanítani kell. A felületet minden alaposan szárítsa meg.
- A berendezésnek az élettartama alatt semmilyen kenésre nincs szüksége.
- A készülék tisztításához ne használjon semmilyen oldószert!
- **FIGYELEM!** Karbantartási munka végzése előtt minden szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását.!

Hibaelhárítás:


Ha a gép nem megfelelően működik, annak számos oka lehet, amelyek elhárítását a következőkben ismertetjük:

- **1. A villanymotor melegszik**
A motort túlterhelték.
 - Hagyja a motort lehűlni.
A motor meghibásodott.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- **2. A gép be van kapcsolva, de nem működik**
Szakadás van az elektromos hálózat és a gép között.
 - Ellenőrizze, nincs-e szakadás a vezetéken.
Lehetséges, hogy sérült a kapcsoló.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Köszörűkorong cseréje:

1. Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a gépet és áramtalanítja
2. Lazítsa meg a köszörűkorong burkolatának csavarjait (1), és vegye le a burkolatot (2).
3. Lazítsa meg a köszörűkorong anyacsavarját (3) a bal oldalon az óramutató járásával egyező irányban tekerve, a jobb oldalon pedig az óramutató járásával ellentétes irányban tekerve.
4. Vegye le a külső illesztőperemet (4) és a köszörűkorongot.
5. Az új köszörűkorong felszereléséhez a fenti lépésekkel fordított sorrendben kell elvégezni.
6. Ellenőrizze, hogy a köszörűkorong és a külső illesztőperem szabályosan illeszkednek-e a nyakcsapra (5).

orsó (5)
karima (4)
külső burkolat (2)
dió (3)
csavar (1)

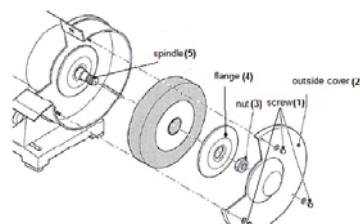

10. CSISZOLÓ KORONG INFORMÁCIÓK

A következő információk csak tájékoztató jellegűek a csiszoló korongok falytairól és felhasználásukról.

9A	csiszoló anyagok	azt jelenti, hogy a csiszoló anyag alumíniumoxid
46	szemcse méret	azt jelenti, hogy a szem cse közepes
K	kéménység	azt jelenti, hogy a korong közepesen finom
5	szerkezet	azt jelenti, hogy a korong sűrű
V	kötőanyag	azt jelenti, hogy a kötőanyag kerámia
22	belső kód	belső kód

CSIDZOLÓANYAGOK FAJTÁI:

A csiszoló korongok 4 alap fajta szemcséből vannak gyártva: alumínium-oxid, szilícium-karbid, CBN (bór-nitrogén-nitrid) és gyémánt. Ezek közül otthoni környezetben általában az alumínium-oxid és a szilícium-karbid korongokat fogja használni.

SZEMCSE MÉRET:

A szemcse méret 4 fő kategóriába sorolható: durva, közepes, finom és nagyon finom. Az 1-es táblázatban találják a szemcse méret szerinti felosztást. A legtöbb munkához a közepes és finom korongok felelnek meg.

Durva	12-36
Közepes	46-60
Finom	70-120
Nagyon finom	150-240

KORONG KEMÉNYSÉGE (FOKA):

A keménység a szemcsék egymás közötti kötödésének ereje (2-es táblázat). A keménység az ABC szerint van jelölve növekvő sorrendben. Például az A-D jelölés a nagyon finom korongokat még a V-Z a nagyon kemény korongokat jelöli. A mi esetünkben (K) közepes – púha korong.

Korong keménysége	Felhasználása vagy keménység negatívázza
A B C D	Álltalánosan nem használt
E F G H I J K L	Ezeket a finom korongokat a magas sebességű acél szerszámokhoz használatosak, pld. marók, fúrók
M N O P Q R S T	Puha anyagok durva csiszolásához használatosak
U	Kiegyenítő csiszoláshoz
V W X Y Z	Álltalánosan nem használt

Korong keménysége	keménység megnevezése
A B C D	nagyon finom
E F G H I J K L	finom - közepes
M N O P Q R S T	közepes - kemény
U	kemény
V W X Y Z	nagyon kemény

SZERKEZET:

A szerkezet lehet a részecskek szorosan egymáshoz ragasztva vagy hézagokkal az egyes szemcsék között. A ragasztó hozzá létre a szemcsék közötti kapcsolatot. A szemcsék közötti hézagok határozzák meg a korong sűrűségét. A szerkezet számmal van jelölve 0 és 14 között, a 0 zárt nagyon sűrű a 14 pedig nyitott nagy hézagokkal a szemcsék között.

KÖTŐANYAG:

5 fajta ragasztót használnak kötőanyagként: kerámia (üveg), bitumen, gumi, sellák és fém. A 3-as táblázat segíti kiválasztani a megfelelő korongot. A gép szürke korong van szállítva.

Szerszámok fajtái	Szerszám anyaga
Fúrók	Nagysebességű acél
Hidegvágók	Nagysebességű acél
kőműves fúrók	A vágó él karbid
Fúrók esztergához	Nagysebességű acél
Vésök	Nagysebességű acél
Mélyítő marók	Nagysebességű acél
Karid csúcs	A vágó él karbid
Fünyíró kések	Nem hökezelt acél
Ollók kések	kemény acél (nem edzett)

Szerszámok fajtái	Ajánlott korong
Fúrók	Alumínium-oxid (szürke)
Hidegvágók	Alumínium-oxid (szürke)
kőműves fúrók	Szilícium-karbid (zöld)
Fúrók esztergához	Finom alumínium-oxid (rózaszín vagy fehér)
Vésök	Finom alumínium-oxid (rózaszín vagy fehér)
Mélyítő marók	Finom alumínium-oxid (rózaszín vagy fehér)
Karid csúcs	Szilícium-karbid (zöld)
Fünyíró kések	Alumínium-oxid (szürke)
Ollók kések	Alumínium-oxid (szürke)

11. TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

11.1 TÁROLÁS

1. A gépet tisztítsa meg
2. A gépet és a kiegészítőit száraz helyen tárolja és óvja a fagytól.
3. A gépet minden gyerekektől elzárva kell tárolni
- A tárolásra az ideális hőmérséklet 10-13 C
4. A gép tárolásához ajánljuk használni az eredeti csomagolást, de mindenkorral letakarni, hogy védve legyen a portól

11.2 SZÁLLÍTÁS

1. A gépet kapcsolja ki és kapcsolja le az elketromos hálózatról mielőtt bárhova szállítaná
2. Ha kell használja a szállítási burkolatokat
3. A gépet minden fogantyúnál mozgassa
4. A gépet védje a rázkódástól és az ütődéstől.
5. A gépet biztosítsa csúszás ellen.

12. JAVÍTÁSOK, MEGHIBÁSODÁSOK

ÉS SZERVIZ

FIGYELEM:

Bármiféle kiegészítő használata amely nem szerepel ezen használati utasítás ajánlásai között magában hordozza a sérülés rizikóját. A szerszámokat csak kvalifikált szerelővel lehet javítatni. Ez az elektromos szerszám megfelel az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak. A gép javítása csak márkaszervízben és az eredeti pótalkatrészek használatával javasolt. Ez a termék nem tartalmaz egyetlen olyan elemet sem amit a felhasználó maga megtudna javítani.

Hubaelhárítás:

Az állítólagos meghibásodások sok esetben olyan hibákból adódnak amit a felhasználó maga is orvosolni tud. Ezért minden esetben először vizsgálja meg a gépet ezen fejezet segítségével. A legtöbb esetben a problémát gyorsan meglehet szüntetni.

1. A gép nem indul:

Lehetséges ok	Megoldás
1.1. Nincs bekapcsolva az elektromos hálózatba	1.1. csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz
1.2. Meghibásodott az elektromos kábel vagy a stekker	1.2. Ellenőriztesse villanyzserelővel
1.3. Egyéb elektromos hiba	1.3. Ellenőriztesse villanyzserelővel

2. A gép nem éri el a maximális teljesítményt

Lehetséges ok	Megoldás
2.1. A hosszabbító kábel nem alkalmas ehhez a munkához	2.1. Használjon megfelelő hosszabbító kábelt.
2.2. Az áramforrás feszültsége túl alacsony	2.2. Csatlakoztassa a gépet másik áramforráshoz
2.3. A szellőzőnyílások el vannak zárva	2.3. Tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat

3. Nem kielégítő végeredmény

Lehetséges ok	Megoldás
3.1. A tartozékok nem megfelelőek a megmunkált anyaghoz	3.1. Használja a megfelelő tartozékokat.

VIGYÁZAT:

Csak kövesse az alábbi utasításokat! minden egyéb ellenőrzést, karbantartást és javítást csak hivatalos szerviz vagy hasonló szakképzett szakember végezhet, ha Ön nem oldja meg a problémát ezen utasításokkal!

A termék garanciális és nem garanciális javítását és szervizelését az importőr végzi: PHT a.s., www.magg.cz

13. HULLADÉKMEGSEMMSÍTÉS

A termék élettartamának végén a keletkezett hulladék megsemmisítése során az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. A termék elektromos/elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ne dobja a vegyes hulladékba, hanem adja le a hulladék-feldolgozónak vagy vigye oda, ahol visszaveszik vagy az ilyen jellegű hulladékok külön gyűjtőhelyére. A feltöltött üzemi anyagok veszélyes hulladékok. Ezeket az érvényes jogszabályoknak megfelelően és gyártójuk útmutatásainak megfelelően kezelje.

14. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A jótállási idő az eladástól számított 24 hónap.

Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal együtt kell átadni a viszonteladónak, a termék megvásárlásának helyén.

A garancia kizárolag anyaghibák, gyártási hibák és a technológiai kialakítás miatti meghibásodásokra vonatkozik.


A GARANCIA NEM VONATKOZIK A KÖVETKEZŐKRE:

- A gyártó által megadott rendeleteketől eltérő alkalmazás miatti hibákra.
- A nem megfelelő kezelés, szállítás vagy nem megfelelő tárolás okozta károsodásokra.
- Külső mechanikai hatások, hőhatás vagy vegyi behatások miatti károsodásokra.
- Az áru szokásos használatból eredő elhasználódására, kopására.
- A szükséges karbantartások elmulasztásából adódó meghibásodásokra.
- A szokásos otthoni alkalmazásokon túlmenően, különösen pedig vállalkozási céllal üzemeltetett termékre.

Megszűnik továbbá a garancia abban az esetben, ha a felhasználó bármilyen szakszerűtlen változtatást vagy javítást végzett vagy kísérelt meg a berendezésen, kivéve a használati útmutatóban megadott tevékenységeket

MEGJEGYZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Műszaki változtatások és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.

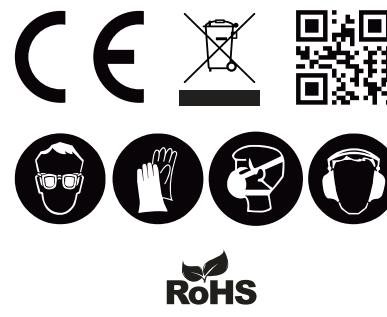

Az importőr kijelenti, hogy regisztrálva van a REMA cégjegyzékben az elektromos és elektronikus hulladékok felhasználása és ártalmatlanítása, visszavételére, a külön gyűjtésére.

Az általunk szállított termékek megfelelnek 22/1997-es cseh kormányrendelet szerint az EU szabványoknak valamint a biztonsági és egészségügyi követelményeknek.

A jótállást és a garanciális javításokat és szolgáltatásokat nyújtja:

PHT a. S., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny u Tábora, CZ

Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz

A PHT a. s. számára készült - www.magg.com

ES MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Termék megjelölése és megnevezése: 130003, TUSON – asztali köszörű 150mm, 150W/321004 (DG3215M)

A termék megfelel az Európai Unió alábbi irányelveinek és rendeleteinek:

2006/42/EC

2000/14/EC

2014/35/EU

2011/65/EU

2014/30/EU

A megfelelőségértékelés során a következő szabványokat alkalmazták:

EN 62841-1:2015

EN 62841-3-4:2016 + A11

EN 55014-1:2017 + A2

EN 55014-2:2015 + A2

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

A megfelelőségértékelés a következőkkel együttműködve lett elvégezve:

TÜV SÜD Product Service GmbH, Germany a M8A 055256 0715 Rev. 01, E8A 055256 0719 Rev. 00-es számú tanúsítvány alapján.

Az év utolsó két számjegye, amelyben a készüléket CE -jelöléssel látták el: 19,20

Ez a megfelelőségi nyilatkozat olyan tanúsítványokon alapul, amelyek igazolják, hogy a termék megfelel a vonatkozó jogi szabványok által előírt jogi követelményeknek, vagy adott esetben az elfogadott nemzeti szabványoknak és munkavédelmi előírásoknak.

Bármilyen általunk nem jóváhagyott változtatás a terméken ezen nyilatkozat elvesztésével jár.

A kiállítás időpontja és helye: České Budějovice ban 23.10.2020

Ing. Roman Prokop
Az Igazgatóság tagja

