



TUSON[®]

Ⓒ VYSAVAČ POPELA - NÁVOD K POUŽITÍ

130034



Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznámte se s jeho správnou obsluhou. Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k jiným činnostem, než je uvedeno. Tiskové chyby a změny v technických údajích vyhrazeny. V případě změn naleznete aktuální návod na www.magg.cz. Vyobrazení jsou díky neustálému inovačnímu postupu nezávazná.



ZPŮSOB POUŽITÍ

Výkonný vysavač popela usnadňuje údržbu krbu, krbových kamen, grilů. Jsou k dispozici dvě funkce – nasává nečistoty a také pomůže rozdělávat oheň (ofukuje). Nádoba o objemu 18 l má pohodlné madlo na přenos a je zároveň vybavena účinným HEPA filtrem. Stroj smí být používán pouze podle svého účelu určení, není určen pro práci ve venkovních prostorách. Každé další toto překračující použití neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce. Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

POPIS



- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ① Madlo | ⑤ Vývod vzduchu (foukání) |
| ② Vrchní kryt s motorem | ⑥ Pružná hadice |
| ③ Hliníková trubice | ⑦ Vypínač |
| ④ Přívod vzduchu (vysávání) | ⑧ Sběrná nádoba |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Výkon	1200 W
Objem nádoby	18 l
Izolace	II
Hlučnost	≤76 dB
Hadice	0,8 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Úzká sací hubice
HEPA filtr
Kovový filtrační koš

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento *Návod k použití* udržujte v dobrém stavu a nechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

POZOR: Při použití elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno nebezpečí požáru, úderu elektrickým proudem a zranění. Přečtěte si tento návod, než začnete výrobek používat.



Upozornění: Označuje riziko zranění, usmrcení nebo poškození nářadí v případě nedodržení pokynů v návodu.



Přečtěte si návod.



Výrobek splňuje platné evropské směrnice a dodržení příslušných směrnic bylo posouzeno.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Používejte ochranu dýchacích cest.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- Nevystavujte vysavač vlhku a dešti.
- Není dovoleno používat tento vysavač ve vlhkých a mokřích místech.
- Je zakázáno vysávat výbušné, žhavé, nebezpečné látky a oleje.
- Nikdy nenasávejte sirky, cigarety, žíravé látky, uhlíky a hořlavý prach – mohlo by dojít ke vznícení a následnému vzniku požáru.
- Při práci vždy postavte vysavač na nehořlavou plochu či podložku.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Chraňte se před úderem elektrickým proudem.

Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.

Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte elektrický nástroj, jehož vypínač je defektní. Elektrický nástroj, který nelze zapínat a vypínat, je nebezpečný a musí být opraven.

Poškozený přívodní kabel musí být vyměněn výrobcem nebo jinou pověřenou osobou.

BEZPEČNOST OSOB

- Udržujte mimo dosah jiných osob.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat přístroj bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby přístroj obsluhovaly děti, duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.

- Nedovolte jiným osobám, obzvláště dětem, aby zasahovaly do práce, dotýkaly se vysavače nebo prodlužovací šňůry, a zabraňte jim v přístupu k pracovnímu prostoru.
- Nepoužívané nářadí dobře uložte. Pokud nářadí není používáno, musí být uloženo na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Používejte správný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky, může dojít k jejich zachycení sací trubicí. Dlouhé vlasy mějte sepnuté, aby nedošlo k jejich zachycení nasávacím systémem.
- Používejte ochranné pomůcky.
- Tento vysavač není hračka, a proto nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Mohlo by dojít k jejich zranění.
- Nenasávejte materiál s teplotou větší než 40 °C. Před vysáváním je nutné se přesvědčit, že popel již neobsahuje žádné žhavé částice, které by se mohly vzplanout.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Před každým použitím zkontrolujte, zda je nádoba vysavače prázdná, zda v ní nezůstal prach a popel z předchozího používání a že vysávaný popel již neobsahuje žádné zbytky žhavých uhlíků či žhavého prachu.

MONTÁŽ A PROVOZ

Pružnou hadici ⑥ s kratší koncovkou nasuňte do bočního otvoru ve sběrné nádobě ⑧ a zajistěte otočením za plastovou koncovku proti směru chodu hodinových ručiček. Vrchní kryt s motorem ②, HEPA filtrem a kovovým filtračním košem nasadte na sběrnou nádobu a zajistěte pomocí svorek. Zástrčku vysavače zasuňte do zásuvky (síťové napětí se musí shodovat s označením na typovém štítku vysavače). Vysavač vždy postavte na nehořlavou podložku. Nasadte hliníkovou hubici na delší plastový konec pružné hadice (případně je možné použít ještě přídatnou úzkou hubici). Nyní můžete vysavač spustit, zmáčknutím vypínače ⑦ do polohy I. Při vysávání držte hubici cca 1cm nad vysávaným materiálem.

V průběhu odsávání kontrolujte sběrnou nádobu a sací hadici, aby nedocházelo k jejich ohřívání. V případě, že se teplota hadice či nádoby zvyšuje, ukončete vysávání a počkejte, až nádoba opět vychladne.

Pro ukončení provozu vysavače, vypněte vypínač ⑦ do polohy 0. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyprázdněte a očistěte sběrnou nádobu a filtry. HEPA filtr se může očistit proudem vzduchu, aby byl příště opět připraven k provozu a plnil svoji funkci.

Pokud chcete využít funkci ofukování, či podpořit hoření – je nutné nasadit sací hadici do otvoru ve vrchním krytu vysavače ②. Vysavač nyní zapnete pomocí vypínače ⑦ do polohy I. Vzduch je nyní vyfukován a ne nasávan jak je uvedeno v předchozím použití. Tímto způsobem můžete např. ofukovat popel z římsy krbu apod.

ÚDRŽBA

Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s instalací, seřizováním, opravami nebo údržbou je nutno vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Přístroj musí být vždy čistý suchý. Nádobu a další plochy otírejte pouze suchým hadrem.

Sejměte vrchní víko vysavače, kovový filtrační koš otočte proti směru hodinových ručiček a nyní jej můžete sundat. Koš vyklepejte a očistěte.

HEPA filtr je možné čistit proudem vzduchu (např. vzduchový kompresor apod.), košťátkem či štětcem.

Nikdy k čištění nepoužívejte vodu ani jiné chemické čisticí prostředky. Uchovávejte vysavač vždy na suchém místě mimo dosah dětí. Udržujte ventilační otvory motoru vždy průchodné.

Výměnu napájecího kabelu či jiné opravy smí provádět výhradně autorizovaný servis.

LIKVIDACE VÝROBKU/ OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.


Nároky na záruku zanikají:

1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití. Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společnosti plnicí povinností zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!

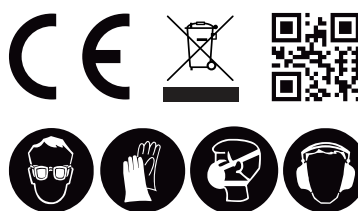

RoHS

Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz

Původní návod k použití

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označení a název výrobku: 130034, TUSON – vysavač popela 1200 W (BJ131-TP1200W)

Výrobek je ve shodě s uvedenými směrnici a nařízeními Evropské unie:

2014/35/EU

2011/65/EU

2014/30/EU

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008+AC:2008

EN 60335-2-2:2010+A11:2012

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

EK1 527-12 Rev.2

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

Eurofins Produkt Service GmbH Germany na základě certifikátu číslo EFSH22070515-IE-07-L01, EFSH13050903-IE-01-L01 and S3M22212-0005.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE: 22, 23

Toto prohlášení o shodě je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

Datum a místo vydání: V Českých Budějovicích dne 1.4.2024

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ: CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Předseda představenstva