


# Laserová vodováha

## Český návod

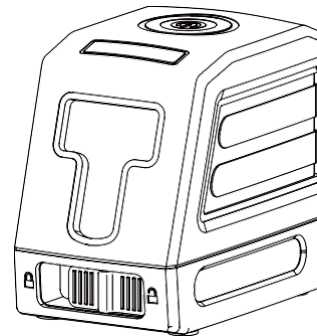

Solight LLM02

### OBSAH

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Jedná se o spolehlivý a profesionální nástroj.

- ÚVOD
- SPECIFIKACE
- POPIS
- OBSLUHA
- ÚDRŽBA


### ÚVOD

- Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.
- Při používání dbejte zvýšené bezpečnosti a nevystavujte oči emitujícímu laseru. Vystavení očí laserovému paprsku může poškodit zrak.
- Nedívejte se přímo do paprsků ani do optiky zařízení a nenastavujte laser do výše očí.
- Nerozebírejte výrobek. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem.
- Zařízení nijak neupravujte. Úpravy mohou vést k nebezpečné expozici laserovému záření.
- Nepoužívejte výrobek v přítomnosti dětí a zvířat. Nedovolte dětem ani jiným osobám se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi zařízení používat.

### SPECIFIKACE

Třída laseru	Class 2
Vlnová délka laseru	505 až 550nm
Přesnost nivelace	±3mm/10m
Rozsah nivelace	4°±1°
Maximální vzdálenost projekce	30 metrů
Výdrž baterie	8 hodin
Napájení	4 × AA alkalická baterie
Krytí IP	IP54
Provozní teplota	-10 C až +50 C
Skladovací teplota	-25 C až +70 C

### POPIS

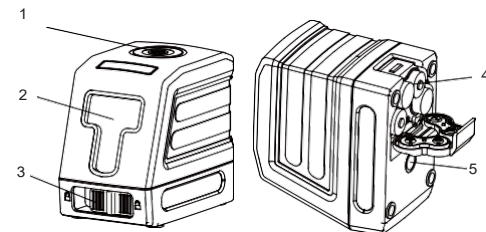

1. Tlačítko s indikátorem	2. Projekční okno
3. Aretační přepínač	4. Prostor pro baterie
5. 1/4" kotvicí závit	

### OBSLUHA

Před vložením baterií zajistěte, že je aretační přepínač zamknutý! "🔒" aretační přepínač musí být zapnutý i v případě přemístování či skladování!

#### Výše uvedené pečlivě dodržujte!

#### 1. Režim automatického vyrovnání

Přepněte aretační přepínač do pozice odemčeno "🔓", vertikální i horizontální paprsky se oba rozsvítí a zařízení se automaticky vyrovná. Úspěšné vyrovnání je signalizováno rozsvícením zelené diody.

Svítl-li indikátor červeně a bliká-li projekce, znamená to, že automatické vyrovnání selhalo. V takovém případě umístěte zařízení na rovnou plochu. Rozsah vyrovnání je maximálně 4°.

#### 2. Funkce tlačítka

1. Prvním stiskem zhasne vertikální paprsek a zůstane svítit horizontální.
2. Druhým stiskem se rozsvítí vertikální paprsek a horizontální zhasne.
3. Třetím stiskem se rozsvítí oba.

Přepnete-li přepínač do polohy zamčeno "🔒", vypnete samonivelační režim a přepnete zařízení do režimu vypnuté automatické nivelace.

#### 3. Režim vypnuté automatické nivelace

V tomto režimu laser bliká každých pět vteřin. Indikátor svítí červeně. V tomto režimu jsou funkce tlačítka stejné, jako je popsáno v bodu 2.

Delším stiskem tlačítka zařízení vypnete.

**Poznámka:** Pokud indikátor bliká červeně, vyměňte baterie.

### ÚDRŽBA

- Zařízení je nakalibrováno a zapečetěno z výroby.
- Doporučujeme provést test přesnosti před prvním použitím. Test provádějte pravidelně.
- Nemíchejte nové a staré baterie, vždy vyměňte všechny za stejný typ od stejného výrobce.
- Vyndejte baterie, pokud zařízení neplánujete používat v řádech měsíců.
- Neskloďte zařízení na přímém slunci ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
- Čistěte pouze navhčeným hadříkem a poté pečlivě osušte.

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06