



(CZ) SKLÁDACÍ PLYNOVÁ A ELEKTRICKÁ KAMNA
4,2 kW + 1,14 kW VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

110156S

označení výrobce: LQ-HE01

NÁVOD K POUŽITÍ



⚠ DŮLEŽITÉ! ⚠


Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a údržbě, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho připojením k LPG lahvi. Tento návod uschovejte pro příští použití! *Bezpečnostní pokyny viz str. 4.*

CZ SESTAVENÍ

Seznam dílů v balení:


1. kamna
2. kolečka
3. šrouby
4. nářadí pro sestavení

①

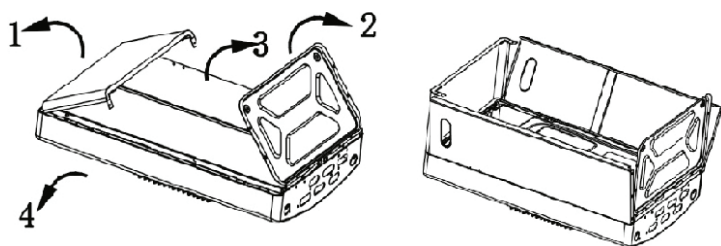


Odklopte jednotlivé části skříně podle podí
na obrázku dle šipek.

②

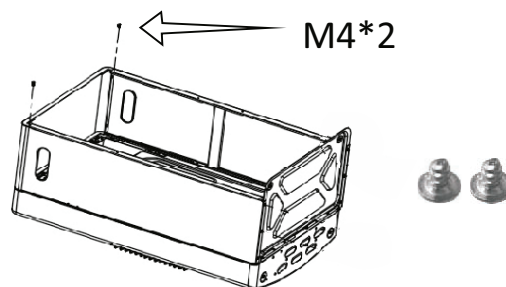


Pomocí dvou šroubů M4, upevněte boční části
skříně k horní části.

③

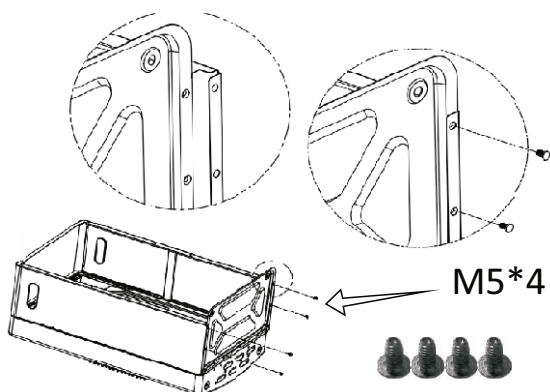


Pomocí čtyř šroubů M5, upevněte boční části
skříně ke spodní části.

④

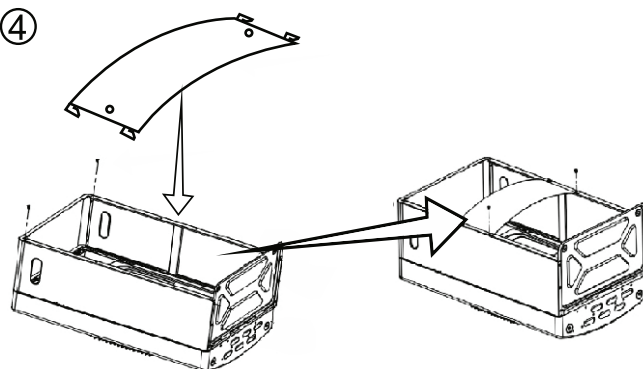


Zadní kryt s háčky: Nejprve zasuňte horní háčky
a poté spodní háčky.

⑤

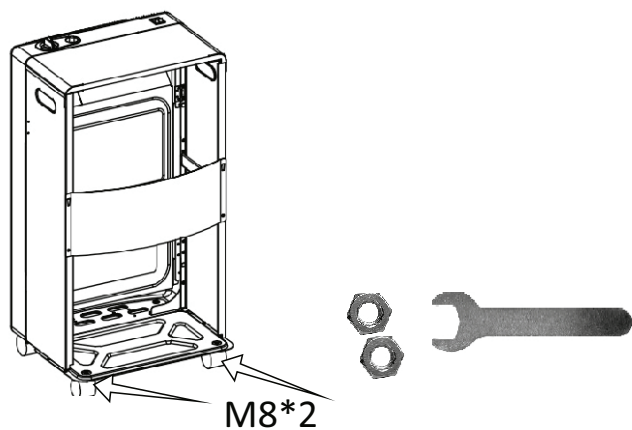

Připevněte kolečka ke spodní části
Zadní kolečka zabezpečte pomocí matek M8

⑥

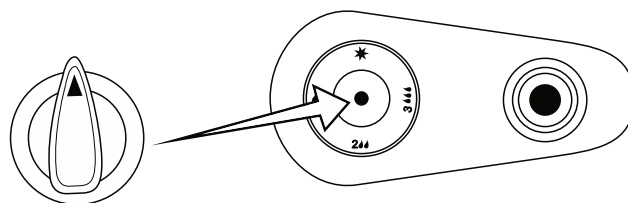

Knoflík nasměrujte na jiskru, abyste jej nainstalovali.
Poté otočením při polovičním stlačení otestujte,
zda je plně nainstalován.

1. PŘEHLED

POPIS



1. Zapalovač
2. Regulační knoflík
3. Skříň pro umístění lahve
4. Ochranná mřížka
5. Výhřevné panely
6. Pojezdová kolečka
7. Madla
8. Elektrické trubice
9. Vypínače elektrických trubic

POUŽITÍ

- Tato mobilní kombinovaná plynová a elektrická kamna (dále jen kamna) jsou určena pro dočasné vytápění místností, ve kterých je zaručeno dostatečné větrání (např. chat, rekreačních chalup, kanceláří, čekáren apod.) nebo jako doplněk ke stávajícímu vytápění mimo topné období (jaro, podzim).
- Kamna jsou spotřebič kategorie I3B / P (30)
- Kamna jsou konstruována jako nízkotlaká, ke spalování plyné směsi propan-butanu (dále jen PB).
- Kamna jsou spotřebič na propan-butan, který se připojuje přes redukční ventil (s výstupním tlakem 30 mbar) a spojovací hadici (odpovídající EN ISO 3821 nebo DIN 4815-1 nebo jiné normě určené pro hadice pro LPG o délce 0,5 m), na 10 kg tlakovou LPG láhev (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa).
- Tlaková láhev je plněna propan-butanovou (PB) směsí A1 nebo B (značení dle ISO 4706), což je označení pro letní (Butan: 60 %, Propan: 40 %) nebo zimní (Butan: 40 %, Propan: 60 %) směs. Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.

- Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!
- Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná!
- V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání!



LPG (Liquefied Petroleum Gas) — Zkapalněný uhlovodíkový plyn
Redukční ventil — Regulátor
10 mbar — 1 kPa

TECHNICKÁ DATA

Země přímého určení spotřebiče:	CZ + SK
Kategorie spotřebiče:	I3B / P (30)
Připojovací přetlak:	28 - 30 mbar
Druh paliva:	Propan, butan, či jejich směs (palivo třídy: G30)
Velikost vstřikovací trysky:	0,59 mm
Minimální plocha obytné místnosti:	82 m ²
Minimální větrací otvor:	103 cm ²
Rozměry balení:	430 × 150 × 710 mm
Hmotnost (bez lahve):	8,5 kg
Velikost doporučené LPG lahve:	10 kg
Vstupní napětí/kmitočet:	220 - 240 V / 50 Hz
Jmenovitý výkon:	1,2kW

Nastavení výkonu plynu	Poloha ovládacího knoflíku	Výkon [kW] plyn	Spotřeba [g/h]	Výkon [kW] elektro
Minimální	1	1,5	110	0,4 (A)
Střední	2	2,75	200	0,8 (B)
Maximální	3	4,2	306	1,14 (C)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spotřebič je dodáván včetně připojovacího příslušenství:

- 1 ks Redukční ventil s výstupním trnem
Pevně nastavený tlak 30 mbar.
- 1 ks Hadice (0,5 m)
- 2 ks Hadicová spona



Náhradní příslušenství lze objednat u výrobce/distributora (PHT a. s., www.pht.cz) pod obj. kódem 110004 nebo u jeho obchodních partnerů.

Použití jiného, než uvedeného originálního příslušenství, není doporučeno.

2. PROVOZ

PODMÍNKY PRO PROVOZ KAMEN

- Tato kombinovaná kamna jsou určena pro dočasné vytápění místností s minimálním objemem místnosti, ve které jsou kamna umístěna (viz TECHNICKÁ DATA) a je přímo větratelná (výměnu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevřením oken, balkónových dveří, větracích křídel apod.).
- Minimální větrací otvor musí odpovídat hodnotě uvedené v části TECHNICKÁ DATA a musí být rovnoměrně rozdělen mezi horní a spodní větrací otvor. Kamna při provozu spotřebovávají kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na

životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!

- Kamna musí být provozována na vodorovném povrchu.
- Před započetím prací (s nátěrovými hmotami, lepidly atd.), které mohou mít za následek změnu prostředí, ve kterém jsou kamna umístěna, je potřeba uzavřít lahvový ventil a kamna vypnout.
- Povrchová teplota tlakové lahve nesmí překročit 40 °C a tlaková láhev nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření. Tlaková láhev se smí používat pouze ve svislé poloze.
- Je zakázáno umísťovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdňené) v prostorech pod úrovní terénu.
- Je přísně zakázáno provádět jakýkoliv přímý ohřev tlakových lahví s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti plynu.
- Pokyny pro manipulaci s tlakovými lahvemi na LPG si vyžádejte při každé výměně LPG lahve. Podrobné informace (pro Českou republiku) jsou stanoveny v ČSN 38 6462 a v TPG 402 01.
- Je možné používat pouze typ spojovacích hadic schválených výrobcem — dodavatelem. Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození (zkroucení apod.)
- Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doba životnosti spojovací hadice je z bezpečnostních důvodů 2 roky od prvního použití. Po uplynutí této doby, nebo v případě jakéhokoli poškození, hadici vyměňte.

PŘIPOJENÍ A KONTROLA TĚSNOSTI

- Odejměte kryt lahve na zadní části kamen (zajištěn 4 šrouby).
- Před odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) je nutno se přesvědčit, zda je hlavní uzávěr lahve řádně dotažen v poloze zavřeno.
- Před připojením redukčního ventilu k LPG lahvi zkontrolujte dobrý stav těsnění v převlečné matici redukčního ventilu. V případě potřeby jej vyměňte za nový.
- Na boční šroubení uzavíracího ventilu tlakové lahve našroubujte – otáčením doleva – redukční ventil s výstupním trnem a dotáhněte klíčem č. 27.
- Na oba konce spojovací hadice nasadte hadicové spony. Jeden konec spojovací hadice nasuňte na trn redukčního ventilu a zajistěte hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasuňte na trn na kamnech a zajistěte hadicovou sponou.
- Otevřete lahvový ventil na LPG lahvi otočením knoflíku doleva a potřením pěnотvorným roztokem (např. mýdlovou vodou) zkontrolujte, neuniká-li plyn kolem spojů. Kontrolu těsnosti je nutné provést potřením všech spojů pěnотvorným roztokem. V místě úniku plynu se vytvoří bubliny. (Ovládací knoflík kamen musí být v poloze: „Start“ a uvolněný – nezamáčknutý!)
- Pokud nebudete kamna po kontrole těsnosti ihned používat, uzavřete lahvový ventil na LPG lahvi.


⚠ POZOR! ⚠ Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!!

- Umístěte láhev do spotřebiče. Nasadte na zadní část kamen kryt lahve a zajistěte ho 4 šrouby.

ZAPALOVÁNÍ A ZHÁŠENÍ KAMEN

1. Otevřete lahvový ventil a stlačte dolů ovládací knoflík topidla v poloze: „Start“. Držte jej několik sekund, aby došlo k naplnění rozvodu dostatečným množstvím plynu a současně stiskněte opakovaně červený knoflík piezozapalovače.
2. Po zapálení plamene podržte ovládací knoflík topidla zamáčkнутý ještě cca 10 až 15 sekund, aby došlo k aktivaci termopojistky a nezhasl plamen zapalovacího hořáku. Regulace výkonu se provádí nastavením ovládacího knoflíku na topidle do zvolené polohy (viz *REGULACE VÝKONU KAMEN*). Doporučujeme provést nastavení na požadovaný výkon minimálně po 5 min. od zapálení topidla.
- Při zapalování nikdy nedejte, před stiskem knoflíku piezozapalovače, zamáčkнутý knoflík kamen déle než 40 sekund, aby nedošlo k většímu úniku nespáleného plynu z LPG lahve, jeho nahromadění u topidla a následnému nebezpečnému/prudkému zapálení po stisku piezozapalovače.
3. Zhášení kamen proveďte uzavřením lahvového ventilu u LPG lahve a nechte dohořet zbytek plynu ze spojovací hadice. Poté nastavte ovládací knoflík topidla do polohy: „Start“.
- Při dlouhodobém vypnutí odpojte kamna od LPG lahve.
- Pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a chcete jej znovu spustit, nejprve ho důkladně očistěte, připojte k LPG lahvi a zkontrolujte těsnost (viz Připojení a kontrola těsnosti).

⚠ POZOR! ⚠ Při jakémkoli nastavování polohy (otáčení) ovládacího knoflíku topidla je třeba ho nejdříve stlačit dolů!

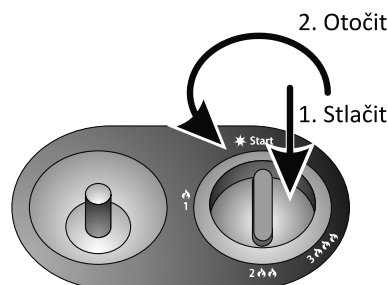

REGULACE VÝKONU KAMEN

- Změna výkonu se provádí mírným stlačením ovládacího knoflíku na topidle a jeho otočením do požadované polohy (1, 2 nebo 3) a následným uvolněním tak, aby došlo k jeho ustavení v nové poloze.
- Pokud je ovládací knoflík ve správné poloze není možné ho bez stlačení otočit.
- Příslušné hodnoty výkonu pro jednotlivé polohy ovládacího knoflíku topidla jsou uvedeny v tabulce (viz *TECHNICKÁ DATA*).


ELEKTRICKÉ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Zapnutí:

- **Přepínač A** – Přepněte na ⊖ = horní trubice se zapne
- **Přepínač B** – Přepněte na ⊖ = prostřední a spodní trubice se zapnou

Vypnutí:

- **Přepínač A** – Přepněte na „0“ = horní trubice se vypne
- **Přepínač B** – Přepněte na „0“ = prostřední a spodní trubice se vypnou

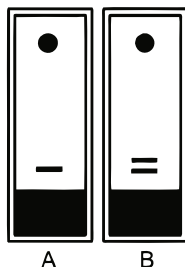

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Elektrická kamna:

- Zapněte topidlo pouze do zásuvky s napětím, odpovídajícím hodnotám uvedeným na výrobním štítku.
- Topidlo nevypínejte vytáhnutím ze zásuvky. Odpojte zařízení z el. sítě v případě delšího nepoužívání. Nevytahujte vidlici ze zásuvky tahem za přívodní kabel.
- Nedotýkejte se vnitřních dílů zařízení. Před odebráním krytu se ujistěte, že vidlice je vytažena z přívodu el. energie, vnitřní díly mohou být pod napětím nebo mohou být horké.
- Doporučuje se zařízení připojit na samotný el. obvod s dostatečným jištěním podle výkonu topidla. Jako přívod používejte výhradně kabel s uzemněním, aby se předešlo úrazu el. proudem. Udržujte napájecí kabel dostatečně daleko od proudu horkého vzduchu.
- Nepoužívejte topidlo s programovatelným časovým spínačem nebo jiným zařízením, které zapne topidlo automaticky.
- Nikdy nepracujte s topidlem, pokud máte mokré ruce nebo se k přívodnímu kabelu dostala voda.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním zástupcem, popřípadě podobně kvalifikovanou osobou.

Hlídač okolního prostředí „OXYSTOP“:

- Překročí-li ve vytápěném prostoru koncentrace oxidu uhličitého (CO_2) bezpečnou hranici, dojde automaticky k uhašení plamene a následně k uzavření ventilu kamen a tím k přerušení přívodu plynu. Kamna je možné znovu zprovoznit až po důkladném vyvětrání místnosti.

Automatické vypnutí při nebezpečném náklonu:

- V případě nebezpečného náklonu/převrácení kamen dojde k automatickému uzavření ventilu topidla a tím k přerušení přívodu plynu a uhašení plamene. Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění spojů rozvodu plynu. V případě potřeby opětovného zapálení nechte kamna cca 2–3 min. v klidu a pak postupujte dle instrukcí pro zapalování.

Únik plynu

- Cítíte-li unikát plyn, zavřete lahvový ventil na LPG lahvi. Uhasťte veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče. Místnost řádně vyvětrejte. Zkontrolujte hadici (viz ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD) a připojení přívodu plynu (viz PŘIPOJENÍ A KONTROLA TĚSNOSTI). Pokud neodhalíte příčinu úniku, předejte topidlo odbornému servisu.
- Pokud plyn uniká i při zavřeném lahvovém ventilu, přenechte LPG láhev ven, do otevřeného, dobře větraného prostoru a poraďte se s dodavatelem plynu.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

⚠ POZOR! ⚠

Nutno přečíst pokyny před použitím tohoto spotřebiče!

- Instalace tohoto spotřebiče a skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými předpisy!
- Pokud je spotřebič v provozu, nepřemísťujte jej!
- Před přemístěním spotřebiče uzavřete ventil lahve na LPG a spotřebič nechte zcela vychladnout!
- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič!
- Nepoužívejte kamna, která by měla poškozená nebo opotřebovaná těsnění — hrozí únik plynu!
- Z důvodu rizika požáru neodkládejte věci na topidlo a nezakrývejte ho!
- Používat pouze v dobře větraném prostoru! Topidlo při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO ! Zajistěte dostatečný a stálý přívod vzduchu! Větrací otvor musí mít průřez nejméně 103 cm^2 , rovnoměrně rozdělený mezi horní a spodní větrací otvor.
- Topidlo je při provozu a bezprostředně po něm velmi horké! Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!
- Ochranná zástěna tohoto spotřebiče má zabránit riziku požáru nebo zranění způsobeného popálením a žádná jeho část nesmí být trvale odstraněna! Nezajišťuje účinnou ochranu pro malé děti, staré osoby ani tělesně postižené.
- Věnujte zvláštní pozornost při použití na kluzkých podlahách, aby děti nebo zvířata nezpůsobily nehodu!
- Chraňte před dětmi (při použití i skladování)!
- Nepoužívat v obytných vozidlech, např. karavanech nebo v motorových karavanech!
- Spotřebič nesmí být používán v prostorech pod úrovní terénu, v obytných místnostech výškových budov, v sušárnách, koupelnách nebo ložnicích!
- Topidlo lze používat v místnostech, ve kterých se teplota vzduchu pohybuje v rozmezí -5°C až $+30^\circ \text{C}$ a relativní vlhkost nepřesahuje 80 %.
- Při provozu dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů stupně hořlavosti B, C1, C2, C3 — 1 m ve směru sálání a 0,5 m nad topidlem!
B – Hmoty nesnadno hořlavé
C1 – Hmoty těžce hořlavé
C2 – Hmoty středně hořlavé
C3 – Hmoty lehce hořlavé
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost 1 m mezi topidlem v provozu a ostatními zdroji tepla!
- Při umístění spotřebiče v blízkosti stěn, nábytku, závěsů, záclon, ložního prádla a jiných hořlavých materiálů hrozí riziko požáru.
- Umístěte topidlo tak, aby keramický hořák směřoval do středu místnosti (nikdy ke stěně)!
- Při práci s náterovými hmotami, lepidly apod., v místnosti kde je topidlo používáno, odstavte ho z provozu a nechte vychladnout!
- Udržujte topidlo v čistotě!
- Tlakové LPG lahve vyměňujte podle pokynu v tomto návodu. Do předního panelu teplometu nestrkejte prsty ani žádné jiné předměty.
- Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané místnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob! Nezjišťujte úniky

otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok!

- Regulátor tlaku paliva musí mít výstupní přetlak 30 mbar!
- Zabraňte zkroucení hadice! Používejte hadice odpovídající EN ISO 3821 nebo DIN 4815-1 nebo jiné normě určené pro hadice pro LPG o délce 0,5 m (nikdy ne delší než 1 m)! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat (viz ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA) a v případě potřeby ji vyměnit!
- Výměna hadice se musí provádět v předepsaných intervalech (viz PODMÍNKY PRO PROVOZ KAMEN)!
- Redukční ventil a hadice musí být umístěny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohly být poškozeny!
- Dbejte na to, aby topidlo bylo vsuchém a čistém prostředí!
- Po každém použití spotřebiče uzavřít ventilem na lahvi!
- Při dlouhodobém vypnutí topidla vždy odpojte tlakovou láhev!
- Jestliže ucítíte unikát plyn, řiďte se instrukcemi v kapitole ÚNIK PLYNU!
- Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!
- Neprovádějte žádné úpravy tohoto spotřebiče mimo rámec návodu k obsluze a údržbě!
- Po připojení kamen k LPG lahvi se vyvarujte naklánění a obracení LPG lahve!
- Tlakové lahve s LPG (a to i vyprázdňené) je zakázáno umísťovat a používat v prostorech pod úrovní terénu!
- Kamna smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu topidla musí obsluha dále respektovat všeobecné požární bezpečnostní předpisy a mít spotřebič pod dohledem!
- Když odcházíte, vypněte spotřebič.

- Nenechávejte nikoho obsluhovat kamna bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby je obsluhovaly děti, duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.

Výměna LPG lahve

- Výměna lahve na plyn se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob.
- Před odpojením lahve na plyn zkontrolujte, zda je topidlo zhasnuto a zda je uzavřený lahvový ventil.
- Při výměně lahve nekuřte.

4. ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- Údržbu spotřebiče provádějte v pravidelných intervalech, podle potřeby a v případech většího provozního zatížení.
- Čistění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li topidlo zcela vychladlé.
- Před každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spojů a překontrolovat těsnost (viz Připojení a kontrola těsnosti).
- Spotřebič udržujte v suchu a čistotě. Dbejte na to, aby se do prostoru zapalovacího hořáku nedostala voda. Před dalším použitím nechte topidlo řádně vyschnout.
- Pro běžné čistění použijte prachovku. Větší nečistoty odstraňte vlhkou utěrkou bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte topidlo hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.
- Čistění keramických hořáků topidla provádějte suchým

měkkým hadrem bez použití abrazivního prostředku. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

- V případě zanesení keramických hořáků prachem, odstraňte nečistoty pomocí vysavače.
- Vizuálně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V případě vyduťtí nebo jiného porušení je nutné ji vyměnit za novou.
- Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech (nejméně jednou měsíčně a po každé výměně lahve na LPG) jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod redukovaným tlakem (30 mbar) z tlakové LPG lahve.
- Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na topidle provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz SERVIS). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Opravy závad

- Veškeré opravy, při kterých je nutná montáž a demontáž jednotlivých dílů topidla smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci. Nedovolte nekvalifikované osobě jakkoli zasahovat do vašeho topidla.
- Opravy zajišťuje distributor a smluvní servisní středisko.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Hořák nelze zapálit.	Zavřený lahvový ventil.	Otevřít lahvový ventil.
	Prázdná tlaková láhev.	Vyměnit tlakovou láhev.
	Ucpané trysky.	Předat odbornému servisu k vyčištění nebo výměně trysek.
	Vadný piezo zapalovač.	Předat odbornému servisu k opravě.
	Vadný redukční ventil.	Vyměnit redukční ventil.
Plamen zhasíná.	Vadná termopojistka.	Předat odbornému servisu k výměně termopojistky.
	Nedostatečný tlak paliva.	Vyměnit tlakovou lahev.
	LPG láhev je téměř prázdná.	
Z rozvodu uniká plyn.	Uvolněné spoje.	Zkontrolovat všechny dostupné spoje a dotáhnout.
	Poškozená spojovací hadice.	Zkontrolovat těsnost a dle potřeby vyměnit hadici.

Servis

- Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, ve které je spotřebič používán. Doporučujeme provést min. 1× za rok servisní prohlídku kvalifikovaným servisním technikem. Servis spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci (odborný servis/distributor). Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.

Skladování spotřebiče

- Spotřebič smí být skladován až po úplném vychladnutí.
- Před skladováním spotřebiče vždy uzavřete lahevový ventil na LPG lahvi.
- Odpojte od spotřebiče LPG láhev.
- Zkontrolujte těsnost a neporušenost lahevového ventilu. Zjistíte-li závadu, LPG láhev neskladujte, ale předejte ji dodavateli plynu k výměně.
- Odpojenou láhev opatřete ochranou zátkou.
- Tlakové lahve s LPG (a to i vyprázdňené) je zakázáno umísťovat a používat v prostorech pod úrovní terénu.
- Uložte spotřebič tak, aby bylo zabráněno jeho znečištění nebo poškození.
- Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větráných místnostech neobsahujících agresivní látky, při teplotě nejméně 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %.
- Pokud je spotřebič připojen k tlakové LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.

5. OSTATNÍ INFORMACE

Likvidace obalu a spotřebiče

- Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odnešte jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.).
- Obal uložte na obcí určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY



Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě).

- Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s příloženým návodem k obsluze a údržbě.
- Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.
- Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
- Nároky na záruku zanikají:
 1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
 2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze a údržbě. Na změny níže vyjmenované jako běžné opotřebení se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku.

Běžné provozní opotřebení

- Za běžné provozní opotřebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku např. zabarvení částí v blízkosti keramických destiček hořáku.
- Některé výše uvedené změny na výrobku se mohou projevit již po několika málo použití, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.

DOPLŇUJÍCÍ INFO

- Výrobce: Zhongshan Luoqi Appliances Co., LTD No.33 Deyou street, Dongfeng town, Zhongshan city, Guangdong, China

Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz

POZNÁMKA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!



Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací
a záručních i mimo záručních oprav:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny – Červené
Záhoří, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití