

profi
MAGO[®]



(SK) Štafle teleskopické

ST-190


NÁVOD NA POUŽITIE



Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto zariadením.
Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s prevádzkou zariadenia.
Návod starostlivo uschovajte pre budúce použitie.

Varovanie! Aby ste predišli vážnemu zraneniu alebo smrti, prečítajte si pred použitím Všetky tieto pokyny a dodržujte všetky výstražné štítky na výrobku! Uchovajte si návod k použitiu spolu s výrobkom pre budúce použitie.

1. MONTÁŽNY NÁVOD

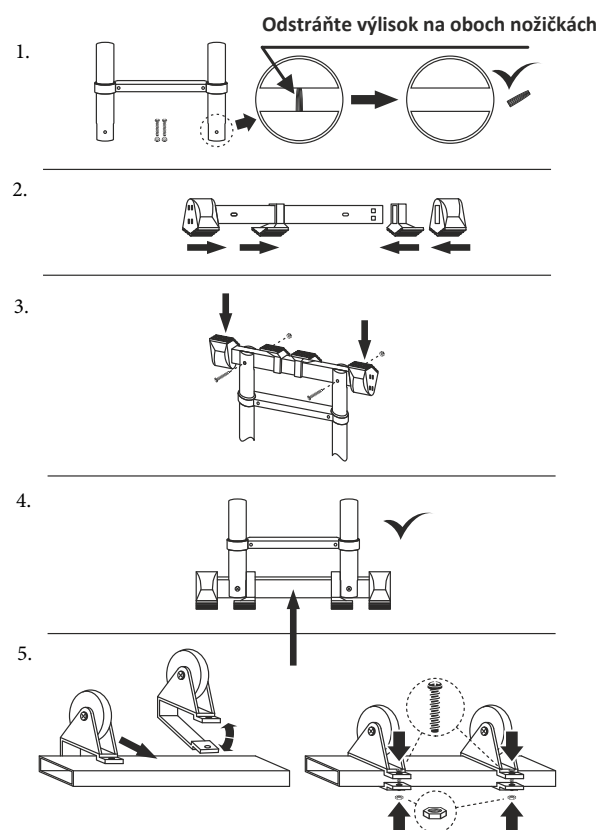

2. PRACOVNÁ POZÍCIA

Pre teleskopické štafle:

Uchopte štafle z oboch strán a vytiahnite smerom nahor, čím túto časť predĺžite podľa potreby, potom vytiahnite uvoľňovacia tyč závesu k nášlapnej doske, nastavte pánty do požadovanej polohy (A) a zaistite záves.

! Pred používaním sa uistite, že sú kĺbový záves a nášlapné dosky zaistené.

Pre priamy teleskopický rebrík:

Vytiahnite uvoľňovaciu tyč závesu k nášlapnej doske, nastavte pánty do rovnej polohy (I) a zaistite záves, vysuňte rebrík krok za krokom do požadovanej dĺžky podľa svojho požiadavky.

! Pred používaním sa uistite, že sú kĺbový záves a nášlapné dosky zaistené.

Pre teleskopické štafle s prácou na schodisku:

Uchopte štafle z oboch strán a vytiahnite smerom nahor, čím túto časť predĺžite podľa potreby, potom vytiahnite uvoľňovacia tyč závesu k nášlapnej doske, nastavte pánty do požadovanej polohy (A) a zaistite záves. Upravte dĺžku jednej strany štaflí pre prácu na schodišti.

! Pred používaním sa uistite, že každá sekcia, ktorú chcete mať vysunutú, je úplne vysunutá a za aretovaná.

! Pred používaním sa uistite, že sú kĺbový záves a nášlapné dosky zaistené.

3. ZLOŽENIE DO SKLADOVEJ (PREPRAVNEJ) POZÍCIE

Po skončení prác nastavte pánty do východiskovej polohy a nášlapné sekcie postupne zasuňte.

Prepravujte ho vždy v zloženom stave.

4. POUŽÍVANIE


PRED POUŽITÍM ŠTAFLIA PRI PRÁCI BY MALO BYŤ VYKONANÉ POSÚDENIE RIZÍK S OHLADOM NA PRÁVNE PREDPISY KRAJINY POUŽITIA.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE! NEBEZPEČENSTVO! KOV VEDIE ELEKTRINU!

- Nedovoľte, aby sa štafle alebo akokoľvek ich časť dotkla elektrických vodičov pod napätím.
- Pred zaťažením štaflí sa vždy uistite, že sú zaistovacie mechanizmy v uzamknutej polohe.

- Maximálne zaťaženie týchto štaflí je 150 kg. Celková hmotnosť používateľa plus náradie a materiálu by nemala prekročiť 150 kg.
- Pokiaľ štafle používate pri plnom vysunutí, mali by byť zaistené všetky mechanizmy! Štafle musia byť používané s pravidelnými rozstupmi medzi jednotlivými stupňami.
- K štafliam nepoužívajte žiadne prídavné zariadenie, súčasťou alebo príslušenstvo, ktoré nie sú predávané alebo odporúčané výrobcom.
- Pred použitím štafle skontrolujte, či sú všetky časti v poriadku a funkčné. Toto robte pred každým použitím.
- Štafle nepoužívajte, ak niektorá z ich častí chýba, je poškodená alebo akokoľvek opotrebovaná. U profesionálnych užívateľov sú vyžadované pravidelné kontroly. Uistite sa, že sú štafle vhodné pre danú úlohu.
- Nepokúšajte sa tieto štafle akokoľvek upravovať. Môže to viesť k vážnemu zraneniu ak strate záruky.
- Poškodené štafle sa nikdy nepokúšajte opravovať. Opravu poškodených štaflí vždy zverte kvalifikovanému opravárovi.
- Štafle nesmú byť vystavené nadmernému teplu (napr. pri požiari v dome) alebo korozívnym látkam (napr. kyselinám).
- Vždy používajte pevný úchop a stojte čelom k štafliam.
- Štafle vždy postavte na povrch, ktorý je rovný, stabilný a suchý. Štafle nikdy nestavajte na klzký povrch ani sa nepokúšajte zvýšiť výšku štaflí umiestnením čohokoľvek pod štafle.
- Pred vstupom na štafle sa vždy uistite, že sú ich gumové nohy pevne opreté. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri používaní štaflí vo veternom počasí alebo pri používaní na ochrannom povrchu, ako je silný koberec alebo predložka. Môže to mať vplyv na správnu priľnavosť gumových nožičiek.
- Pri nastupovaní a zostupovaní zo štaflí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nikdy nepoužívajte štafle pod vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek omamných látok. Užívateľ by mal byť v dobrej fyzickej kondícii, aby mohol štafle používať.
- Štafle nikdy nestavajte pred neuzamknuté dvere. Štafle nikdy nepoužívajte ako opierku. Nepoužívajte s týmito štaflami zdvíhačky. Nepoužívajte štafle vo vodorovnej polohe, napríklad opreté o schod. Štafle nevysúvajte a nezasúvajte ani nepoužívajte obrátene.
- Štafle sa nesmú používať zavesené na hornej priečke.
- Nevystavujte štafle nárazom alebo hrubému zaobchádzaniu.
- Nepoužívajte štafle v studniach s vodnou náplňou. Mohlo by dôjsť k poruche teleskopických rúrok.
- Tlačenie alebo ťahanie čohokoľvek počas státia na štafliach môže spôsobiť prevrátenie štaflí a váš pád.
- Nikdy sa nepokúšajte skákať, chodiť alebo pohybovať sa štaflami, ak na nich stojíte. Ak potrebujete štafle premiestniť, najprv z nich zlezte a až potom ich premiestnite.
- Aby ste predišli strate rovnováhy alebo prevráteniu štaflí, nikdy sa príliš nenatáhajte. Vždy udržiavajte rovnováhu a udržiavajte svoje telo v strede medzi bočnými zábranami.
- Nikdy sa nestavajte pod štafle, ani nikomu nedovoľte, aby pod nimi stál alebo pracoval.
- Tieto štafle nie sú hračka a nie sú určené na použitie deťmi alebo v ich blízkosti. Štafle nikdy nenechávajte postavené a bez dozoru.
- Nestojte na štafliach pri uvoľňovaní blokovacích mechanizmov.
- Pri používaní týchto štaflí vždy noste obuv, ktorá má dobrú priľnavosť. Vyvarujte sa noseniu voľného oblečenia, ktoré by mohlo visieť a zachytiť sa.
- Odstráňte všetky nečistoty, ako je farba, blato, olej alebo sneh. Štafle udržiavajte vždy suché, čisté a zbavené nečistôt a cudzích materiálov.
- Nepoužívajte štafle vonku za nepriaznivých poveternostných podmienok, napr. za silného vetra.
- Pokiaľ je to možné, odporúčame požiadať druhú osobu, aby držala spodnú časť štaflí, zatiaľ čo vy na nich stojíte.
- Pri výstupe a zostupe sa postavte čelom k štafliam.
- Pokiaľ sú štafle používané ako priami teleskopický rebrík pre prístup do vyššieho poschodia, musí siahať aspoň 1 meter nad miesto pristátia. Štafle používajte iba pri plnom vysunutí ako vodiaci rebrík pod uhlom 75 stupňov.

- Štafle opierajte iba o rovný spevnený povrch. Štafle by mali stáť na nohách, nie na pričkach alebo stupňoch.
- Nezostupujte zo štaflí na vyššej úrovni bez toho, aby ste nemali dodatočné zaistenia, napríklad priviazaním alebo použitím vhodného stabilizačného zariadenia.
- Nestojte na hornom stupni/priečke stojacich štaflí bez plošiny a zábradlia pre ruky/kolená.

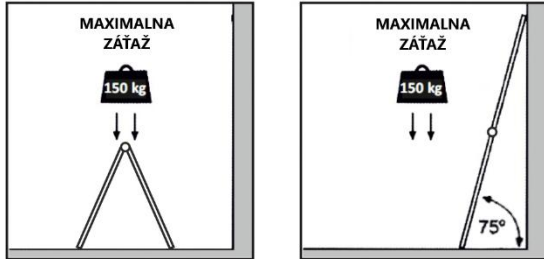


5. ZAISTOVACIE MECHANIZMY

DÔLEŽITÉ! Pred použitím sa oboznámte s tým, ako štafle fungujú!

- Každý stupeň štaflí má dvojicu blokovacích mechanizmov. Tie sa skladajú z pružinových oceľových čapov, ktoré sa pri vysunutí štaflí automaticky uzamknú.
- Každý mechanizmus je spojený s blokovacou pákou viditeľnou z vonkajšej strany (obrázok 1). Blokovacie páky majú dve pozície. Slúži ako tlačidlo na uvoľnenie kolíkov (vysunutie štaflí) alebo na jeho za aretovanie.
- Páčka, ktorá je blízko bočnej lišty, signalizuje, že mechanizmus je uzamknutý. Páčka vzdialená od bočnej lišty znamená, že mechanizmus nie je uzamknutý (obrázok 2).

POZOR! Uzamykacie mechanizmy sa môžu zdať počuteľne zatvorené, ale vždy vizuálne kontrolujte, či sú páčky zaistené. Uzamykací mechanizmus musí byť pred použitím úplne zaistený.

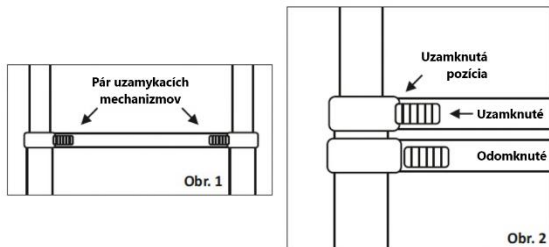

UZAMYKACÍ MECHANIZMUS MUSÍ BYŤ PŘED POUŽITÍM ŠTAFLÍ UZAMKNUTÝ

Ovládanie závesov:



ČERVENÝ ZÁMOK – páčka ZAMČENÉ



ČERVENÝ ZÁMOK – páčka ODOMČENÉ


ODOMKNUTIE ZÁVESU:
Príťahnite uvoľňovaciu tyč závesu k nášlapnej doske a potom uvoľnite.



UVOĽŇOVACÍ TYČ ZÁVESU

PRIŤAHNITE K NÁŠĽAPNEJ DOSKE

Zamknutie závesu: Nastavte štafle do požadovanej polohy (štafle/rebrík) u oboch pántov. Uistite sa, že zaistovacie pätky sú na oboch pántoch na svojom mieste. Skontrolujte štítok na oboch pántoch, aby ste sa uistili, že sú zaistené. (Ak je to nutné, posuňte časť rebríka mierne tam a späť, aby ste zaistili správne zaistenie).

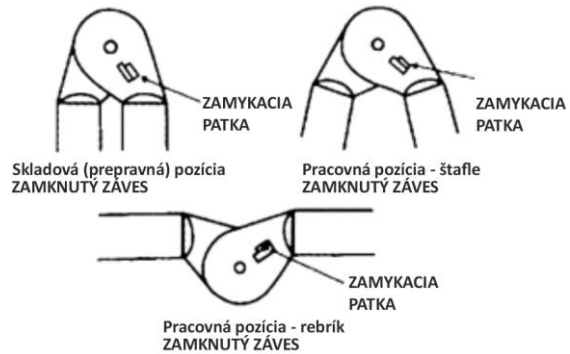

- Pred použitím štaflí sa uistite, že sú všetky závesy zaistené.
- Na zdvihnutie uvoľňovacej tyče závesu nikdy nepoužívajte nič iného ako ruku.
- Nikdy nepoužívajte uvoľňovaciu tyč pántu na zavesenie, presunutie alebo prepravu štaflí.
- Tieto štafle nepoužívajte, ak zaistovacie pätky nezapadnú na mieste.
- Udržujte pánty čisté a bez nečistôt, farby, sneh atď.
- Závesy tohto rebríka boli namazané z výroby. Pre najlepšie prevádzku v závislosti na skutočnom použití pravidelne čistite a mažte pánty pomocou ľahkého oleja.

6. SKLADOVANIE

Štafle musia byť uložené na bezpečnom suchom mieste mimo dosah detí a nadmerného tepla.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy
a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:
PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie
reklamácií a záručných aj mimo záručných opráv:
PHT as, Priemyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie

ES PREHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označenie a názov výrobku: ST-190, MAGG Profi - Štafle teleskopické 1,9 m (BF-A190)

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledujúce normy:

EN 131-1: 2015+A1: 2019

EN 131-3: 2018

EN 131-2: 2010+A2: 2017

EN 131-6: 2019

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:

Eport Compliance Laboratory Limited na základě certifikátu číslo EPTC-BF-S2008788.

Posledné dve číslice roka, v ktorom elektrické zariadenie získalo označenie CE: 20

Toto vyhlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, popřípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Osoba poverená za kompletáciu technickej dokumentácie Ing. Roman Prokop, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha – 8 Libeň.

V prípade akejkolvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť

Dátum a miesto vydania: V Českých Budějovicích dne 01.10.2024

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Predseda predstavenstva