

TUSON®



(CZ) ELEKTRICKÉ MÍCHADLO

130070

NÁVOD K POUŽITÍ



Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznámte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení.
Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití

ZPŮSOB POUŽITÍ

Elektrické míchadlo je určeno na míchání barev, řidkých směsí, tekutin, lepidel či malty. Nesprávné použití může nástroj poškodit. Nedoporučuje se používat toto míchadlo při vysoké zátěži. Podmínkou správné a bezpečné funkce míchadla je dodržování pracovních pokynů a upozornění, uvedených v tomto návodu. Za škody vzniklé nedodržením bezpečnostních pokynů nenese výrobce ani dovozce odpovědnost. Před použitím nářadí si pozorně přečtěte následující pokyny. Ujistěte se, že víte, jak míchadlo pracuje. Dbejte na správnou údržbu nářadí tak, jak je popsána v tomto návodu. Vezměte prosím na vědomí, že naše zařízení není určené pro použití v komerčních, obchodních nebo průmyslových odvětvích. Naše záruka pozbývá platnosti pokud bude stroj takto používán.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí	230 V	
Frekvence	50 Hz	
Příkon	1600 W	
Rychlost bez zatížení	250 - 500 (I)	400 - 800 (II)
Průměr míchadla	140 mm	
Délka míchadla	590 mm	
Izolace třída ochrany	II	

Hluk a vibrace:

Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB
Nejistota KpA	3 dB
Hladina akustického tlaku (LpA)	94 dB
Nejistota KwA	3dB
Hladina vibrací	2.74m/s ²
Nejistota K	1.5m/s ²



Nebezpečí



Nebezpečí poranění rukou



Chraňte před dětmi



Neodstraňujte bezpečnostní štítek



Čtěte návod



Používejte ochranu sluchu



Používejte ochranu očí



Používejte ochranu dýchacích cest



Používejte ochranné rukavice



Ochrana II. třídy




Výrobek splňuje platné evropské směrnice a dodržení příslušných směrnic bylo posouzeno



Nebezpečný / elektroodpad - Likvidujte na místech k tomu určených

POPIS

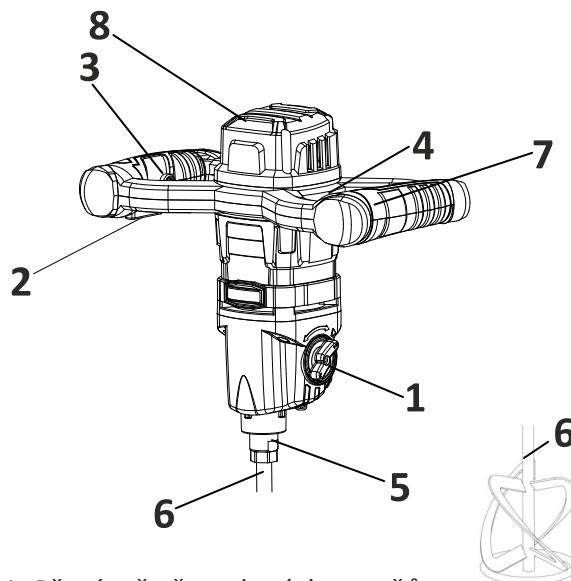

1. Přepínač převodových stupňů
2. Vypínač
3. Zámek vypínače
4. Ventilační štěrby
5. Hřídel s vnitřním závitem M14
6. Míchací lopatka
7. Rukojeť
8. Kryt uhlíkového pouzdra

Príslušenství: míchadlo 140*600mm, pár náhradních uhlíků, klíč 2ks

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento „Návod k použití“ udržujte v dobrém stavu a nechte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

POZOR: Při použití elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno nebezpečí požáru, úderu elektrickým proudem a zranění. Přečtěte si tento návod, než začnete výrobek používat.

Na míchadlo lze použít pouze míchací lopatka do max. průměru 140mm a délky 600mm.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- Uchovávejte pracovní prostor v čistotě. Nepořádek na pracovišti a pracovním stole bývá příčinou zranění.
- Nářadí, které právě nepoužíváte, uklidte.
- Nepoužívejte nářadí v prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu.

V elektrickém nářadí vzniká jiskření, které může být příčinou vznícení prachu nebo výparů.

- Mějte pracovní prostor dobře osvětlený.
- Při používání el. nářadí zamezte přístupu osob do pracovního prostoru, zejména dětí! Nebudete-li se soustředit, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností. V žádném případě nenechávejte el. nářadí bez dohledu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Chraňte se před úderem elektrickým proudem.

- Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice a odpovídající zásuvky, které nejsou znehodnoceny úpravami, omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo moku. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama. Elektrické nářadí nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani ho neponořujte do vody.

BEZPEČNOST OSOB

- Udržujte mimo dosah nepovolaných osob.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat přístroj bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby přístroj obsluhovaly děti, duševně nezpůsobitelné osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani Vy sami tak nečiňte.
- Nedovolte jiným osobám, obzvláště dětem, aby zasahovaly do práce, dotýkaly se nářadí nebo prodlužovací šňůry, a zabraňte jim v přístupu k pracovnímu prostoru.
- Nepoužívané nářadí dobře uložte. Pokud nářadí není používáno, musí být uloženo na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Používejte správný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky, může dojít k jejich zachycení pohyblivými díly. Dlouhé vlasy zakryjte ochrannou pokrývkou hlavy. Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí.
- Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- Pokud při práci vzniká prach, používejte obličejové nebo protiprachové masky.
- Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.

- Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. postoj a rovnováhu. Budete tak lépe nářadí v nepředvídaných situacích.
- Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel příp. vidlici, nebo spadlo na zem a je jakýmkoliv způsobem poškozené.
- Elektrické nářadí bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým el. proudem. Vždy elektrické napětí odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku.

PRÁCE S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM A PÉČE O NĚJ

- Před každým čištěním nebo údržbou, při každém přesunu a po ukončení práce el. nářadí vždy odpojte z el. sítě. Nikdy nepracujte s el. nářadím, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené, vydává abnormální zvuk nebo zápach.
- Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadíbude pracovat lépe a bezpečněji, pokud jej budete provozovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Správné nářadí budelépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo zkonstruováno.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny certifikovaným servisem.
- Před prováděním jakékoliv údržby, výměny příslušenství nebo seřizování musí být přístroj odpojen od přívodu elektrického proudu. Toto opatření zamezí nebezpečí náhodného spuštění.
- Pravidelně kontrolujte seřízení pohyblivých se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí.

OBSLUHA A MONTÁŽ

Před spuštěním provozu se ujistěte, že je el. přístroj odpojen od přívodu elektrické energie. Nasadte míchadlo do hlavy přístroje a přitáhněte pomocí závitu. K úplnému dotažení použijte přiložený plochý klíč. Odstraňte všechny nastavovací klíče, aby nedošlo ke zranění. Nádobu se směsí na míchání zajistěte proti pohybu na zemi.

Nástroj zapněte podržením odjišťovacího tlačítka a stiskem vypínače. Během práce držte stlačený vypínač. Po uvolnění stisku vypínače se nástroj vypne. Přístroj nepřetěžujte, pokud výrazně klesá rychlost nebo se přístroj úplně zastaví, ukončete činnost. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození stroje.

Přístroj je vybaven funkcí plynulého startu, který zabezpečí spuštění bez vystříknutí míchané směsi. Pomocí ovladače rychlosti je možné měnit nastavení otáček v závislosti na druhu míchaného materiálu.

Na stupeň 1 (nízká rychlost, vysoký kroutící moment 180-380 ot./min) hustší směsi a větší objemynajednou. Na stupeň 2 (vysoká rychlost, nízký kroutící moment 300-650 ot./min) řídké tekutiny a směsi.

Druh míchaného materiálu doporučujeme nejprve ověřit praktickým testem. Pokyny na míchání jsou obvykle uvedeny i na obalu materiálu, který chcete míchat. Míchadlo držte při spuštění pevně za obě rukojeti. Připojte míchadlo do elektrické sítě a následným stisknutím vypínače uveďte přístroj do provozu.

SERVIS A ÚDRŽBA

Před čištěním a údržbou vždy odpojte přívodní kabel od elektrické sítě. K čištění nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani vodu. Mřížka ventilátoru se musí udržovat v čistotě. Tělo míchadla otírejte pouze kusem suché tkaniny. K čištění je také možné použít stlačený vzduch. Míchací lopatku očistěte ihned po skončení činnosti – proudem vody popř. čisticím prostředkem, který je uveden na obalu míchaného materiálu. Pravidelně kontrolujte opotřebení a čistotu uhlíků.

LIKVIDACE VÝROBKU A ODPADU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odнесите jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s příloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:

1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití. Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika • www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací a záručních i mimo záručních oprav:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37
Chotoviny – Červené Záhory
Česká republika • reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití