

TUSON®



(SK) ELEKTRICKÉ MIEŠADLO

130070

NÁVOD NA POUŽITIE



Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto zariadením. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s prevádzkou zariadenia. Návod starostlivo uschovajte pre budúce použitie.

SPÔSOB POUŽITIA

Elektrické miešadlo je určené na miešanie farieb, riedkych zmesí, tekutín, lepidiel či malty. Nesprávne použitie môže nástroj poškodiť. Neodporúča sa používať toto miešadlo pri vysokej záťaži. Podmienkou správnej a bezpečnej funkcie miešadla je dodržiavanie pracovných pokynov a upozornení, uvedených v tomto návode. Za škody vzniknuté nedodržaním bezpečnostných pokynov nenesie výrobca ani dovozca zodpovednosť. Pred použitím náradia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uistite sa, že viete, ako miešadlo pracuje. Dbajte na správnu údržbu náradia tak, ako je opísané v tomto návode. Upozorňujeme, že naše zariadenie nie je určené pre použitie v komerčných, obchodných alebo priemyselných odvetviach. Naša záruka stráca platnosť ak bude stroj takto používaný.

TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA

Napätie	230 V	
Frekvencia	50 Hz	
Príkon	1600 W	
Rýchlosť bez zaťaženia	250 - 500 (I)	400 - 800 (II)
Priemer miešadla	140 mm	
Dĺžka miešadla	590 mm	
Izolácia trieda ochrany	II	

Hluk a vibrácie:

Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB
Neistota KpA	3 dB
Hladina akustického tlaku (LPA)	94 dB
Neistota KWA	3dB
Hladina vibrácií	2.74m/s ²
Neistota K	1.5m/s ²



Nebezpečenstvo



Nebezpečenstvo poranenia rúk



Chráňte pred deťmi



Neodstraňujte bezpečnostný štítok



Čítajte návod



Používajte ochranu sluchu



Používajte ochranu očí



Používajte ochranu dýchacích ciest



Používajte ochranné rukavice



Ochrana II. triedy




Výrobok spĺňa platné európske smernice a dodržanie príslušných smerníc bolo posúdené



Nebezpečný / elektroodpad - Likvidujte na miestach na to určených

POPIS

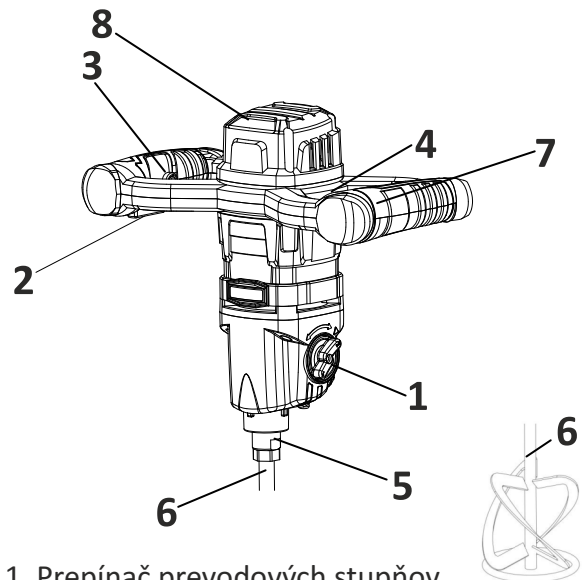

1. Prepínač prevodových stupňov
2. Vypínač
3. Zámok vypínača
4. Ventilačné štrbiny
5. Hriadeľ s vnútorným závitom M14
6. Miešacia lopatka
7. Rukoväť
8. Kryt uhlíkového puzdra

Príslušenstvo : miešadlo 140 * 600mm,
pár náhradných uhlíkov, kľúč 2ks

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento " Návod na použitie" udržiavajte v dobrom stave a nechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluhovať opätovne oboznámiť. Ak výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie. **POZOR:** Pri použití elektrického náradia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby bolo zamedzené nebezpečenstvo požiaru, úderu elektrickým prúdom a zranenia. Prečítajte si tento návod, ako začnete výrobok používať.

Elektrické miešadlo je určené na miešanie farieb, riedkych zmesí, tekutín, lepidiel či malty. Nesprávne použitie môže nástroj poškodiť. Neodporúča sa používať toto miešadlo pri vysokej záťaži. Podmienkou správnej a bezpečnej funkcie miešadla je dodržiavanie pracovných pokynov a upozornení, uvedených v tomto návode. Za škody vzniknuté nedodržaním bezpečnostných pokynov nenesie výrobca ani dovozca zodpovednosť. Pred použitím náradia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uistite sa, že viete, ako miešadlo pracuje.

Dbajte na správnu údržbu náradia tak, ako je opísané v tomto návode. Upozorňujeme, že naše zariadenie nie je určené pre použitie v komerčných, obchodných alebo priemyselných odvetviach. Naša záruka stráca platnosť ak bude stroj takto používaný.

Na miešadlo možno použiť len miešacej lopatky do max.priemeru 140mm a dĺžky 600mm.

PRACOVNÉ PROSTREDIE

- Uchovávať pracovný priestor v čistote. Neporiadok na pracovisku a pracovnom stole býva príčinou zranení.
- Náradie, ktoré práve nepoužívate, upracte.
- Nepoužívajte náradie v prostredí s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu. V elektrickom náradí vzniká iskrenie, ktoré môže byť príčinou vznietenia prachu alebo výparov.
- Majte pracovný priestor dobre osvetlený.
- Pri používaní el. náradie zamedzte prístupu nepovolaných osôb do pracovného priestoru, najmä detí! Ak nebudete sa sústrediť, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou. V žiadnom prípade nenechávajte el. náradie bez dozoru.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Chráňte sa pred úderom elektrickým prúdom.

- Vidlica pohyblivého privodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice a zodpovedajúce zásuvky, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo moku. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.
- Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, alebo spadlo na zem a je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Elektrické náradie bolo vyrobené výlučne pre napájanie striedavým el. prúdom. Vždy prekontrolujte, či elektrické napätie zodpovedá údajmi na výkonnostnom štítku.

BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Udržujte mimo dosah nepovolaných osôb.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať prístroj bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby prístroj obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani Vy sami taknekonajte.

- Nedovoľte iným osobám, obzvlášť deťom, aby zasahovali do práce, dotýkali sa náradia alebo predlžovacie šnúry, a zabráňte im v prístupe k pracovnému priestoru.

- Nepoužívané náradie dobre uložte. Ak náradie je používané, musí byť uložené na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.

- Používajte správny odev. Nenoste voľný odev alebo šperky, môže dôjsť k ich zachyteniu pohyblivými dielmi. Dlhé vlasy zakryte ochrannou pokrývkou hlavy. Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí.

- Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.

- Ak pri práci vzniká prach, používajte tvárové alebo protiprachové masky.

- Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.

- Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.

- Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.

OBSLUHA A MONTÁŽ

Pred spustením prevádzky sa uistite, že je el. prístroj odpojený od privodu elektrickej energie. Nasadte miešadlo do hlavy prístroja a pritiahnite pomocou závitov. K úplnému dotiahnutiu použite priložený plochý kľúč. Odstráňte všetky nastavovacie kľúče, aby nedošlo k zraneniu. Nádobu so zmesou na miešanie zaistite proti pohybu na zemi.

Nástroj zapnite podržaním odisťovacieho tlačidla a stlačením vypínača. Počas práce držte stlačený vypínač. Po uvoľnení stlačení vypínača sa nástroj vypne. Prístroj nepreťažujte, ak výrazne klesá rýchlosť alebo sa prístroj úplne zastaví, ukončite činnosť. V opačnom prípade môže dôjsť k nevratnému poškodeniu stroja.

Prístroj je vybavený funkciou plynulého štartu, ktorý zabezpečí spustenie bez vystreknutia miešanej zmesi. Pomocou ovládača rýchlosti je možné meniť nastavenie otáčok v závislosti na druhu miešaného materiálu. Na stupeň 1 (nízka rýchlosť, vysoký krútiaci moment 180-380 ot. / min) hustejšie zmesi a väčší objemy naraz. Na stupeň 2 (vysoká rýchlosť, nízky krútiaci moment 300-650 ot. / min) riedke tekutiny a zmesi.

Druh miešaného materiálu odporúčame najprv overiť praktickým testom. Pokyny na miešanie sú obvykle uvedené aj na obale materiálu, ktorý chcete miešať. Miešadlo držte pri spustení pevne za obidve rukoväte. Pripojte miešadlo do elektrickej siete a následným stlačením vypínača uveďte prístroj do prevádzky.

SERVIS A ÚDRŽBA

Pred čistením a údržbou vždy odpojte prírodný kábel od elektrickej siete. Na čistenie nikdy nepoužívajte chemické čistiadla ani vodu. Mriežka ventilátora sa musí udržiavať v čistote. Telo miešadla utierajte iba kusom suchej tkaniny. Na čistenie je tiež možné použiť stlačený vzduch.

Miešacej lopatku očistite ihneď po skončení činnosti - prúdom vody popr. čistiadlom, ktoré je uvedené na obale miešaného materiálu.

Pravidelne kontrolujte opotrebenie a čistotu uhlíkov.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU A ODPADU:

Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový, alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odneste ho na miesto k tomu určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor, a pod.). Nelikvidujte odhodnením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok voprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri opravy a servis), za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovou chybu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku inýmnež určené servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie. Dovozca prehlasuje, že je v registri spoločností plniacej povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodňovania elektrozariadení a elektroodpadu

REMA

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika • www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií a záručných aj mimo záručných opráv:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37
Chotoviny – Červené Záhory
Česká republika • reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad Pôvodného návodu na použitie