


TUSON®



Ⓒ STOLNÍ PILA
130071

NÁVOD K POUŽITÍ

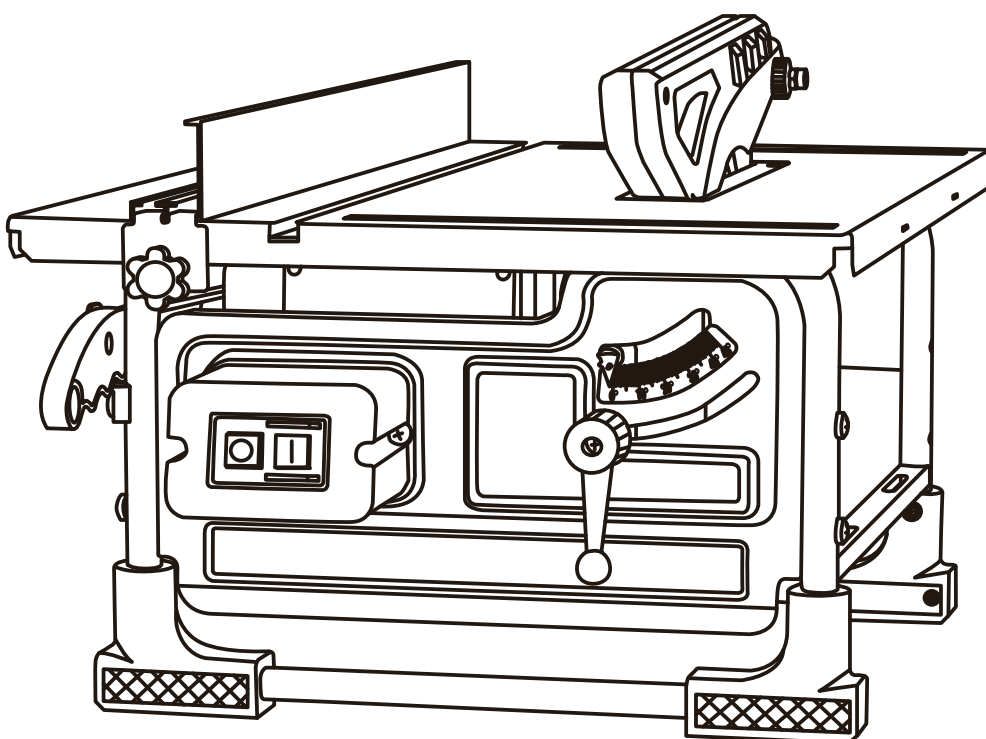

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznámte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Stolní kotoučová pila se používá k podélnému a příčnému řezání dřeva a měkkých umělých hmot. Řezání trubek, kulatin a jiných kruhových materiálů je zakázáno řezat. Řezání kovu je taktéž zakázáno. Stroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další toto překračující použití neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce. Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

POZOR

Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!

TECHNICKÉ INFORMACE

Napájení	230 V, 50 Hz
Výkon	800 W (S6 15 %)
Rozměr stolu	505 x 373 mm
Otáčky naprázdno	2 950 RPM
Velikost pilového kotouče	Ø200 x Ø16 x 2,4 mm
Naklonění pilového kotouče	0–45°
Max. hloubka řezu při 90° / 45° naklonění kotouče	43 / 22 mm
Třída ochrany	I
Stupeň krytí	IPX0

POPIS



- | | |
|--|---|
| 1. Pracovní plocha | 8. Páka pro nastavení naklonění kotouče |
| 2. Ochranný kryt pilového kotouče | 9. Stupnice pro nastavení naklonění |
| 3. Pilový kotouč | 10. Klíč vnější |
| 4. Pokosová dorazová lišta | 11. Klíč vnitřní |
| 5. Paralelní dorazová lišta | 12. Tlačná tyč |
| 6. Šroub pro paralelní dorazovou lištu | 13. Splitter |
| 7. Zapínač/vypínač | 14. Vložka kotouče |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ochranný kryt pilového kotouče
- Pilový kotouč 200 x 16 x 2,4 mm
- Klíč (2x)
- Pokosová dorazová lišta
- Paralelní dorazová lišta

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod k použití udržujte v dobrém stavu a nechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

POZOR

Při použití elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno nebezpečí požáru, úderu elektrickým proudem a zranění. Přečtěte si tento návod, než začnete výrobek používat.



Nebezpečí



Nebezpečí – pořezání



Používejte ochranu dýchacích cest



Používejte ochranu očí



Používejte ochranu sluchu



Používejte ochranné rukavice



Čtěte návod



Používejte / uchovávejte mimo dosah dětí



Používejte ochranný kryt kotouče



Ochrana I. Třídy



Elektroodpad – likvidujte na místě určených



Výrobek splňuje platné evropské směrnice a dodržení příslušných směrnic bylo posouzeno

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- Uchovávejte pracovní prostor v čistotě. Nepořádek na pracovišti a pracovním stole bývá příčinou zranění.
- Nevystavujte nářadí dešti a neponořujte jej do vody.
- Nepoužívejte nářadí na vlhkých nebo mokrých místech.
- Mějte pracovní prostor dobře osvětlený.
- Neuchovávejte a nepoužívejte produkt v dosahu dětí.
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Chraňte se před úderem elektrickým proudem.

- Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a

chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.

- Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jehož vypínač je defektní. Elektrický nástroj, který nelze zapínat a vypínat, je nebezpečný a musí být opraven.

BEZPEČNOST OSOB

- Udržujte mimo dosah jiných osob.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat přístroj bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby přístroj obsluhovaly děti, duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani Vy sami tak nečiňte.
- Nedovolte jiným osobám, obzvláště dětem, aby zasahovaly do práce, dotýkaly se nářadí nebo prodlužovací šňůry, a zabraňte jim v přístupu k pracovnímu prostoru.
- Nepoužívané nářadí očistěte a dobře uložte. Pokud nářadí není používáno, musí být uloženo na suchém, uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Používejte správný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky, může dojít k jejich zachycení pohyblivými díly. Dlouhé vlasy zakryjte ochrannou pokrývkou hlavy.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí!
- Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- Pokud při práci vzniká prach, používejte obličejové nebo protiprachové masky. Pokud máte k dispozici zařízení pro připojení odsávacího a sběracího prachu, zajistěte jejich správné připojení a používání.
- Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- Před každým použitím je nutné přístroj, kabel a kotouč zkontrolovat, zda nedošlo k jejich poškození.
- Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
- Přístroj pracuje bezpečněji a lépe v uvedené oblasti výkonu, proto jej nepřetěžujte a nepoužívejte slabé přístroje při vysokém zatížení.

POZOR

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte nástroj dešti nebo zvýšené vlhkosti. Tento nástroj pracuje s napětím nebezpečným životu. Opatřované kotouče včas vyměňte. Nikdy nezasahujte do vnitřních částí nástroje a veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisu.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Před započetím prací či jakéhokoliv nastavení přístroje se vždy ujistěte, že je nástroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

- Před prvním spuštěním je nejprve nutné namontovat do přístroje přiložený pilový kotouč.
- Při práci musí být vždy použit ochranný kryt pilového kotouče.
- Nikdy neřežte několik obrobků současně.
- Používejte zásadně vodící tyč.
- K měření, nastavení, čištění, odstranění vad či vyjmutí obrobku nejdříve stroj vypněte a vypojte ze sítě.

MONTÁŽ/VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE

Je nezbytné, aby byly používány ostré pilové kotouče vhodné pro řezání daného materiálu. Maximální průměr kotouče smí být 200 mm. Maximální otáčky kotouče musí být vyšší než maximální počet otáček přístroje. Nikdy nepoužívejte kotouče deformované nebo jinak poškozené. Doporučujeme po 2-3 řezacích procesech zkontrolovat vyváženost kotouče.

Před započetím prací či jakéhokoliv nastavení přístroje se vždy se ujistěte, že je nástroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

- 1) Odstraňte ochranu pilového kotouče. Povolte dva šrouby na straně krytu a sejměte kryt.
- 2) K fixaci vřetena použijte vnitřní klíč.
- 3) Pomocí vnějšího klíče uvolněte matici otáčením proti směru hodinových ručiček a nasadte pilový kotouč na náboj v předepsaném směru otáčení.
- 4) Nasadte matici zpět a pevně utáhněte.
- 5) Zkontrolujte, zda je kotouč správně vystředěný.
- 6) Připevněte zpět ochranu kotouče.
- 7) Pilový kotouč nejdříve ručně protočte a zkontrolujte, zda se volně otáčí.

Při výměně pilového kotouče vždy očistěte náboj.

Po montáži/výměně pilového kotouče nechte stroj běžet nejprve naprázdno bez zátěže alespoň 30 vteřin.

NASTAVENÍ ÚHLU ŘEZU

Povolením páky pro nastavení naklonění kotouče nastavíte požadovaný úhel řezu podle stupnice @. Páky opět utáhněte.

- 0° - pravoúhlý řez
- 45° - řez s úhlem 45°

PARALELNÍ DORAZ – PODÉLNÉ ŘEZY

Pomocí paralelní dorazové lišty a pokosové dorazové lišty je možné provádět paralelní a zkosené řezy.

Povolte šrouby paralelní dorazové lišty a paralelní dorazovou lištu nastavte do požadované polohy. Šrouby opět pevně utáhněte.

Obrobek položte na dorazovou plochu paralelní lišty, širší/plošší strana musí dosednout na stůl pily naplocho. Menší obrobky vedte pomocí posuvné vodící tyče, širší vedte rukou.

POKOSOVÝ DORAZ – PŘÍČNÉ ŘEZY

Pro řezání na pokos vložte pokosovou dorazovou lištu na paralelní dorazovou lištu.

Původní návod k použití