



SK

KOMBINOVANÉ PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KACHLE 4,2 kW + 1,5 kW VR. PRÍSLUŠENSTVA

110158

označení výrobce: DA-501FH

NÁVOD NA POUŽITIE




⚠ DÔLEŽITÉ! ⚠

Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu a údržbu, aby ste sa dobre zoznámili so spotrebičom pred jeho pripojením k LPG fľaši. Tento návod uschovajte pre ďalšie použitie! Bezpečnostné pokyny vid' str. 11.

1. PREHLAD

POPIS

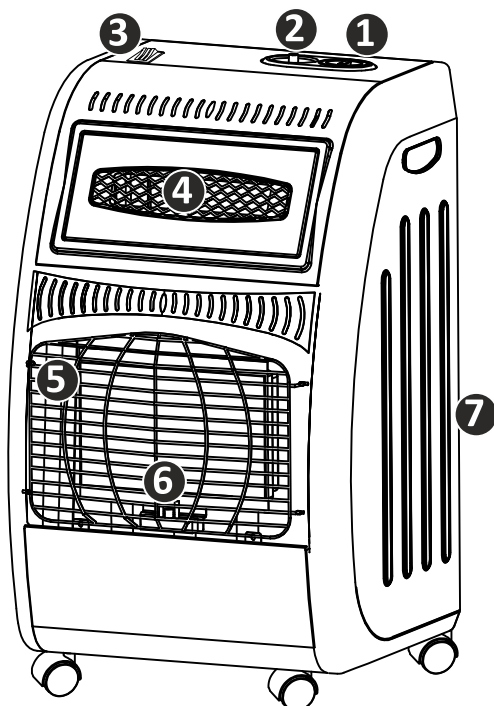

1. Regulačný gombík
2. Zapaľovač
3. Vypínače elektrických trubíc a ventilátora
4. Elektrické trubice
5. Ochranná mriežka
6. Senzor vyčerpania kyslíka
7. Zadný kryt

POUŽITIE

- Tieto mobilné kombinované plynové a elektrické kachle (ďalej len kachle) sú určené pre dočasné vykurovanie miestností, v ktorých je zaručené dostatočné vetranie (napr. Chat, rekreačných chalúp, kancelárií, čakární a pod.) Alebo ako doplnok k existujúcemu vykurovaniu mimo vykurovacieho obdobia (jar, jeseň).
- Kachle sú spotrebič kategórie I3B / P (30).
- Pece sú konštruované ako nízkotlaková, k spaľovaniu plynnej zmesi propán-butánu (ďalej len PB).
- Kachle sú spotrebič na propán-bután, ktorý sa pripája cez redukčný ventil (s výstupným tlakom 30 mbar) a spojovacie hadicu (zodpovedajúce EN ISO 3821 alebo DIN 4815-1 alebo iné norme určené pre hadice pre LPG s dĺžkou 0,5 m), na 10 kg tlakovú LPG fľašu (s max. prevádzkovým tlakom do 1,7 MPa).
- Tlaková fľaša je plnená propán-butánovou (PB) zmesou A1 alebo B (značenie podľa ISO 4706), čo je označenie pre letné (Bután: 60 %, Propán: 40 %) alebo zimný (Bután: 40 %, Propán: 60 %) zmes. Obe zmesi sú použiteľné, majú však mierne odlišné fyzikálne vlastnosti.

- Pre iné druhy palív spotrebič nemožno použiť ani vykonať prestavbu spotrebiča!
- Snaha o pripojenie iných typov fliaš na plyn môže byť nebezpečná!
- V obchodoch sa LPG fľaše predávajú prázdne, ich naplnenie Vám výmenným spôsobom zaistí označené predajné miesto alebo distribútor tlakových fliaš. Pri každej výmene LPG fľaše si vyžiadajte informácie pre jej bezpečné skladovanie a používanie!



LPG (Liquefied Petroleum Gas) – Skvapalnený uhľovodíkový plyn

Redukčný ventil – Regulátor

10 mbar – 1 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Krajina priameho určenia spotrebiča:

CZ + SK

Kategória spotrebiča:

I3B / P (30)

Pripojovací pretlak:

28 - 30 mbar

Druh paliva:

Propán, bután, lebo ich zmesi (palivo triedy: G30)

Veľkosť vstrekovacie trysky:

0,59 mm

Minimálna plocha obytné miestnosti:

82 m²

Minimálny vetrací otvor:

103 cm²

Rozmery balenia:

458 × 406 × 748 mm

Hmotnosť (bez fľaše):

12 kg

Veľkosť odporúčané LPG fľaše:

10 kg

Vstupné napätie/kmitočet:

220 - 240 V / 50 Hz

Menovitý výkon:

1,5 kW

Nastavenie výkonu plynu	Poloha ovládacieho gombíka	Výkon [kW] plyn	Spotreba [g/h]	Výkon [kW] elektro
Minimálna	1	1,5	110	0,75
Stredná	2	2,75	200	---
Maximálna	3	4,2	306	1,5

PŘÍSLUŠENSTVO

Spotrebič je dodávaný vrátane pripojovacieho príslušenstva:

- 1 ks Redukčný ventil s výstupným trňom
Pevne nastavený tlak 30 mbar.
- 1 ks Hadice (0,5 m)
- 2 ks Hadicová spona



Všetko příslušenství je možné objednat u výrobce/distributora (PHT a.s., www.pht.cz) pod obj. kódem 110004 alebo u jeho obchodných partnerov.

Použitie iného, než uvedeného originálneho príslušenstva, nie je odporúčané

2. PREVÁDZKA

PODMIENKY NA PREVÁDZKU KACHLÍ

- Tieto kombinované kachle sú určené pre dočasné vykurovanie miestností s minimálnym objemom miestnosti, v ktorej sú kachle umiestnené (pozri Technické údaje) a je priamo vetrateľná (výmenu vzduchu s vonkajším priestorom je možné zaistiť otvorením okien, balkónových dverí, vetracích krídiel apod.).
- Minimálny vetrací otvor musí zodpovedať hodnote uvedenej v časti Technické údaje a musia byť rovnomerne rozdelený medzi hornou a spodnou vetrací otvor. Kachle pri prevádzke spotrebávajú kyslík a v nevetraných uzavretých miestnostiach môže byť užívateľ vážne ohrozený na živote z dôvodu nedostatku kyslíka a zvýšenej koncentrácie CO!

- Kachle sa musia prevádzkovať na vodorovnom povrchu.
- Pred začatím prác (s náterovými hmotami, lepidlami atď.), ktoré môžu mať za následok zmenu prostredia, v ktorom sú kachle umiestnené, je potrebné uzavrieť fľašový ventil a kachle vypnúť.
- Povrchová teplota tlakovej fľaše nesmie prekročiť 40 °C a tlaková fľaša nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Tlaková fľaša sa smie používať len vo zvislej polohe.
- Je zakázané umiestňovať a používať tlakovej fľaše s LPG (a to ani vyprázdnené) v priestoroch pod úrovňou terénu.
- Je prísne zakázané vykonávať akýkoľvek priamy ohrev tlakových fliaš s LPG pre zvýšeného odparovania plynu.
- Pokyny pre manipuláciu s tlakovými fľašami na LPG si vyžiadajte pri každej výmene LPG fľaše. Podrobné informácie (pre Slovensko) sú stanovené v STN 38 6462 a v TPG 402 01.
- Je možné používať len typ spojovacích hadíc schválených výrobcom - dodávateľom. Spojovacie hadice musí byť pri prevádzke zaistená proti oderu a ožehnutiu alebo inému mechanickému poškodeniu (skrúteniu pod.)
- Spojovacie hadica nesmie byť nastavovaná ani inak upravovaná. Doba životnosti spojovacej hadice je z bezpečnostných dôvodov 2 roky od prvého použitia. Po uplynutí tejto doby, alebo v prípade akéhokoľvek poškodenia, hadicu vymeňte.

PRIPOJENIE A KONTROLA TESNOSTI

- Odstráňte kryt fľaše na zadnej časti kachlí (zaistený 4 skrutky).
- Pred odskrutkovaním zátky z fľašového ventilu (ľavý závit) je nutné sa presvedčiť, či je hlavný uzáver fľaše riadne dotiahnutý v polohe zatvorené.
- Pred pripojením redukčného ventilu k LPG fľaši skontrolujte dobrý stav tesnenia v prevlečnej matici redukčného ventilu. V prípade potreby ho vymeňte za nový.
- Na bočnej šróbenia uzatváracieho ventilu tlakovej fľaše našraubujte - otáčaním doľava - redukčný ventil s výstupným trňom a dotiahnite kľúčom č. 27.
- Na oba konce spojovacej hadice nasadte hadicové spony. Jeden koniec spojovacej hadice nasuňte na trň redukčného ventilu a zaistite hadicovou sponou. Druhý koniec spojovacej hadice nasuňte na trň na kachliach a zaistite hadicovou sponou.
- Otvorte fľašový ventil na LPG fľaši otočením gombíka doľava a potretím penotvorným roztokom (napr. Mydlovou vodou) skontrolujte, neuniká plyn okolo spojov. Kontrolu tesnosti je nutné vykonať potretím všetkých spojov penotvorným roztokom. V mieste úniku plynu sa vytvorí bubliny. (Ovládací gombík kachlí musí byť v polohe: „Start“ a uvoľnený – nezamáčknutý!)
- Ak nebudete kachle po kontrole tesnosti ihneď používať, uzavrite fľašový ventil na LPG fľaši.

⚠ POZOR! ⚠ Je zásadne zakázané vykonávať kontrolu tesnosti pomocou otvoreného ohňa!!

- Umiestnite fľašu do spotrebiča. Nasadte na zadnú časť pece kryt fľaše a zaistite ho 4 skrutkami.


ZAPAĽOVANIE A ZHÁŠANIE KACHLÍ

1. Otvorte fľašový ventil a stlačte dole ovládací gombík ohrievača v polohe: „Start“. Držte ho niekoľko sekúnd, aby došlo k naplneniu rozvodu dostatočným množ-

stvom plynu a súčasne stlačte opakovane červený gombík piezozapaľovača.

2. Po zapálení plameňa podržte ovládací gombík ohrievača zatlačený ešte cca 10 až 15 sekúnd, aby došlo k aktivácii termopoistky a nezhasol plameň zapáľovacieho horáka. Regulácia výkonu sa vykonáva nastavením ovládacieho gombíka na ohrievači do zvolenej polohy (pozri regulácia výkonu kachlí). Odporúčame vykonať nastavenie na požadovaný výkon minimálne po 5 min. od zapálenia ohrievača.
- Pri zapáľovaní nikdy nedržte, pred stlačením gombíka piezozapaľovača, zatlačený gombík kachlí dlhšie ako 40 sekúnd, aby nedošlo k väčšiemu úniku nespáleného plynu z LPG fľaše, jeho nahromadenie u ohrievača a následnému nebezpečnému / prudkému zapáleniu po stlačení piezozapaľovača.
3. Zhášanie kachlí vykonajte uzavretím fľašového ventilu u LPG fľaše a nechajte dohorieť zvyšok plynu zo spojovacej hadice. Potom nastavte ovládací gombík ohrievača do polohy: „Start“. Pri dlhodobom vypnutí odpojte kamna od LPG lahve.
- Ak bol spotrebič dlhodobo odstavený z prevádzky a chcete ho znovu spustiť, najprv ho dôkladne očistite, pripojte k LPG fľaši a skontrolujte tesnosť (pozri Pripojenie a kontrola tesnosti).

⚠ POZOR! ⚠ Pri akomkoľvek nastavovaní polohy (otáčanie) ovládacieho gombíka ohrievača je potrebné ho najskôr stlačiť dole!

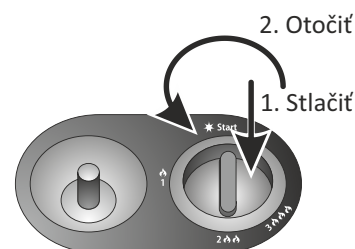

REGULÁCIA VÝKONU KACHLÍ

- Zmena výkonu sa vykonáva miernym stlačením ovládacieho gombíka na ohrievači a jeho otočením do požadovanej polohy (1, 2 alebo 3) a následným uvoľnením tak, aby došlo k jeho zriadenia v novej polohe.
- Ak je ovládací gombík v správnej polohe nie je možné ho bez stlačenia otočiť.
- Príslušné hodnoty výkonu pre jednotlivé polohy ovládacieho gombíka ohrievača sú uvedené v tabuľke (viz TECHNICKÁ DATA).

ELEKTRICKÉ ČÁSTI A SOUČÁSTI

Ak chcete používať ohrievač v elektrickom režime, zapojte zástrčku do elektrickej siete.


Zapnutie:

- Stlačte tlačidlo A do polohy (I). Ventilátor začne fúkať studený vzduch.
- Stlačte tlačidlo B do polohy (I). Ventilátor začne fúkať horúci vzduch pri výkone 750 W elektrickej trubice, tlačidlo A musí byť v polohe (I).
- Stlačte tlačidlo C v polohe (II). Ventilátor začne fúkať horúci vzduch pri výkone 1500 W elektrickej trubice, tlačidlá A a B musia byť v polohe (I).

Vypnutie:

Presuňte tlačidlá A, B a C do polohy (O).

Keď ohrievač nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo siete.

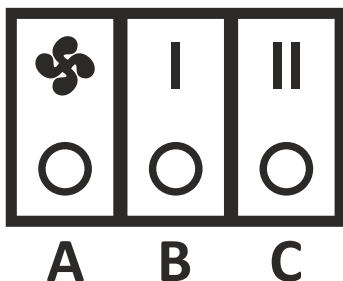

3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

Elektrická kamna:

- Zapnite vykurovacie teleso len do zásuvky s napätím, zodpovedajúcim hodnotám uvedeným na výrobnom štítku.
- Ohrievač nevypínajte vytiahnutím zo zásuvky. Odpojte zariadenie z el. siete v prípade dlhšieho nepoužívania. Nevytahujte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívodný kábel.
- Nedotýkajte sa vnútorných častí zariadenia. Pred odobratím krytu sa uistite, že vidlica je vytiahnutá z prívodu el. energie, vnútorné diely môžu byť pod napätím, alebo môžu byť horúce.
- Odporúča sa zariadenie pripojiť na samotný el. obvod s dostatočným istením podľa výkonu vykurovacieho telesa. Ako prívod používajte výhradne kábel s uzemnením, aby sa predišlo úrazu el. prúdom. Udržujte napájací kábel dostatočne ďaleko od prúdu horúceho vzduchu.
- Nepoužívajte topidlo s programovateľným časovým spínačom alebo jiným zariadením, ktoré zapne topidlo automaticky.
- Nikdy nepracujte s ohrievačom, ak máte mokré ruky alebo sa k prívodnému káblu dostala voda.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť vymenený výrobcom alebo servisným zástupcom, prípadne podobne kvalifikovanou osobou.

Termopoistka:

- V prípade náhodného zhasnutia termoelektrickej poistky automaticky uzavrie prívod plynu do horáka.

Strážca okolitého prostredia „OXYSTOP“:

- Ak prekročí vo vykurovanom priestore koncentrácia oxidu uhličitého (CO₂) bezpečnú hranicu, dôjde automaticky k uhaseniu plameňa a následne k uzavretiu ventilu kachlí a tým k prerušeniu prívodu plynu. Kachle je možné znovu sprevádzkovať až po dôkladnom vyvetraní miestnosti.

Automatické vypnutie pri nebezpečnom náklone:

- V prípade nebezpečného náklonu/prevrátení kachlí dôjde k automatickému uzavretiu ventilu ohrievača a tým k prerušeniu prívodu plynu a uhasenie plameňa. Skontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu spojov rozvodu plynu. V prípade potreby opätovného zapálenia nechajte kachle cca 2–3 min. v pokoji a potom postupujte podľa inštrukcií pre zapáľovanie.

Únik plynu:

- Ak cítite unikať plyn, zatvorte fľašový ventil na LPG fľaši. Uhasite všetok otvorený oheň a vypnite elektrické spotrebiče. Miestnosť riadne vyvetrajte. Skontrolujte hadicu (pozri údržba a odstraňovanie závad) a pripojenie prívodu plynu (pozri Pripojenie a kontrola tesnosti). Ak neodhalíte

príčinu úniku, odovzdajte ohrievač odbornému servisu.

- Ak plyn unika aj pri zatvorenom fľaškovom ventilu, prenesť LPG fľašu von, do otvoreného, dobre vetraného priestoru a poraďte sa s dodávateľom plynu.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

⚠ POZOR! ⚠

Nutné prečítať pokyny pred použitím tohto spotrebiča!

- Inštalácia tohto spotrebiča a skladovanie fľaše na LPG musí byť v súlade s platnými predpismi!
 - Ak je spotrebič v prevádzke, nepremiestňujte ho!
 - Pred premiestnením spotrebiča uzavrite ventil fľaše na LPG a spotrebič nechajte úplne vychladnúť!
 - Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič!
 - Nepoužívajte kachle, ktorá by mala poškodená alebo opotrebovaná tesnenia - hrozí únik plynu!
 - Z dôvodu rizika požiaru neodkladajte veci na ohrievač a nezakrývajte ho!
 - Používať iba v dobre vetranom priestore! Ohrievač pri prevádzke spotrebováva kyslík a v nevetraných uzavretých miestnostiach môže byť užívateľ vážne ohrozený na živote z dôvodu nedostatku kyslíka a zvýšenej koncentrácie CO! Zaisťte dostatočný a stály prívod vzduchu! Vetrací otvor musí mať prierez najmenej 103 cm², rovnomerne rozdelený medzi hornou a spodnou vetrací otvor.
 - Ohrievač je pri prevádzke a bezprostredne po ňom veľmi horúce! Zamedzte prístupu malých detí k spotrebiču!
 - Ochranná zástena tohto spotrebiča má zabrániť riziku požiaru alebo zranenia spôsobeného popálením a žiada na jeho časť nesmie byť trvalo odstránená! Nezabezpečuje účinnú ochranu pre malé deti, staré osoby ani telesne postihnutých.
 - Venujte zvláštnu pozornosť pri použití na klzkých podlahách, aby deti alebo zvieratá nespôsobili nehodu!
 - Chráňte pred deťmi (pri použití i skladovaní)!
 - Nepoužívať v obytných vozidlách, napr. Karavanoch alebo v motorových karavanoch!
 - Spotrebič nesmie byť používaný v priestoroch pod úrovňou terénu, v obytných miestnostiach výškových budov, v suterénoch, kúpeľniach alebo spálňach!
 - Ohrievač je možné používať v miestnostiach, v ktorých sa teplota vzduchu pohybuje v rozmedzí -5 °C do + 30 °C a relatívna vlhkosť nepresahuje 80 %.
 - Pri prevádzke dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od horľavých predmetov stupňa horľavosti B, C1, C2, C3 - 1 m v smere sálania a 0,5 m nad ohrievačom!
- | | |
|----|-----------------------|
| B | Hmoty neľahko horľavé |
| C1 | Hmoty ťažko horľavé |
| C2 | Hmoty stredne horľavé |
| C3 | Hmoty ľahko horľavé |
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť 1 m medzi ohrievačom v prevádzke a inými zdrojmi tepla!
 - Pri umiestnení spotrebiča v blízkosti stien, nábytku, závesov, záclon, posteľnej bielizne a iných horľavých materiálov hrozí riziko požiaru.
 - Umiestnite ohrievač tak, aby keramický horák smeroval do stredu miestnosti (nikdy k stene)!
 - Pri práci s náterovými hmotami, lepidlami a pod., v miestnosti kde je ohrievač používaný, odstavte ho z prevádzky a nechajte vychladnúť!
 - Udržujte ohrievač v čistote!
 - Tlakovú LPG fľašu vymieňajte podľa pokynu v tomto

návodu. Do predného panela teplometu nestrkajte prsty ani žiadne iné predmety.

- Kontrolu tesnosti prevádzajte v dobre vetranej miestnosti, popr. vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia / vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb! Nezisťujte úniky otvoreným ohňom, použite penotvorný roztok!
- Regulátor tlaku paliva musí mať výstupné pretlak 30 mbar!
- Zabráňte skrúteniu hadice! Používajte hadice zodpovedajúce EN ISO 3821 alebo DIN 4815-1 alebo iné norme určené pre hadice pre LPG s dĺžkou 0,5 m (nikdy nie dlhšie ako 1 m)! Stav hadice je nutné pravidelne kontrolovať (pozri Čistenie a údržba) a v prípade potreby ju vymeniť!
- Výmena hadice sa musí robiť v predpísaných intervaloch (pozri Podmienky pre prevádzku kachlí)!
- Redukčný ventil a hadice musia byť umiestnené mimo cesty, ktorými sa chodí alebo tak, aby nemohli byť poškodené!
- Dbajte na to, aby ohrievač bolo v suchom a čistom prostredí!
- Po každom použití spotrebič uzavrieť ventilom na fľaši!
- Pri dlhodobom vypnutí ohrievača vždy odpojte tlakovú fľašu!
- Ak ucítite unikáť plyn, riadte sa inštrukciami v kapitole Únik plynu!
- Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!
- Nerobte žiadne úpravy tohto spotrebiča mimo rámca návodu na obsluhu a údržbu!
- Po pripojení kachlí k LPG fľaši sa vyvarujte nakláňaniu a obracanie LPG fľaše!
- Tlakové fľaše s LPG (a to aj vyprázdnené) je zakázané umiestňovať a používať v priestoroch pod úrovňou terénu!
- Kachle môže obsluhovať iba dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohto návodu! Pri prevádzke ohrievača musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy a mať spotrebič pod dohľadom!
- Keď odchádzate, vypnite spotrebič.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať kachle bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby ich obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonaťte.

Výmena LPG fľaše

- Výmena fľaše na plyn sa musí prevádzať vo vonkajšom prostredí, mimo akékoľvek zdroje zapálenia / vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb.
- Pred odpojením fľaše na plyn skontrolujte, či je ohrievač zhasnutý a či je uzavretý fľašový ventil.
- Pri výmene fľaše nefajčite.

4. ÚDRŽBA A ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH

- Údržbu spotrebiča prevádzajte v pravidelných intervaloch, podľa potreby a v prípadoch väčšieho prevádzkového zaťaženia.
- Čistenie a údržba sa môže vykonávať len vtedy, ak je ohrievač úplne vychladnutý.
- Pred každým použitím je nutné skontrolovať dotiahnutie všetkých spojov a prekontrolovať tesnosť (pozri Pripojenie a kontrola tesnosti).
- Spotrebič udržiavajte v suchu a čistote. Dbajte na to, aby sa do priestoru zapalovacieho horáka nedostala voda. Pred

ďalším použitím nechajte ohrievač riadne vyschnúť.

- Pre bežné čistenie použite prachovku. Väčšie nečistoty odstráňte vlhkou utierkou bez použitia abrazívneho prostriedku. Nečistite ohrievač horľavými alebo korozívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Čistenie keramických horákov ohrievače vykonávajte suchou mäkkou handrou bez použitia abrazívneho prostriedku. Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
- V prípade zanesenia keramických horákov prachom, odstráňte nečistoty pomocou vysávača.
- Vizuálne, poprípade hmatom skontrolujte stav spojovacej hadice. V prípade vydutia alebo iného porušenia je nutné ju vymeniť za novú.
- Z bezpečnostných dôvodov je vhodné, aby užívateľ vykonával v pravidelných intervaloch (najmenej raz mesačne a po každej výmene fľaše na LPG) jednoduchú skúšku tesnosti spojovacej hadice a včasným odhalením netesnosti predišiel spôsobeniu požiaru v dôsledku vzplanutia unikajúceho plynu. Kontrola tesnosti hadice sa môže vykonávať napr. Postupným pretiahnutím celej dĺžky hadice v nádobe s vodou za súčasného sledovania prípadného úniku plynu v podobe bubliniek. Hadica musí byť pri skúške pod redukovaným tlakom (30 mbar) z tlakovej LPG fľaše.
- Pre bezporuchový a bezpečný chod odporúčame na ohrievači vykonávať pravidelnú servisnú prehliadku (pozri Servis). Zároveň je potrebné vykonávať občasný dozor počas prevádzky spotrebiča.

Opravy závad

- Všetky opravy, pri ktorých je nutná montáž a demontáž jednotlivých diel ohrievača smie vykonávať iba kvalifikovaní servisní pracovníci. Nedovoľte nekvalifikovanej osobe akokoľvek zasahovať do vášho vykurovacieho telesa.
- Opravy zaistuje distribútor a zmluvné servisné strediská.

Závaďa	Možná príčina	Odstránenie
Horák sa nedá zapáliť.	Zavretý fľašový ventil.	Otvoriť fľašový ventil.
	Prázdna tlaková fľaša.	Vymeniť tlakovú fľašu.
	Upchaté trysky.	Odovzdať odbornému servisu k vyčisteniu alebo výmene trysiek.
	Chybný piezo zapalovač.	Odovzdať odbornému servisu na opravu.
Plameň zhasína.	Chybná termopoisťka.	Odovzdať odbornému servisu k výmene termopoisťky.
	Nedostatočný tlak paliva.	Vymeniť tlakovú fľašu.
	LPG fľaša je takmer prázdna.	
Z rozvodu uniká plyn.	Uvoľnené spoje.	Skontrolovať všetky dostupné spoje a dotiahnuť.
	Poškodená spojovacia hadica.	Skontrolovať tesnosť a podľa potreby vymeniť hadicu.

Servis

- Frekvencia kontrol sa riadi platnou legislatívou príslušnej krajiny, v ktorej je spotrebič používaný. Odporúčame vykonať min. 1x ročne servisnú prehliadku v autorizova-

nom servise. Servis spotrebiča môže vykonávať iba kvalifikovaný servisní pracovník (odborný servis/distribútor). Neoprávnený zásah nekvalifikovanej osoby môže byť nebezpečný.

Skladovanie spotrebiča

- Spotrebič môže byť skladovaný až po úplnom vychladnutí.
- Pred skladovaním spotrebiča vždy uzatvorte fľašový ventil na LPG fľaši.
- Odpojte od spotrebiča LPG fľašu.
- Skontrolujte tesnosť a neporušenosť fľašového ventilu. Ak zistíte závalu, LPG fľašu neskladujte, ale odovzdajte ju do dávatelovi plynu k výmene.
- Odpojenú fľašu opatríte ochranou zátkou.
- Tlakové fľaše s LPG (a to aj vyprázdnené) je zakázané umiestňovať a používať v priestoroch pod úrovňou terénu.
- Uložte spotrebič tak, aby bolo zabránené jeho znečistenie alebo poškodenie.
- Spotrebič musí byť skladovaný v uzavretých, dobre vetraných miestnostiach neobsahujúcich agresívne látky, pri teplote najmenej 10 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 80 %.
- Ak je spotrebič pripojený k tlakovej LPG fľaši nesmie byť uložený v priestore pod úrovňou terénu.

5. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Likvidácia obalu a spotrebiče

- Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého spotrebiča, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom vyskytla neopraviteľná závala, odnesť ho na miesto k tomu určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor apod.).
- Obal uložte na obcou určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- i** Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok v oprave).
- Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na obsluhu a údržbu.
 - Ak sa vyskytne závala výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú chybu výrobku.
 - Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.
 - Nároky na záruku zanikajú:
 1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
 2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iné než určené servisným strediskom, alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.
 - Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na obsluhu a údržbu. Na zmeny nižšie vymenované ako bežné opotrebenie

sa nevzťahujú záručné podmienky, pretože ich nemožno považovať za vadu výrobku.

Bežné prevádzkové opotrebenie

- Za bežné prevádzkové opotrebenie sa považuje vzhľadom k povahe a funkcii výrobku napr. Zafarbenie častí v blízkosti keramických doštičiek horáka.
- Niektoré vyššie uvedené zmeny na výrobku sa môžu prejaviť už po niekoľkých málo použitíach, pričom sa tým nijak nezníži úžitková hodnota výrobku.

DOPLŇUJÚCE INFO

- Výrobca:
Diamond (Zhongshan) Electrical Appliance Co.,
Ltd No. 108, Xinfengbei Road, Huangpu Town,
Zhongshan City, Guangdong Province, China

Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz

POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!



Záručné aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií
a záručných aj mimo záručných opráv:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotovice – Červené
Záhoří, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie