



SK

B-BOX – UZAMYKATEĽNÁ SCHRÁNKA NA BICYKEL

110163 / 110164 / 110165

NÁVOD NA POUŽITIE



**Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto zariadením.
Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká s prevádzkou
zariadenia. Návod starostlivo uchovajte pre budúce použitie.**

ÚVOD

Vážení zákazníci,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky MAGG.

Bolo vynaložené všetko úsilie na zabezpečenie presnosti a úplnosti informácií v tomto návode. Rezervujeme si právo na zmenu, úpravu alebo vylepšenie produktu a tohto dokumentu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Dodržiujte všetky bezpečnostné upozornenia, aby ste sa vyhli alebo znížili riziko zranenia.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

VAROVANIE Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod. Pri nedodržaní pokynov by mohlo dôjsť k zraneniu.

POZOR Pri nesprávnom zaobchádzaní alebo použití výrobku ho môžete poškodiť, skrátiť jeho životnosť a zrušiť platnosť záruky. Používajte výrobok iba na zamýšľané použitie. Nevystavujte výrobok nadmernej vlhkosti, prachu alebo nečistotám.


UPOZORNENIE Spoločnosť PHT as nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vecí uložených v uzamykateľnej schránke, a to ani v prípade zavinenia tretej osoby.

OVĽADANIE A FUNKCIE

Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zoznámte sa s umiestnením ovládacích prvkov a ich funkcií. Uchovajte tento návod pre budúce použitie.


Technické parametre

Vonkajšie rozmery V x Š x H	116 x 92 x 234 mm
Vnútorné rozmery V x Š x H	55 x 75 x 225 mm
Rozmer vkladacieho otvoru	77 x 190 mm
Dĺžka bezpečnostného lanka	1,9 m
Priemer bezpečnostného lanka	4,7 mm
Priemer istiaceho lanka	6,0 mm
Určené pre max. priemer rámu	65 mm

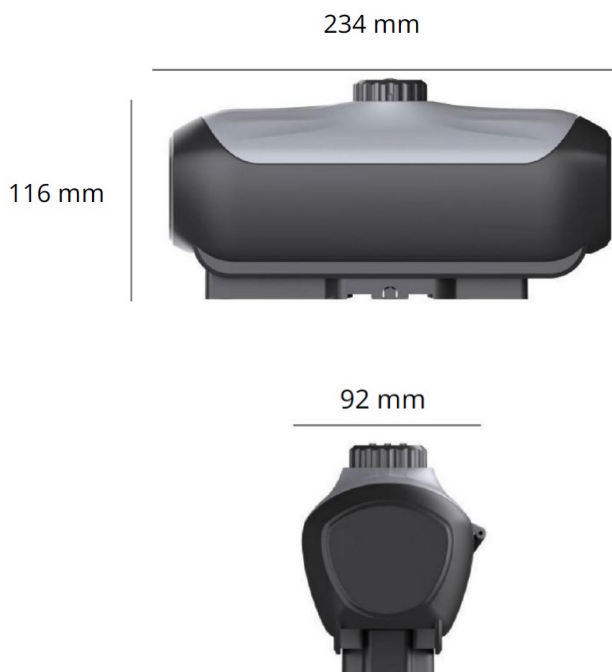

Popis zariadenia

1. Uzamykacia schránka
2. Číselný zámok
3. Adaptér na rám
4. Istiace oceľové lanko
5. Plastové svorky (pásy)
6. Bezpečnostné lanko s okom

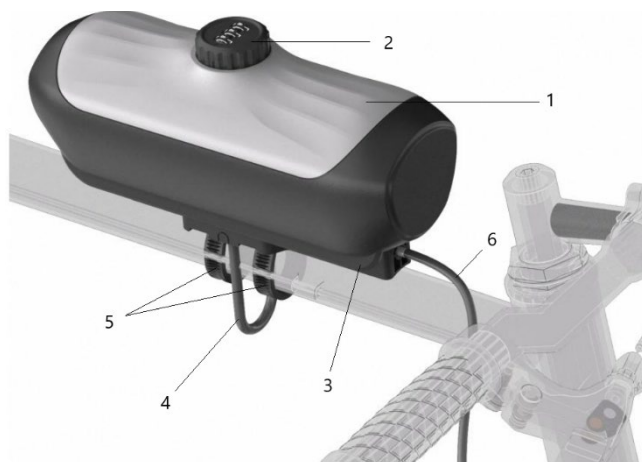

Príslušenstvo

B-BOX je dodávaný s nasledujúce diely:

- 1x Uzamykateľná schránka
- 1x Adaptér na rám
- 1x Bezpečnostné lanko s okom
- 1x Istiace oceľové lanko
- 2x Oceľová podložka
- 2x Plastová svorka (opasok)
- 2x Skrutka pre plastovú svorku (opasok)
- 2x Skrutka pre adaptér s podložkou
- 2x Skrutka na uchytenie na rám
- 2x Krytka
- 1x Kľúč H4



VIDEO PREZENTÁCIA

Pozrite sa na video s návodom na inštaláciu. Nájdete ho na YouTube. Odkaz na video získate naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu.




YouTube

PHT a.s.
Official



MONTÁŽ

Pred inštaláciou si starostlivo vyberte vhodné miesto. Zvážte nielen dostupnosť, ale aj dostatočný priestor na pohodlné ovládanie kódového zámku a otváranie dvierok. Správne zvolené umiestnenie zaistí bezproblémové a bezpečné používanie vašej bezpečnostnej schránky.

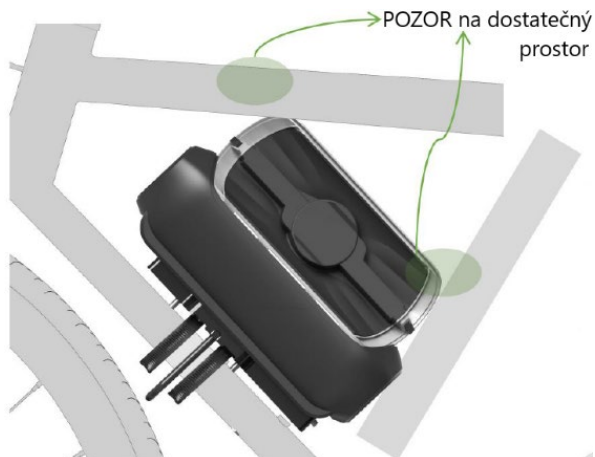

Montáž schránky je jednoduchá a zvládnete ju sami. Vyberte si jeden z dvoch možných spôsobov inštalácie a postupujte podľa priloženého návodu. Po dokončení montáže bude schránka pevne spojená s rámom a zaistená proti pohybu. Tým zaistíte maximálnu bezpečnosť vašich uložených vecí.

Montáž pomocou sťahovacích pásikov

Schránku môžete pripevniť na rôzne miesta rámu vášho bicykla alebo kolobežky. Pri výbere miesta dbajte na to, aby schránka bola bezpečne uchytená a neobmedzovala vašu jazdu. Zvážte aj jej veľkosť a tvar, aby čo najmenej ovplyvnila ovládateľnosť. Odporúčame zvoliť miesto, ktoré je ľahko prístupné.



Prevlečte oceľové lanko pod rámom, na ktorý budete schránku pripevňovať a zaistite ho podložkami v adaptéri.



Pomocou sťahovacích pásov pripevnite základňu adaptéra k rámu. Prebytočnú dĺžku pásov zasuňte do otvoru.



Zafixujte polohu adaptéra plastovými skrutkami a utiahnite pásky tak, aby základňa bola pevne pripevnená k rámu.



Zarovnajzte otvory v schránke a adaptéri a pevne ich spojte skrutkami s podložkami.



Zakryte skrutky krytkami pre estetický vzhľad.



Schránka je teraz nainštalovaná.

Montáž pomocou skrutky na pozíciu pre držiak na fľašu

Schránku je tiež možné upevniť na vopred pripravenú pozíciu na uchytienie držiaka na fľašu.



Zarovnajte otvory v adaptéri s otvormi pre skrutky držiaka nápojov a adaptér priskrutkujte.



Prevlečte oceľové lanko pod rámom, na ktorý budete schránku pripevňovať a zaistite ho podložkami v adaptéri.



Pomocou sťahovacích pásov pripevnite základňu adaptéra k rámu. Prebytočnú dĺžku pásov zasunúť do otvoru.



Zafixujte polohu adaptéra plastovými skrutkami a utiahnite pásky tak, aby základňa bola pevne pripevnená k rámu.



Zarovnajte otvory v trezore a adaptéri a pevne ich spojte skrutkami s podložkami. Zakryte skrutky krytkami pre estetický vzhľad.



Schránka je teraz nainštalovaná.

ZMENA BEZPEČNOSTNÉHO KÓDU

Číslo vstupného kódu je možné zmeniť pomocou prípravku na zmenu kódu. Na to postačí kancelárska sponka alebo pevný drôt s $\varnothing \pm 1 \text{ mm}$.

1. Pri prvej zmene kódu, otočte zámok do uzavretej polohy a zadajte číselnú kombináciu **000**.
2. Vložte prípravok do servisného otvoru (viď obrázok).



3. Pomocou otočných koliesok nastavte požadovanú kombináciu.
4. Vyberte prípravok z otvoru.
5. Nový kód si starostlivo zapíšte a uložte na bezpečné miesto.

Dôležité
Nový kód udržiajte v tajnosti.

PRIPOJENIE BEZPEČNOSTNÉHO LANKA


Chránite svoju schránku aj bicykel pred krádežou pomocou bezpečnostného lanka. Prevlečte lanko cez pevný predmet, ako je stojan na kolesá alebo plot, a zaistíte ho do zámku schránky. Pre väčšiu bezpečnosť môžete použiť kombináciu lanka s ďalšími zabezpečovacími prvkami. Tým zaistíte maximálnu ochranu svojich vecí.

Montáž bezpečnostného lanka



Pozície pro vložení bezpečnostního lanka

Pripojovací otvor sa nachádza na prednej strane adaptéra.

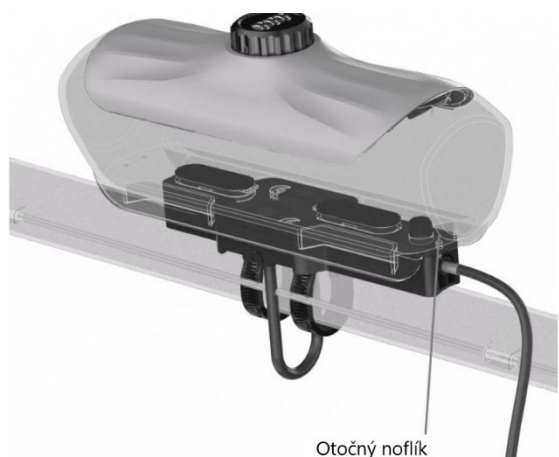


Otočný noflik

Pre zaistenie schránky zasuniete čap bezpečnostného lanka do určeného otvoru. Lanko sa automaticky zafixuje a uzamkne. Na odomknutie použite otočný gombík vo vnútri schránky.



Potom uzamknite samotnú schránku.

Príklad uzamknutia k stojanu.

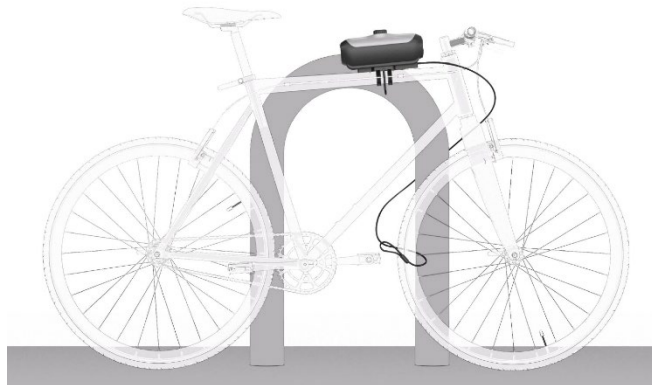

LIK VIDÁCIA VÝROBKU / OBALU

Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odneste ho na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor a pod.). Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, počas ktorej je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie.

Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (viď opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku.

Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným ako určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívaný inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou neobalnosťou pri používaní, alebo pokiaľ vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámca príslušného návodu na použitie.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií a záručných aj mimo záručných opráv:

PHT as, Priemyslová 217, 391 37 Chotovice, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie