

HR – UPUTE ZA UPOTREBU (120241) TRANSPORTNA KOLICA NOSIVOST 90KG – SKLOPIVA

TEHNIČKI PARAMETRI:

Materijal:	
- okvir	alumijski profilčelične
- drška	cijevičelična ploča
- jastučić za podršku	
Nosivost	90 kg
Težina	5,4 kg
Dimenzije:	
- složeno stanje	395 x 190 x 710 mm395 x 410 x
- ukupna veličina	1080 mm
- jastučić za podršku	355 x 240 mm
Promjer kotača	150 mm




Čelik + guma; promjera 150 mm



L-355 mm; Š-240 mm

OPIS KOLICA:

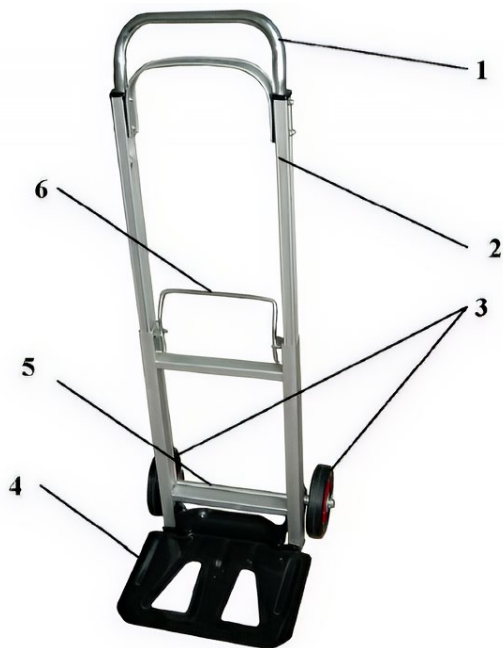

1. Ručka od čeličnog profila
2. Potporni okvir
3. Kotači
4. Podloga za podršku
5. Osovina kotača/nožna poluga
6. Brava za ručku na uvlačenje


PAŽNJA:

- Ovaj proizvod je namijenjen samo za prijevoz robe do 90 kg.
- Nikada ne pokušavajte prevoziti ljude pomoću invalidskih kolica.
- Prije uporabe provjerite jesu li kolica potpuno i pravilno sastavljena i je li ručka potpuno izvučena.

UPUTE ZA SASTAVLJANJE:

Ugradnja kotača

1. Prilikom postavljanja kotača, prvo postavite odstoynike kotača (A) sa svake strane osovine kotača/podnožja (B). Zatim postavite kotače (C) sa svake strane, pogledajte sliku 1.
2. Umetnite rascjepka (D) kroz rupu u osovini (E), pogledajte sliku 2.
3. Savijte svaku stranu rascjepka oko kraja osovine kako biste učvrstili rascjepk, pogledajte sliku 3.

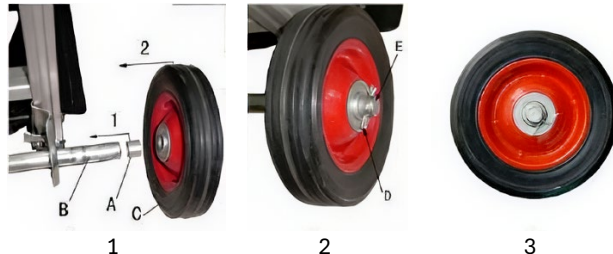

Proširenje ručke

1. Pritisnite i držite polugu za zaključavanje produžive ručke (F) kako biste produžili ručku, pogledajte sliku 4.
2. Izvucite čeličnu cjevastu ručku (G) do njezine pune duljine i zatim otpustite polugu za zaključavanje, pogledajte sliku 5.
3. Kako biste ručicu gurnuli natrag, postupite obrnutim redoslijedom.



Preklapanje podloge

1. Gurnite prednji dio podloge (H) prema dolje dok ne bude pod pravim kutom u odnosu na okvir, pogledajte slike 6 i 7.



2. Gurnite prednji dio oslonca za noge prema gore kako biste ga zatvorili.

SKLADIŠTENJE:

Vaša se kolica mogu ravno sklopiti za pohranu.

Prije spremanja preklopite oslonac za noge, pogledajte slike 6 i 7, i gurnite ručicu prema natrag, pogledajte slike 4 i 5. Slika 8 prikazuje sklopljena kolica za skladištenje.

Kolika treba čuvati na sigurnom i suhom mjestu.

NAPOMENE I DODATNE INFORMACIJE

Zadržavamo tehničke promjene i tiskarske pogreške!
Aktualni priručnik dostupan je za preuzimanje na www.pht.cz

Jamstveni i izvanjamstveni popravak
i servis ovog proizvoda obavlja uvoznik:
PHT as, Na strážu 1410/11, 180 00 Prag 8, Češka Republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisnog centra za slanje reklamacija
i popravke u jamstvenom i izvan jamstvenom roku:
PHT as, Průmyslová 217, 391 37 Chotovice, Češka Republika
reklamacie@pht.cz, servis@pht.cz

Překlad originalních uputá za uporabu

