

profi
MAGO[®]



(SK)

Rebrík multifunkčný 4 × 3
s nášľapnou doskou

ZM-365

NÁVOD NA POUŽITIE




Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto zariadením.
Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s prevádzkou zariadenia.
Návod starostlivo uschovajte pre budúce použitie.

Varovanie! Aby ste predišli vážnemu zraneniu alebo smrti, prečítajte si pred použitím všetky tieto pokyny a dodržujte všetky výstražné štítky na výrobku! Uchovajte si návod na použitie spolu s výrobkom pre budúce použitie.

1. ZOSTAVENIE

Zoznam dielov:

- 4× spojka (A)
- 2× podporná lišta (B)
- 4× skrutka (C)
- 4× poistná matica (D)
- 2× nášlapná doska (E)
- 1× odkladacia doska (F)

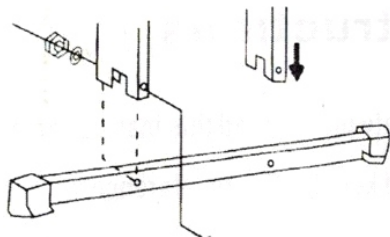

Postup zostavenia:


A - Vložte podperu do drážok na oboch koncoch rebríka.

B - Prestrčte spojovaciu skrutku cez otvor v spoji.


C+D - Zaistite spoj pomocou poistnej matice s podložkou a pevne dotiahnite.

E+F - Inštalácia dosiek:


Obe nášlapné dosky vložte na stred vodorovnej časti rebríka a prisuňte k sebe tak, aby sa ohnuté okraje opreli o bočné priečky.

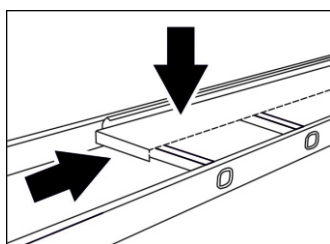


Každá doska má 2 prierezy, plechy v týchto prierezoch ohnite pomocou prstami rukou smerom dole tak, aby sa znemožnil pohyb dosiek do boku.

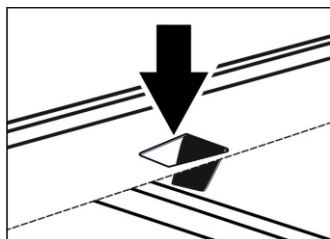

Zaprite spodný profil o spodnú priečku.

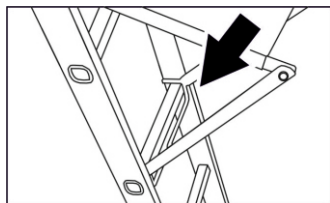

Hornú časť dosky ohnite v kĺbe a zaháknite za hornú priečku.

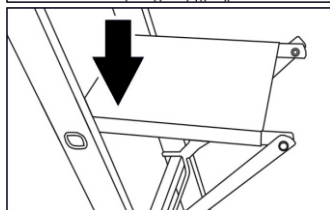

2. ÚDRŽBA

- Kĺbové pánty by mali byť namazané kvalitným mazivom, aby bola zaistená pohyblivosť.
- Kĺbové pánty by mali byť po použití očistené, najmä keď boli vystavené prachu alebo iným nečistotám.
- Rebrík udržiavajte čistý. Pokiaľ použijete na čistenie vodu, nezabudnite po zaschnutí opäť namazať kĺbové pánty.

DÔLEŽITÉ: TENTO REBRÍK BY NIKDY NEMAL BYŤ POUŽÍVANÝ, AK NIEKTORÁ JEHO ČASŤ CHÝBA, JE POŠKODENÁ, ALEBO OPOTREBOVANÁ.

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže udržiavať váš rebrík a zaistiť jeho maximálnu životnosť.

3. POUŽÍVANIE

PRED POUŽITÍM REBRÍKA PRI PRÁCI BY MALO BYŤ VYKONANÉ POSÚDENIE RIZÍK S OHĽADOM NA PRÁVNE PREDPISY KRAJINY POUŽITIE.


**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE!
NEBEZPEČENSTVO! KOV VEDIE ELEKTRINU!**

- Nedovoľte, aby sa rebrík alebo akákoľvek ich časť dotkla elektrických vodičov pod napätím.
- Pred zaťažením rebríka sa vždy uistite, že sú zaistovacie mechanizmy v uzamknutej polohe.
- Maximálne zaťaženie tohto rebríka je 150 kg. Celková hmotnosť používateľa plus náradia a materiálu by nemala prekročiť 150 kg.
- K rebríku nepoužívajte žiadne prídavné zariadenie, súčasti alebo príslušenstvo, ktoré nie sú predávané alebo odporúčané výrobcom.
- Pred použitím rebrík skontrolujte, či sú všetky časti v poriadku a funkčné. Toto robte pred každým použitím.
- Rebrík nepoužívajte, ak niektorá z ich častí chýba, je poškodená alebo akokoľvek opotrebovaná. U profesionálnych užívateľov sú vyžadované pravidelné kontroly. Uistite sa, že je rebrík vhodný pre danú úlohu.
- Nepokúšajte sa tento rebrík akokoľvek upravovať. Môže to viesť k vážnemu zraneniu ak strate záruky.
- Poškodený rebrík sa nikdy nepokúšajte opravovať. Opravu poškodeného rebríka vždy zverte kvalifikovanému opravárovi.
- Rebrík nesmie byť vystavený nadmernému teplu (napr. pri požiari v dome) alebo korozívnym látkam (napr. kyselinám).
- Vždy používajte pevný úchop a stojte čelom k rebríku.
- Rebrík vždy postavte na povrch, ktorý je rovný, stabilný a suchý. Rebrík nikdy nestavajte na klzký povrch ani sa nepokúšajte zvýšiť výšku rebríka umiestnením čohokoľvek pod rebrík.
- Pred vstupom na rebrík sa vždy uistite, že sú jeho gumové nohy pevne opreté. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri používaní rebríka vo veternom počasí alebo pri používaní na ochrannom povrchu, ako je silný koberec alebo predložka. Môže to mať vplyv na správnu príľnavosť gumových nožičiek.
- Pri nastupovaní a zostupovaní z rebríka dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nikdy nepoužívajte rebrík pod vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek omamných látok. Užívateľ by mal byť v dobrej fyzickej kondícii, aby mohol rebrík používať.
- Rebrík nikdy nestavajte pred neuzamknuté dvere. Rebrík nikdy nepoužívajte ako opierku. Nepoužívajte s týmto rebríkom zdviháky. Rebrík nevysúvajte a nezasúvajte ani nepoužívajte obrátene.
- Rebrík sa nesmie používať zavesené na hornej priečke.
- Prepravujte ho vždy v zloženom stave.
- Nevystavujte rebrík nárazom alebo hrubému zaobchádzaniu.
- Tlačenie alebo ťahanie čohokoľvek počas státia na rebríku môže spôsobiť prevrátenie a váš pád.
- Nikdy sa nepokúšajte skákať, chodiť alebo pohybovať s rebríkom, pokiaľ na ňom stojíte. Pokiaľ potrebujete rebrík premiestniť, najprv z neho zlezte a až potom ho premiestnite.
- Aby ste predišli strate rovnováhy alebo prevráteniu rebríka, nikdy sa príliš nenaťahujte. Vždy udržiavajte rovnováhu a udržiavajte svoje telo v strede medzi bočnými zábranami.
- Nikdy sa nestavajte pod rebrík, ani nikomu nedovoľte, aby pod ním stál alebo pracoval.
- Tento rebrík nie je hračka a nie je určený na použitie deťmi alebo v ich blízkosti. Rebrík nikdy nenechávajte postavený bez dozoru.

- Nestojte na rebríku pri uvoľňovaní blokovacích mechanizmov.
- Pri používaní tohto rebríka vždy noste obuv, ktorá má dobrú príľnavosť. Vyvarujte sa nosenia voľného oblečenia, ktoré by mohlo visieť a zachytiť sa.
- Odstráňte všetky nečistoty, ako je farba, blato, olej alebo sneh. Rebrík udržiajte vždy suchý, čistý a zbavený nečistôt a cudzích materiálov.
- Nepoužívajte rebrík vonku za nepriaznivých poveternostných podmienok, napr. za silného vetra.
- Pokiaľ je to možné, odporúčame požiadať druhú osobu, aby držala spodnú časť rebríka, zatiaľ čo vy na ňom stojíte.
- Pri výstupe a zostupe sa postavte čelom k rebríku.
- Pokiaľ je rebrík používaný pre prístup do vyššieho poschodia, musí siahť aspoň 1 meter nad miesto pristátia. Rebrík používajte iba pri plnom vysunutí ako vodiaci rebrík pod uhlom 75 stupňov.
- Rebrík opierajte iba o rovný spevnený povrch. Rebrík by mal stáť na nohách, nie na priečkach alebo stupňoch. Nezostupujte z rebríka na vyššej úrovni bez toho, aby ste nemali dodatočné zaistenie, napríklad priviazaním alebo použitím vhodného stabilizačného zariadenia.
- Nestojte na posledných dvoch stupňoch stojaceho rebríka bez plošiny a zábradlia pre ruky/kolená.

4. PANTY

- Na odomknutie závesov jednoducho presuňte rukoväť do odomknutej polohy O (viď obrázky) a potom sklopte rebríkovú časť dovnútra.
- Po rozložení rebríka sa závesy automaticky uzamknú.
- Pred použitím rebríka, vždy skontrolujte, či sú všetky závesy bezpečne zaistené vo svojej polohe.
- Každý pár závesov musí byť zaistený súčasne.
- Je extrémne nebezpečné pokúšať sa zmeniť umiestnenie rebríka, závesov alebo ovládacích kľbov, keď je rebrík používaný.
- Spoje udržiajte vždy čisté a zbavené všetkých cudzích materiálov, pri výnimočne neporiadnych prácach je vhodné spoje zakryť.

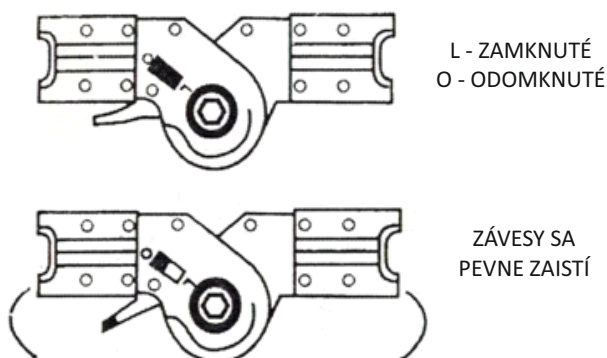


⚠ POZOR ⚠


Otvorenie sekcie rebríka:

Umiestnite poistný kolík (čierny) do polohy „O“.

Poloha „L“ je určená na zaistenie závesu.

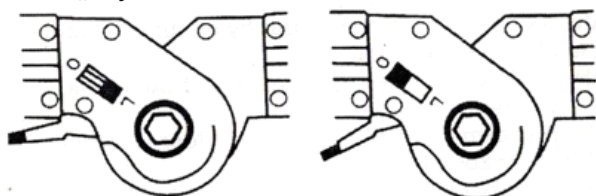

5. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

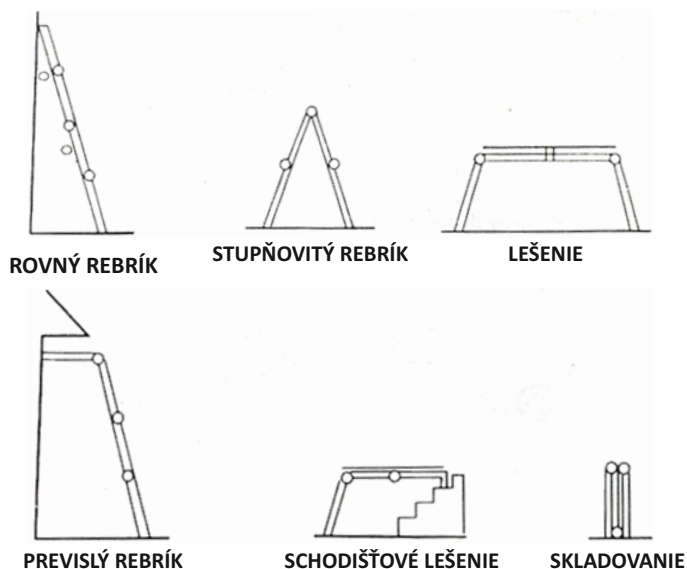

- Tento rebrík je možné používať iba v pozíciách uvedených vyššie.
- Po celú dobu používania rebríka je potrebné venovať náležitú starostlivosť a pozornosť.
- Vždy skontrolujte stabilitu rebríka tak, že je umiestnený na rovnej a pevnej zemi.
- Pred použitím rebríka sa uistite, že sú všetky závesy zaistené.
- Plošinu je možné požívať iba vtedy, keď je rebrík v jednej z horizontálnych polôh (lešenie alebo schodiskové lešenie).
- Pri použití ako rebrík (rovný rebrík alebo previsnutý rebrík), opierajte rebrík iba o pevnú podložku (stenu) a dodržujte uhol 75° s pevnou a rovnou zemou.

6. SKLADOVANIE

Rebrík musí byť uložený na bezpečnom suchom mieste mimo dosahu detí a nadmerného tepla.

Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz

POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!



Záručné aj mimo záručné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika

www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií a záručných aj mimo záručných opráv:

PHT a.s., Priemyselná 217, 391 37 Chotoviny
Česká republika

reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie.